

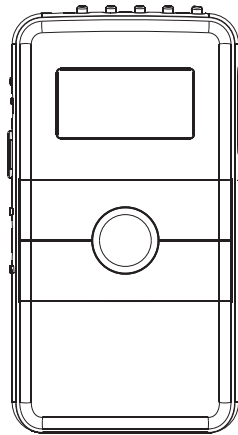
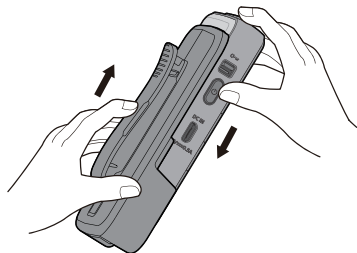
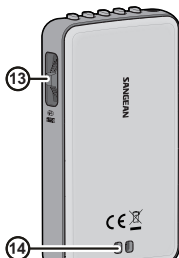
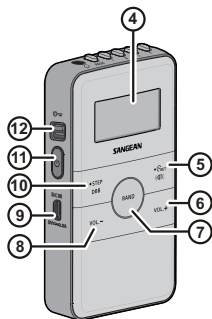


DT-140

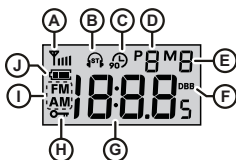


NL

Version 1



a De riemclip installeren

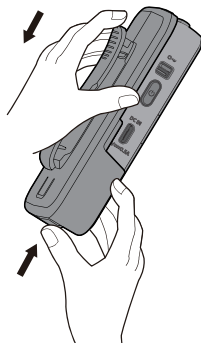

b De riemclip verwijderen

Bedieningselementen

1	Oortelefoonaansluiting
2	Page-knop
3	Memory-knop
4	LCD-display
5	Mono / stereo-knop / Time setting-knop
6	Volume up-knop
7	Band-knop
8	Volume down-knop

9	DC-ingang (micro-USB-poort)
10	DBB / Step-knop
11	Power-knop
12	Vergrendelingsschakelaar
13	Tune / Seek-draaiwiel
14	Polsbandhouder
15	Riemklem

Display

A	Signaalniveau-indicator
B	FM-stereo-indicator
C	Automatisch uitschakelen na 90 minuten
D	Voorkeurzenderpagina
E	Voorkeurzendernummer

F	DBB-indicator
G	Weergave frequentie en tijd
H	Toetsvergrendelingsfunctie
I	Geselecteerde band
J	Batterijstroom-indicator

GB

F

E

NL

D

Veiligheidsinformatie voor interne oplaadbare lithium-ionbatterij

De interne oplaadbare lithium-ionbatterij die in dit apparaat wordt gebruikt kan het apparaat gedurende een lange periode van stroom voorzien. Zelfs lithium-ionbatterijen bereiken echter een punt waarop ze niet langer kunnen worden opgeladen. Als de batterij na verschillende pogingen niet meer kan worden opgeladen, is deze mogelijk leeg. Neem in dit geval contact op met contact@sangean.com voor reparatie-informatie.

Als u echter niet wilt dat wij de batterij vervangen, dan moet u gebruikte batterijen / het apparaat verwijderen in overeenstemming met de wet- en regelgeving in uw regio. U kunt ook contact opnemen met uw plaatselijke elektronicawinkel of een recyclingcentrum voor verwijdering.

Veiligheidsmaatregelen voor gebruiker

- Controleer voordat u de batterij oplaadt of het temperatuurbereik in de kamer 0°C–45°C (32°–113°Fahrenheit) is.
- Probeer de plastic behuizing of andere delen van het apparaat niet te demonteren, omdat de materialen in het apparaat giftig kunnen zijn en de huid en kleding mogelijk kunnen beschadigen.
- De batterij mag niet worden doorboord, geplet, aangepast, gegooid of blootgesteld aan onnodige elektrische schokken, omdat de batterij die wordt gebruikt in dit apparaat een risico op brand, explosies of chemische brandwonden kan vormen indien deze verkeerd wordt behandeld.
- De batterij mag niet worden achtergelaten, opgeladen of gebruikt in een auto in direct zonlicht of in de buurt van vuur of een warmtebron.

- De batterij mag niet worden ondergedompeld of bevochtigd in of met water / zeewater en mag niet in water / zeewater worden gegooid.
- Gebruik of laad de batterij niet op wanneer deze abnormaal warm, verkleurd of vervormd is of wanneer u afwijkende omstandigheden opmerkt tijdens gebruik, opladen of opslag.
- Laat een batterij die wordt opgeladen niet onbeheerd achter. Houd de batterij uit de buurt van baby's en kinderen.

⚠ OPMERKING

Wijzigingen en aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken en alle garanties doen vervallen.

De radio opladen

Dit apparaat werkt op een ingebouwde lithium-ionbatterij die kan worden opgeladen met behulp van de USB-oplaadpoort of een netadapter (niet meegeleverd) met een nominale uitgangsstroom van DC 5 V, 500 mA.

⚠ OPMERKING

De radio kan alleen worden opgeladen als deze is uitgeschakeld.

Laad de batterij van de radio volledig op voordat u de radio voor het eerst gebruikt. Het geanimeerde batterijpictogram op het display geeft aan dat de batterij wordt opgeladen. De oplaadtijd bedraagt circa 3 uur. Het batterijpictogram wordt niet langer getoond wanneer het opladen van de batterij is voltooid.

Een lager vermogen, vervorming, 'stotterende' geluiden en een bijna lege batterijstroom-indicator zijn allemaal tekenen dat de batterij moet worden opgeladen.

⚠ OPMERKING

Als de radio is aangesloten op een externe voeding (een netadapter (niet meegeleverd) of een USB-voedingskabel bijvoorbeeld) wanneer deze is ingeschakeld, dan wordt het batterijpictogram niet weergegeven op het display.

Instellen tijd

De tijd kan worden ingesteld als de radio is ingeschakeld of uitgeschakeld. Houd Time setting 2 seconden ingedrukt om het instellen van de tijd te openen. De uurscijfers knipperen, draai het draaiwiel omhoog / omlaag om de gewenste tijd te selecteren en druk op het draaiwiel om de uurinstelling te bevestigen. De minuutcijfers knipperen daarna op het display, volg de bovenstaande instelstappen om de minuten in te stellen.

Antenne / oortelefoon

Steek de stekker van de oortelefoon in de oortelefoonaansluiting. Het snoer dat de oortelefoon met de ontvanger verbindt, werkt als antenne tijdens FM-ontvangst en moet zo veel mogelijk worden uitgestrekt om de gevoeligheid te verhogen.

De radio beschikt over een ingebouwde ferriet-staafantenne voor AM-ontvangst. U hoeft de radio tijdens het luisteren naar de AM-band alleen te draaien om de maximale signaalsterkte te verkrijgen.

⚠ OPMERKING

Als u naar de radio luistert terwijl deze is aangesloten op een externe voeding (een netadapter (niet meegeleverd) of een USB-voedingskabel bijvoorbeeld), dan kan dit de luisterkwaliteit beïnvloeden als u naar de AM-band luistert.

⚠ OPMERKING


Als het volume van de radio wordt ingesteld op 19, dan hoort u een pieptoon om aan te geven dat het huidige volume te hoog is. Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies. Luister niet langdurig met een hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen.




Volumeregeling

Gebruik Volume up / down om het volume naar wens in te stellen. Het display toont de wijzigingen wanneer u op de knoppen drukt.

Functie voor het automatisch uitschakelen na 90

Om batterijstroom te besparen, is deze radio is ontworpen om automatisch uit te schakelen na 90 minuten. Het LCD-display geeft het pictogram  weer wanneer u op Power drukt om de radio in te schakelen.

Als u langer wilt luisteren, houd Power dan langer dan 2 seconden ingedrukt wanneer de radio is uitgeschakeld. Het pictogram  wordt nu niet weergegeven op het display.

Automatisch afstemmen

Schakel de radio in en selecteer de gewenste band door op Band te drukken. Druk op het draaiwiel om te beginnen met automatisch afstemmen. De radio scant en stopt automatisch wanneer er een zender wordt gevonden.

Handmatig afstemmen

Schakel de radio in en selecteer de gewenste band door op Band te drukken. De gewenste zender kan nu worden geselecteerd door het draaiwiel herhaaldelijk omhoog / omlaag te draaien, totdat de gewenste zender is bereikt.

Voorkeurzenders instellen

De radio beschikt over 20 voorkeurzenders voor elk FM- en AM-radio.

1. Zorg ervoor dat de radio is ingeschakeld en selecteer de gewenste band door op Band te drukken.
2. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste radiozender.
3. Druk om de zender op te slaan als voorkeurzender op Page om de gewenste voorkeurzenderpagina (1 tot 5) te selecteren en houd vervolgens de gewenste voorkeurzenderknop (1-4) ingedrukt tot u een pieptoon hoort (via de oortelefoon). Het display toont de geselecteerde pagina en het voorkeurzendernummer, bv. "P 1M 1".

Een voorkeurzender oproepen

1. Zorg ervoor dat de radio is ingeschakeld en selecteer de gewenste band door op Band te drukken.
2. Druk om een voorkeurzender op te roepen op Page om de gewenste voorkeurzenderpagina (1-5) te selecteren en druk vervolgens kort op de gewenste voorkeurzenderknop (1-4). Uw radio stemt nu af op de zender die is opgeslagen onder het gekozen nummer in het voorkeurzendergeheugen.

⚠ OPMERKING

Als er geen zender is opgeslagen onder het gekozen voorkeurzendernummer, knippert "---" op het display.

GB



F

E

NL

D

Schakelen tussen stereo / mono

De radio is ontworpen om FM-stereo-uitzendingen te ontvangen. Als het signaal van een FM-zender zwak is, kunt u op Stereo / Mono () drukken om over te schakelen van Stereo naar Mono. Het Stereo-pictogram  wordt nu niet langer weergegeven op het display.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Druk op DBB om de Dynamic Bass Boost-functie in te schakelen voor een sterker basgeluid, het pictogram "DBB" verschijnt op het display. Druk nogmaals op DBB om de DBB-functie uit te schakelen.

⚠ OPMERKING

Sangean raadt aan de DBB-functie in te schakelen bij het gebruik van oortelefoons.

Softwareversie / De afstemstap instellen

De weergave van de softwareversie kan niet worden aangepast en dient alleen ter referentie.

1. Houd Step ingedrukt wanneer uw radio is uitgeschakeld, het scherm toont de softwareversie (bv. Pxx).
2. Blijf Step ingedrukt houden, de radio schakelt nu over naar het instellen van de AFM-afstemstap.
3. Het scherm toont de AM-afstemstap (bv. AM 9 of 10). Draai het draaiwiel omhoog / omlaag om 9 kHz of 10 kHz te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging van uw keuze op het draaiwiel.
4. Nadat u de AM-afstemstap hebt ingesteld, toont het scherm de FM-afstemstap (bv. FM 50, 100 of 200). Draai het draaiwiel omhoog / omlaag om "50", "100" of "200" kHz te selecteren. Druk ter bevestiging van uw keuze op het draaiwiel.

⚠ OPMERKING

In Europa en andere delen van de wereld is de AM-afstemstap 9 kHz, in Noord-Amerika is de AM-afstemstap 10 kHz. FM-afstemstappen verschillen ook van land tot land. Het wijzigen van de AM-afstemstap zal ertoe leiden dat de radioalarm-instellingen en AM-voorkeuzenders die zijn opgeslagen in de radio worden verwijderd.

Toetsvergrendelingsfunctie

De toetsvergrendelingsfunctie wordt gebruikt om onbedoeld gebruik van de radio te voorkomen. De vergrendelingsschakelaar bevindt zich aan de linkerkant van de radio. Wanneer de vergrendelingsschakelaar in de Vergrendelstand  staat, is elke knop uitgeschakeld en verschijnt er een toetsvergrendelingspictogram op het scherm. Als u de toetsvergrendelingsfunctie wilt uitschakelen, schuif de vergrendelingsschakelaar dan omlaag naar de ontgrendelstand. Het toetsvergrendelingspictogram wordt nu niet langer weergegeven op het display.

Fabrieksreset



Als u uw radio volledig naar de oorspronkelijke toestand wilt herstellen, kunt u dit doen door de volgende procedure te volgen. Door een fabrieksreset uit te voeren, worden alle door de gebruiker ingevoerde instellingen gewist.

1. Schakel de radio uit.
2. Houd de knoppen Preset 3 en Band tegelijkertijd ingedrukt, de melding "dEF" verschijnt en knippert op het display. Blijf deze twee knoppen ingedrukt houden totdat alle pictogrammen op het scherm verschijnen. De fabrieksreset is nu voltooid.

Specificaties

Stroomvereisten	
Batterij	oplaadbare lithium-ionbatterij 3,7V, 930mAh
Levensduur batterij	ca. 24 uur luisteren met oortelefoon bij gebruik van 4 uur per dag en normaal volume.
Frequentiebereik	
FM	87.5-108 MHz
AM	522-1710 kHz (9kHz)
	520-1710 kHz (10kHz)
Vermogen	1.0mW + 1.0mW
Oortelefoonaansluiting	diameter van 3,5mm (stereo)

※ De streepjescode op het product is als volgt opgebouwd:

	 <p>Serienummer Productiemaand Productiejaar Productcode</p>
---	---

Het bedrijf behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Als u dit product op enig moment in de toekomst wilt weggooien, houd er dan rekening mee dat afgedankte elektrische producten niet met het huisafval mogen worden weggegooid. Recycle indien mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of winkel voor advies over recycling. (Richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)