


U4

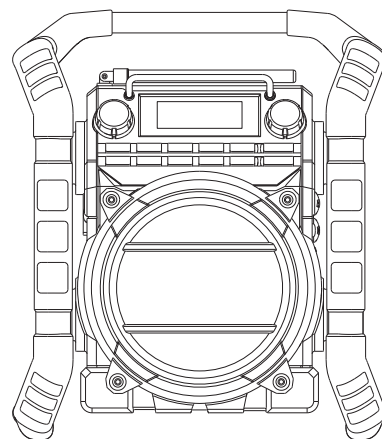

NL

Version 1

© 2013 CSR plc en haar groepsmaatschappijen.

De aptX® markering en het aptX logo zijn handelsmerken van CSR plc of een van haar groepsmaatschappijen en is mogelijk geregistreerd in een of meerdere rechtsgebieden.

De Bluetooth® markering en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door SANGEAN ELECTRONICS INC. is onder licentie.

Belangrijke veiligheidsinstructies

NL

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen schoonmaken met een droge doek.
7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Omzeil de veiligheidsdoeleinden van de gepolariseerde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen, één is breder dan de ander. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een derde aardepin. De brede pin of derde pin is voor uw veiligheid. Als de geleverde stekker niet in uw stopcontact past moet u een elektricien raadplegen voor vervanging van het verouderde stopcontact.
10. Bescherm het netsnoer tegen stappen of pletten bij de stekker, het stopcontact en het punt waar ze het apparaat verlaten.

11. Gebruik alleen accessoires/hulpstukken die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
12. Alleen gebruiken met het wagentje, standaard, driepoot, haak of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht met het apparaat. Beweeg, als er een wagentje wordt gebruikt, het wagentje voorzichtig om verwonding door omvallen te voorkomen.







13. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Er is onderhoud nodig wanneer het apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld wanneer het netsnoer is beschadigd, er vloeistof is gemorst op of voorwerpen zijn gevallen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
15. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico van brand of elektrische schok te voorkomen.
16. De schokgevaar-markering en de bijbehorende afbeelding staan op de achterkant van het apparaat.
17. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof op het apparaat worden geplaatst.
18. Extreem hoge geluidsniveaus op oor- en koptelefoons kunnen het gehoor aantasten. Hogere instellingen op de equalizer leiden tot hogere voltagesignalen op de oor- en hoofdtelefoon.

19. De stekker moet zich in de buurt van de radio bevinden en moet altijd eenvoudig bereikt kunnen worden, zodat u de radio eenvoudig van het lichtnet kunt ontkoppelen in geval van nood. Haal in zo'n geval gewoon de stekker uit het stopcontact.
20. Als de stekker of een koppelapparaat wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, zorg er dan voor dat deze eenvoudig bereikbaar blijft.
21. De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme warmte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
22. Dit apparaat is voorzien van bescherming tegen spatwater en stof (IP64).

BELANGRIJKE OPMERKING:

Om te voldoen Om te voldoen aan de compliance-eisen van FCC met betrekking tot blootstelling aan RF, mogen er geen veranderingen aan de antenne of het apparaat worden gemaakt. Elke verandering aan de antenne of het apparaat kan ertoe leiden dat het apparaat de eisen met betrekken tot blootstelling aan RF overschrijdt en kan het recht van de gebruiker om gebruik te maken van de apparatuur doen vervallen.



LET OP: Deze onderhoudsinstructies zijn alleen bedoeld voor gebruik door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om het risico op elektrische schokken te beperken, dient u geen onderhoud uit te voeren dat niet in de handleiding wordt beschreven, tenzij u daarvoor gekwalificeerd bent.

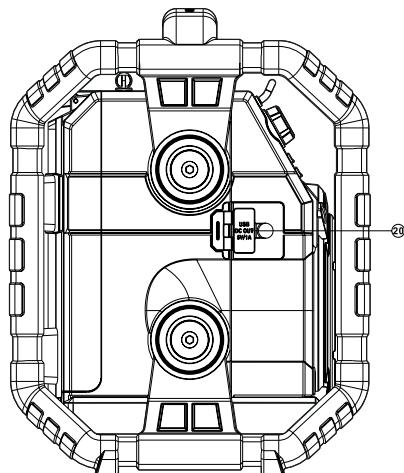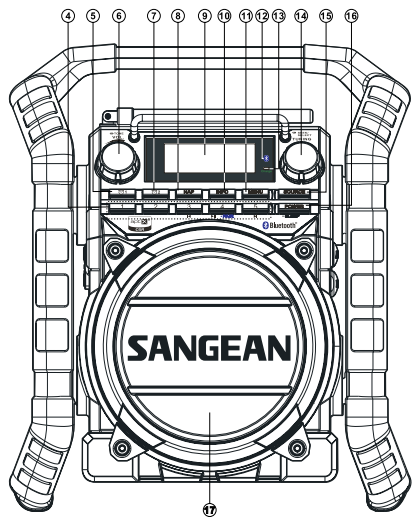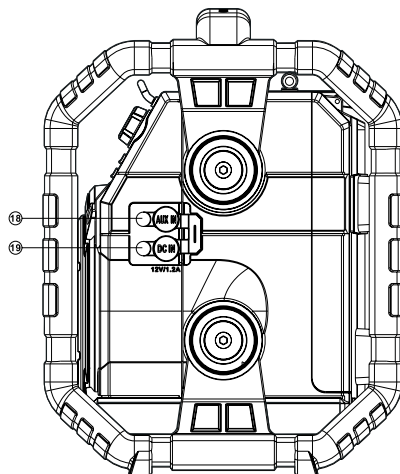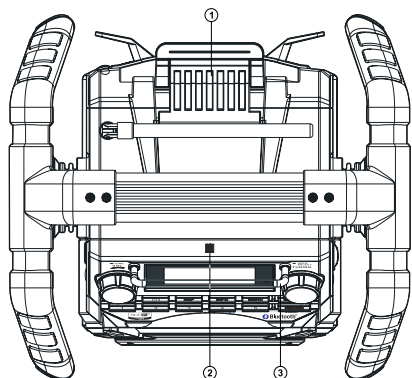

Bedieningselementen


- ① Batterijvergrendeling
- ② NFC-detectietag
- ③ Beschermingsbalk display
- ④ Knoppen voorkeurszenders (Voorkeurszender 3: vorige track/Voorkeurszender 4: Play/Pause/Bluetooth pair/Voorkeurszender 5: volgende track)
- ⑤ Alarm 1
- ⑥ Volume-/toonregeling
- ⑦ Alarm 2
- ⑧ Nap timer
- ⑨ LCD-display
- ⑩ Info
- ⑪ Menu
- ⑫ Bluetooth-indicator
- ⑬ Oplaadindicator voor batterijen
- ⑭ Afstemknop/Select
- ⑮ Source
- ⑯ Power
- ⑰ Luidspreker
- ⑱ Aux-ingang
- ⑲ DC-ingang
- ⑳ USB-oplaadpoort
- ㉑ Batterijvak
- ㉒ Staafantenne
- ㉓ NiMH/Alkaline-batterijschakelaar
- ㉔ Batterijvak voor backupbatterijen

NL

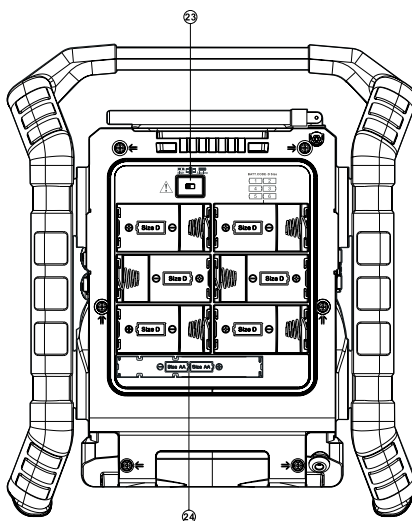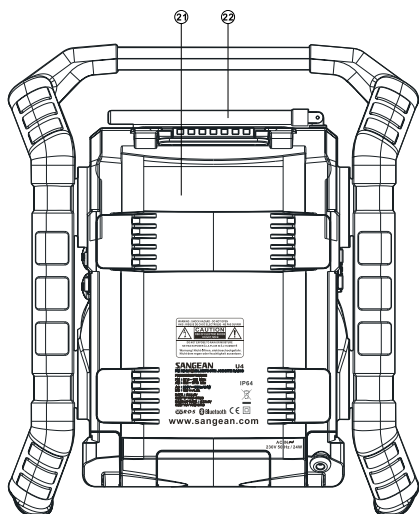

LCD-display

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| Ⓐ RDS-indicator | Ⓕ Alarm 1 en 2 - indicator |
| Ⓑ AM/PM-indicator | Ⓖ Tekstweergave |
| Ⓒ Klokcijfers | Ⓗ FM - indicator |
| Ⓓ Slaapindicator | Ⓖ AM - indicator |
| Ⓔ Status batterijstroom | Ⓖ Bluetooth - indicator |




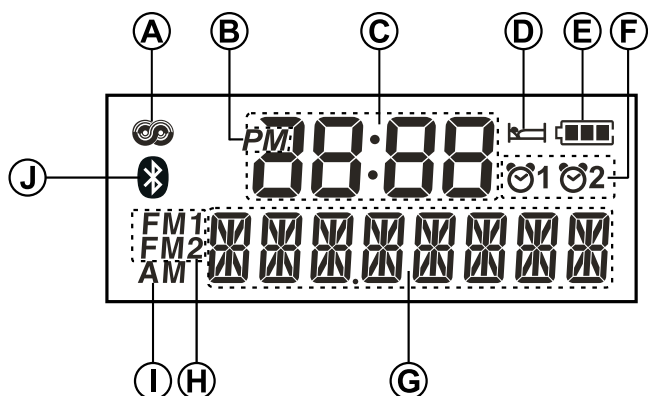


De radio van stroom voorzien

Opmerking: Er worden geen batterijen meegeleverd met deze radio. De backupbatterijen zijn bedoeld voor het opslaan en onthouden van voorkeurszenders en klokfuncties in geval van stroomonderbreking en niet voor normaal radio gebruik. Het is nodig de backupbatterijen (2 x UM-3 1.5V, niet meegeleverd) te plaatsen als backup voor het geheugen, zelfs als u alleen gebruik maakt van netstroom. Zonder de backupbatterijen, zullen de tijd en voorkeurszenders verloren gaan als de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wordt getrokken of als de stroom uitvalt.

NL

Het batterijvak voor de backupbatterijen zit onder het hoofdbatterijvak. Plaats 2 x AA maat (UM-3) batterijen en zorg ervoor dat de batterijen worden geplaatst in overeenstemming met het getoonde diagram.

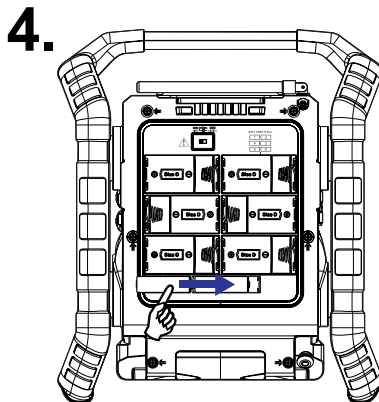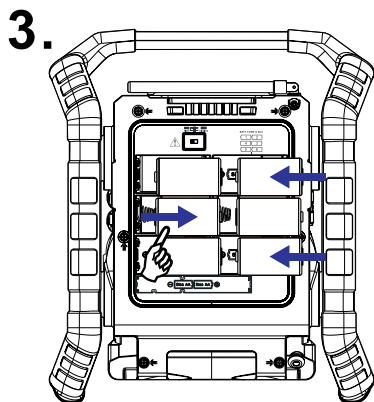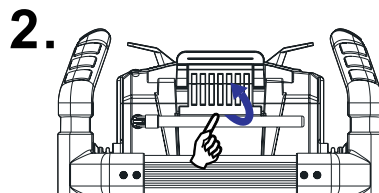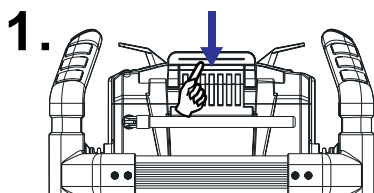

1. Gebruik op batterijstroom

Trek de vergrendeling van het batterijvak naar buiten om het batterijvak te openen. Plaats 6 x maat D (UM-1) batterij in het batterijvak. Zorg ervoor dat de batterijen worden geplaatst in overeenstemming met het getoonde diagram.

Plaats de vergrendeling van het batterijvak terug in de oorspronkelijke positie. Als de radio niet wordt gebruikt voor een langere periode, wordt aanbevolen de batterijen te verwijderen uit de radio.

● Gebruik op batterijstroom met alkaline batterijen

1. Zorg er, bij gebruik van niet-oplaadbare batterijen, voordat u de batterijen plaatst voor dat de NiMH/Alkaline-schakelaar aan de binnenkant van het batterijvak in de Alkaline-stand staat. Als u gebruik maakt van oplaadbare batterijen, zorg er dan voor dat de NiMH/Alkaline-schakelaar in de NiMH-stand staat.
2. Minder vermogen, vervorming en een “stotterend geluid” zijn signalen dat de batterijen toe zijn aan vervanging.

● Gebruik met oplaadbare batterijen

1. Schuif de batterijschakelaar naar de stand NiHM.
2. Plaats 6 UM-1 batterijen op de plaatsen in het batterijvak. Zorg ervoor dat alle batterijen in de juiste richting worden geplaatst (polariteit), zoals in het batterijvak. De radio is ook ontworpen om gebruik te worden met NiMH oplaadbare batterijen.

Opmerking:

Gebruik geen mix van oude en nieuwe oplaadbare batterijen.
Gebruik geen mix van volle en lege oplaadbare batterijen.
Gebruik geen batterijen met een andere capaciteit in mAh.
Gebruik geen beschadigde of lekkende batterijen.

3. Zorg ervoor dat de radio is uitgeschakeld en is aangesloten op de netadapter. De oplaadindicator zal geel knipperen als de batterijen worden opgeladen. Het volledig opladen van de batterijen duurt ongeveer 10 uur. Als het opladen van de batterijen is voltooid, dan zal de batterijindicator constant geel branden.

Opmerking: De duur van het opladen van uw batterijen kan variëren, afhankelijk van de capaciteit (mAh) van een batterij. Batterijen met een hogere capaciteit (meer mAh) moeten langer worden opgeladen.

Belangrijk:

Het kan onder bepaalde omstandigheden voorkomen dat de oplaadindicator kort knippert en daarna uitschakelt. Dit kan gebeuren wanneer de batterijen al zijn opgeladen of als de radio detecteert dat u alkaline batterijen of verschillende soorten (type of capaciteit) oplaadbare batterijen probeert op te laden. In deze gevallen zal het opladen worden gestopt.

2. Gebruik op netstroom

Voordat u het netsnoer in de stroomaansluiting steekt, moet u controleren of de spanning correct is. Als u batterijen in de radio heeft geplaatst en gebruik maakt van het netsnoer, dan worden de batterijen automatisch uitgeschakeld. De netsnoerhaak is ontworpen om het netsnoer op te bergen wanneer het niet in gebruik is.

Belangrijk:

De stekker wordt gebruikt om de radio aan te sluiten op het lichtnet. Het stopcontact dat wordt gebruikt voor de radio moet bereikbaar blijven tijdens gebruik. Om de radio volledig los te koppelen van het lichtnet, moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald.

3. Gebruik via de DC-INGANG



De radio kan ook van stroom worden voorzien via de DC-INGANG met 12 volt gelijkstroom. Voertuigen en boten kunnen in veel gevallen 12 volt gelijkstroom leveren, zodat de radio ook buitenshuis of op een boot kan worden gebruikt. Als u gebruik wilt maken van de DC-INGANG, dan is een extra sigarettenaanstekerkabel nodig, deze wordt niet meegeleverd met het apparaat.

Opmerking: Gebruik de 12 Volt-aansluiting nooit onder regenachtige of vochtige omstandigheden om te voorkomen dat er vocht in de radio kan komen. Houd de rubberen afdekking aan de achterkant goed gesloten onder deze omstandigheden.

Oplaadindicator

Houd er rekening mee dat de oplaadindicator alleen kan worden geactiveerd als de radio wordt gebruikt om batterijen op te laden (d.w.z. de radio is uitgeschakeld, de batterijschakelaar staat in de stand NiHM en de netadapter is aangesloten).

1. Zorg ervoor dat de radio is uitgeschakeld en aangesloten op het lichtnet als u de batterijen wilt opladen.
2. Druk op **Menu** om de instellingen te openen.
3. Draai aan de **Afstemknop** tot 'BATTERY' wordt getoond op het display. Druk op de **Afstemknop** om de algemene status van het opladen van de batterijen te bekijken. Draai daarna aan de **Afstemknop** om, indien gewenst, de status van de individuele batterij te bekijken.

<p>Tijdens het opladen, ziet het display eruit zoals in de afbeelding aan de rechterkant en de oplaadindicator knippert groen.</p>	
<p>Als het opladen voltooid is, ziet het display eruit zoals in de afbeelding aan de rechterkant en de oplaadindicator brandt constant groen.</p>	

<p>Als het oplaadproces wordt afgebroken, kan de radio detecteren welke batterijen defect zijn en de oplaadstoring veroorzaken. Open het menu, het menu toont de algemene status van het opladen van de batterijen (zie eerst afbeelding aan de rechterkant). Draai daarna aan de Afstemknop om de status van elke batterij te bekijken (bijv. de tweede afbeelding geeft aan dat batterij 5 in goede staat is. De derde afbeelding geeft aan dat batterij 1 als defect/beschadigd wordt gedetecteerd).</p>	<div data-bbox="684 193 1002 319">FAIL</div> <div data-bbox="684 338 1002 464">GOOD B5</div> <div data-bbox="684 483 1002 609">FAIL B1</div>
<p>Als u de batterijen wilt opladen, maar de oplaadindicator niet knippert, dan geeft dit aan dat de batterijen al volledig zijn opgeladen. Het display ziet eruit zoals de afbeelding in de rechterkant en de radio schakelt na 10 seconden naar de standbymodus.</p>	<div data-bbox="684 692 1002 817">FULL</div>
<p>Indien er geen/niet alle batterijen zijn geplaatst of batterijen in de verkeerde richting zijn geplaatst, dan ziet het display eruit zoals in de afbeelding aan de rechterkant en de radio zal na 10 seconden naar de standbymodus schakelen.</p> <p>Opmerking: Als er een batterij wordt verwijderd tijdens het opladen, ziet het display eruit zoals in de afbeelding aan de rechterkant en de oplaadindicator wordt rood.</p>	<div data-bbox="684 991 1002 1117">NO CELL</div>

Opmerking: Uw radio kan continu opladen voor 16 uur en daarna het oplaadproces beëindigen, omdat het opladen van de batterijen dan als voltooid wordt beschouwd.

Uw radio bedienen– automatisch afstemmen FM/AM

1. Strek de antenne uit.
2. Druk op **Power** om uw radio in te schakelen.
3. Druk op **Source** tot de FM (1 of 2)/AM-band is geselecteerd.
4. Druk op de **Afstemknop** om ervoor te zorgen dat uw radio van lage naar hoge frequentie scant en automatisch stopt wanneer er een zender met voldoende signaalsterkte wordt gevonden.
5. Na een paar seconden zal het display worden bijgewerkt. Het display toont de frequentie van het gevonden signaal.
6. Druk om andere zenders te vinden net als eerder op de **Afstemknop**. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
7. Stel het volume naar wens in.
8. Druk op **Power** om de radio uit te schakelen.

Opmerking:

Als de ontvangst slecht is; probeer de antenne dan te herpositioneren.

Handmatig afstemmen – FM/AM

1. Strek de antenne uit.'
2. Druk op **Power** om de radio in te schakelen.
3. Druk op **Source** tot de FM (1 of 2)/ AM-band is geselecteerd.
4. Draai aan de **Afstemknop** om af te stemmen op een zender. De frequentie verandert met stappen van 50kHz.
5. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
6. Stel het volume naar wens in.

Weergave-opties - FM

Uw radio heeft verschillende weergave-opties in de FM-modus:-

Het Radio Data System (RDS) is een systeem waarbij onhoorbare digitale informatie wordt verzonden in aanvulling op het normale FM-radiosignaal. RDS biedt verschillende handige functies. De volgende functies zijn beschikbaar op uw radio.

NL

1. Druk op **Info** om door de verschillende opties te bladeren.

- | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Zendernaam | Toont de naam van de huidige zender. |
| b. Zendersoort | Toont het soort zender dat beluisterd wordt, bijv. Pop, Klassiek, Nieuws, etc. |
| c. Radiotekst | Toont scrollende tekstberichten, zoals de naam van de artiest of track, telefoonnummer, webadres, etc. |
| d. Datum | Toont de huidige datum op basis van de ingestelde datum op de radio. |
| e. jaar/dag | Toont de huidige dag en het huidige jaar op basis van de ingestelde datum op de radio. |

Opmerking:

Als er geen RDS-informatie beschikbaar is, dan kan de radio geen zendernaam, programmatype of tekstberichten tonen.

Voorkeurszenders instellen– FM/AM

U kunt uw favoriete DAB- en FM-zenders opslaan als voorkeurszender. De radio beschikt in totaal over 15 voorkeurszenders, 5 voor FM1, FM2 en AM. Voorkeurszenders worden door uw radio onthouden in het geval van een stroomstoring.

De procedure voor het instellen van voorkeurszenders is hetzelfde in de FM-en AM-modus en is hieronder beschreven.

1. Druk op **Power** om de radio in te schakelen.
2. Druk op **Source** om de FM (1 en 2)/AM-band te selecteren.
3. Stem zoals eerder geschreven af op de gewenste zender.
4. Houd de **knop van de gewenste voorkeurszender** ingedrukt tot de radio een pieptoon laat klinken en het voorkeurszendernummer (bijv. P2) wordt getoond op het display. De zender wordt opgeslagen onder het gekozen voorkeurszendernummer. Herhaal deze procedure indien gewenst voor de resterende voorkeurszenders. Zenders die al zijn opgeslagen in het geheugen kunnen worden overschreven door de bovenstaande procedure te volgen.

Een voorkeurszender oproepen - FM/AM

1. Druk op Power om de radio in te schakelen.
2. Druk op Source om de gewenste golfband te selecteren.
3. Druk op de knop van een voorkeurszender om af te stemmen op de zender die is opgeslagen onder de desbetreffende voorkeurszender.

NL

Luisteren naar muziek via Bluetooth streaming

U moet uw Bluetooth-apparaat koppelen met uw radio voordat u automatisch verbinding kunt maken en Bluetooth-muziek kunt afspelen/streamen via uw U4. Koppelen creëert een 'band' waardoor twee apparaten elkaar kunnen herkennen.

Uw Bluetooth-apparaat voor het eerst koppelen




1. Druk op **Power** om de radio in te schakelen.
2. Druk op **Source** om de Bluetooth-modus te selecteren. De Bluetooth-indicator () knippert op het paneel om aan te geven dat radio vindbaar is.
3. Activeer Bluetooth op uw apparaat volgens de handleiding om verbinding te maken met de radio. Ga naar de Bluetooth-apparaatlijst en selecteer het apparaat met de naam 'SANGEAN U4'. Bij sommige mobiele apparaten (die zijn uitgerust met Bluetooth versie 2.1 of ouder) moet u mogelijk het wachtwoord "0000" invoeren.
4. Zodra de apparaten zijn verbonden, zal het Bluetooth-icoontje blauw blijven branden. U kunt nu simpelweg muziek selecteren en afspelen op uw bronapparaat. Het volume kan worden ingesteld op uw bronapparaat of rechtstreeks op de radio.

Opmerking:

- 1) Als er 2 Bluetooth-apparaten, bij het koppelen voor de eerste keer, naar uw radio zoeken, dan wordt de radio op beide apparaten als beschikbaar getoond. Als er echter één apparaat verbinding maakt met de radio, zal het andere Bluetooth-apparaat de radio niet vinden in de lijst.
- 2) Als het Bluetooth-apparaat buiten het Bluetooth-bereik van de radio wordt verplaatst, dan zal de Bluetooth-verbinding met de radio tijdelijk worden verbroken. Uw radio zal automatisch opnieuw verbinding maken met het Bluetooth-apparaat als het weer binnen bereik komt. Houd er rekening mee dat er in de periode dat de verbinding is verbroken geen andere Bluetooth-apparaten mogen koppelen of verbinden maken met de radio.
- 3) Als 'SANGEAN U4' wordt getoond in de lijst met Bluetooth-apparaten, maar u geen verbinding kunt maken met de radio, verwijder het item dan uit de lijst en koppel het apparaat nogmaals met de radio door de eerder beschreven stappen te volgen.
- 4) Het effectieve bereik van het systeem en het gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter (30 voet). Obstakels tussen het systeem en het apparaat kunnen het bereik reduceren.
- 5) De prestaties van Bluetooth/NFC-connectiviteit kunnen variëren, afhankelijk van de verbonden Bluetooth-apparaten. Bekijk de Bluetooth-mogelijkheden die uw apparaat biedt voordat u verbinding maakt met de radio. Het is mogelijk dat niet alle functies worden ondersteund op sommige gekoppelde Bluetooth-apparaten.

Audiobestanden afspelen in de Bluetooth-modus

Als u uw radio succesvol heeft verbonden met het gekozen Bluetooth-apparaat, dan kunt u het afspelen van muziek starten met behulp van de bedieningselementen van het verbonden Bluetooth-apparaat.

1. Zodra het afspelen is gestart, kunt u het volume naar wens instellen met behulp van de **Volumeregeling** op uw radio of op uw Bluetooth-apparaat.
2. Gebruik de bedieningselementen op uw apparaat om het afspelen te starten/pauzeren en naar de gewenste track te gaan. Als alternatief kunt u het afspelen ook bedienen met de knoppen **Play/Pause**  **, Volgende track**  **, Vorige track**  op de radio.

Opmerking:

- 1) Het is mogelijk dat niet alle afspeelapplicaties of apparaten reageren op alle bedieningselementen.
- 2) Sommige mobiele telefoons kunnen de verbinding met de radio verbreken wanneer er oproepen worden gemaakt of ontvangen. Sommige apparaten kunnen het geluid van de Bluetooth-audiostream tijdelijk uitschakelen wanneer er sms'jes of emails worden ontvangen of voor andere redenen die niets met het streamen van audio te maken hebben. Dergelijk gedrag is een functie van het Bluetooth-apparaat en duidt niet op een fout met uw radio.

Een ander apparaat met uw radio koppelen

Voordat u een ander apparaten met de radio kunt koppelen, moet u de radio eerst vindbaar maken.

1. Houd **Bluetooth pair** ingedrukt om de radio weer vindbaar te maken, de Bluetooth-indicator knippert.
2. Volg stappen 3-4 in de voorgaande paragraaf 'Uw Bluetooth-apparaat voor het eerst koppelen'.

Afspelen vanaf apparaten waarmee eerder is gekoppeld

Dit apparaat kan tot 8 apparaten onthouden waarmee eerder is gekoppeld. Als er met meer dan 8 apparaten is gekoppeld, dan zal het apparaat waarmee het langst niet is gekoppeld worden gewist uit het geheugen.

De radio onthoudt de Bluetooth-apparaten waarmee eerder verbinding is gemaakt en zal automatisch proberen om te koppelen met het apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt. Als dit apparaat niet beschikbaar is, dan is de radio vindbaar en kan de radio worden gedetecteerd met Bluetooth.


De verbinding met uw Bluetooth-apparaat verbreken

Druk op **Source** om een andere band dan de Bluetooth-band te selecteren. U kunt als alternatief ook **Bluetooth pair** ingedrukt houden om de verbinding te verbreken.

Als u de verbinding met het Bluetooth-apparaat verbreekt terwijl het apparaat in de Bluetooth-modus staat, dan zal het Bluetooth-icoontje beginnen te knipperen om aan te geven dat het apparaat weer vindbaar en beschikbaar is om te koppelen.

Koppelen en afspelen via NFC

U4 is uitgerust met een draadloze NFC-functie (Near Field Communication), waarmee NFC-apparaten kunnen koppelen met de radio en muziek kunnen afspelen. Voor niet-NFC-apparaten, raadpleeg de bovenstaande instructies om op een normale manier te koppelen met Bluetooth.

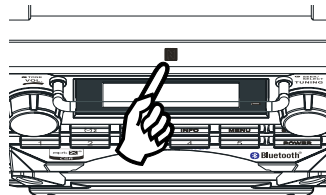

1. Schakel de NFC-functie op uw apparaat in. (**Belangrijk:** Zorg ervoor dat het scherm van uw afspelerapparaat is **ingeschakeld en ontgrendeld** als u van NFC gebruik wilt maken.)
2. Tik met het NFC-gebied van uw afspelerapparaat tegen het NFC-gebied dat is gemarkeerd op het bovenpaneel van de U4. Het apparaat schakelt in en gaat automatisch naar de koppelmodus. Als u voor het eerst koppelt met de U4, dan zal uw NFC-apparaat toestemming vragen om verbinding te maken met de radio. Zodra er is gekoppeld, zal het Bluetooth-icoontje opgelicht blijven.
3. Gebruik de bedieningselementen op uw apparaat of op uw radio om het afspelen te starten/pauzeren en om naar de gewenste track te gaan.

Opmerking:

1. Als u via NFC verbinding wilt maken met een ander apparaat, verbreek dan eerst de verbinding met het huidige Bluetooth-apparaat.
2. Het NFC-detectiegebied zit niet op alle apparaten op dezelfde plek. Als u via NFC verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat, raadpleeg dan de handleiding voor meer informatie.
3. Sommige metalen hoesjes voor mobiele telefoons kunnen de gevoeligheid van NFC verminderen. Zorg ervoor dat u het hoesje verwijdert voordat u NFC activeert.

De verbinding met uw NFC-apparaat verbreken

Als u de verbinding tussen het bronapparaat en de radio wilt verbreken, druk het NFC-gebied dan simpelweg nogmaals tegen de NFC-tag op de bovenkant van de radio. Het Bluetooth-icoontje begint te knipperen om aan te geven dat de radio weer vindbaar is en klaar is om te koppelen.

(**Belangrijk:** Zorg ervoor dat het scherm van uw afspelerapparaat is **ingeschakeld en ontgrendeld** als u van NFC gebruik wilt maken.)

Klok

De klok automatisch instellen

De tijd en de dag van de week kunnen automatisch worden ingesteld wanneer er een RDS-zender wordt ontvangen die clock time (CT) uitzendt. De CT-informatie wordt eens per minuut uitgezonden. Als de zender voldoende signaalsterkte heeft, dan zal de klok binnen een of twee minuten worden ingesteld.

1. Druk op **Power** om uw radio in te schakelen.
2. Druk op **Menu** om het instellingenmenu van de huidige modus te openen.
3. Draai aan de **Afstemknop** tot er een kloksymbool  op het display verschijnt. Druk op de **Afstemknop** om het instellingenmenu te openen.
4. Draai aan de **Afstemknop** om "RDS CT" te selecteren en druk daarna op de **Afstemknop** om de functie in te schakelen. De tijd van de radio wordt nu automatisch ingesteld op basis van de ontvangen RDS-gegevens.
5. Als u de automatisch instelfunctie van de tijd wilt uitschakelen, draai dan aan de **Afstemknop** om "MANUAL" te selecteren en druk daarna op de **Afstemknop** om de functie uit te schakelen.

Opmerking: Het RDS-icoontje verschijnt in de standbymodus op het display om aan te geven dat de tijd is ingesteld met behulp van RDS-gegevens. De tijd is telkens na het synchroniseren met RDS CT geldig voor 24 uur.

De klok handmatig instellen

1. De klok kan worden ingesteld als de radio is ingeschakeld of uitgeschakeld.
2. Het display toont "--:--" als de batterijen zijn geïnstalleerd of als de radio is aangesloten op het lichtnet.
3. Druk op **Menu** om het instellingenmenu te openen. Draai aan de **Afstemknop** tot 'CLOCK SET' op het display verschijnt. Druk op de **Afstemknop** om de instelling te openen.

4. Draai aan de **Afstemknop** om het gewenste uur in te stellen en druk daarna ter bevestiging op de **Afstemknop**. Het minuutcijfer knippert op het display.
5. Draai aan de **Afstemknop** om het gewenste aantal minuten in te stellen en druk daarna ter bevestiging op de **Afstemknop**.

De datum handmatig instellen

1. Druk op **Menu** om het instellingenmenu te openen. Draai aan de **Afstemknop** tot 'DATE SET' wordt getoond op het display. Druk op de **Afstemknop** om de instelling te openen.
2. Draai aan de **Afstemknop** om het jaar in te stellen. Druk daarna op de **Afstemknop** om de instelling te bevestigen. Het maandcijfer knippert.
3. Draai aan de **Afstemknop** om de maand in te stellen. Druk daarna op de **Afstemknop** om de instelling te bevestigen. Het datumcijfer knippert.
4. Draai aan de **Afstemknop** om de datum in te stellen. Druk daarna op de **Afstemknop** om de instelling te bevestigen. Het instellen van de datum is nu compleet.

Het 12/24-uursformaat van de klok instellen

1. Druk op **Menu** om het instellingenmenu te openen. Draai aan de **Afstemknop** tot 'CLOCK 24 (of 12)' op het display wordt getoond. Druk op de **Afstemknop** om de instelling te openen.
2. Draai aan de **Afstemknop** om het 12- of 24-uursformaat te selecteren en druk ter bevestiging op de **Afstemknop**.

Het datumformaat instellen

1. Druk op **Menu** om het instellingenmenu te openen. Draai aan de **Afstemknop** tot de huidige datum (bijv. 30 AUG) wordt getoond op het display. Druk op de **Afstemknop** om de instelling te openen.
2. Draai aan de **Afstemknop** om het gewenste format te selecteren en druk daarna ter bevestiging op de **Afstemknop**.



Alarmen

Uw radio beschikt over 2 aparte alarmen die kunnen worden ingesteld om u te wekken met FM/ AM-radio of zoemeralarm. Elk alarm kan worden ingesteld om eens, dagelijks, op weekdays of in de weekenden te klinken. De alarmen kunnen worden ingeschakeld als de radio is ingeschakeld of standby staat. In het geval van stroomonderbreking zal het ingebouwde geheugen van uw radio de alarminstellingen onthouden tot de stroom weer is ingeschakeld. Zorg er voor het instellen van de alarmen voor dat de klok juist is ingesteld.

Opmerking:

Als er een tijdje geen knoppen worden ingedrukt, dan zal de radio de modus voor het instellen van het alarm verlaten.

Een alarm instellen

1. Houd een van de alarmknoppen ( of ) ingedrukt tot de radio een pieptoon laat klinken (bijv. de **knop voor Alarm 1** om de instellingen van alarm 1 te openen).
2. De uurinstelling van alarm 1, bijvoorbeeld, begint te knipperen. Draai aan de **Afstemknop** om het gewenste alarmuur in te stellen en druk daarna ter bevestiging op de **Afstemknop**. Draai aan de **Afstemknop** om de alarmminuten in te stellen en druk daarna ter bevestiging op de **Afstemknop**.
3. Het display toont daarna de mogelijke alarmfrequenties. Draai aan de **Afstemknop** om de gewenste optie te selecteren en druk ter bevestiging op de knop.
U kunt kiezen uit de volgende alarmopties:
ONCE – Het alarm klinkt eenmalig.
DAILY – Het alarm klinkt elke dag.
WEEKDAY – Het alarm klinkt op weekdays.
WEEKEND – Het alarm klinkt in de weekenden.

4. Draai aan de **Afstemknop** om het gewenste alarmtype te selecteren en druk daarna ter bevestiging op de **Afstemknop**. Het alarm kan worden ingesteld op zoemer, FM of AM. Als de radio-modus wordt geselecteerd, dan zal de radiofrequentie beginnen te knippen op het display. Draai aan de **Afstemknop** om de gewenste radiofrequentie in te stellen of druk op de knop van de gewenste voorkeurszender om de bijbehorende voorkeurszender te gebruiken voor het alarm en druk daarna ter bevestiging op de **Afstemknop**.
5. Draai aan de **Afstemknop** om het gewenste alarmvolume in te stellen en druk daarna ter bevestiging op de **Afstemknop**. Het alarm is nu ingesteld. Het symbool voor een actief alarm (bijv. 📞₁ of 📞₂) wordt getoond op het display.

Wanneer het alarm klinkt

Als het zoemeralarm wordt geactiveerd, zal het zacht starten en geleidelijk toenemen in volume.

Als het radio-alarm wordt geactiveerd, zal het alarm gebruik maken van het Humane Waking System.

U kunt het alarm dat is geactiveerd deactiveren door op **Power** te drukken.

Alarminstelling uitschakelen/annuleren

U kunt een alarminstelling annuleren door de knop van het bijbehorende alarm ingedrukt tot houden voordat het alarm is geactiveerd.

Snooze

1. Als het alarm klinkt, dan kunt u op een willekeurige knop, behalve Power, drukken om het alarm voor 5 minuten te dempen. De tekst "SNOOZE" verschijnt op het display.
2. U kunt de demptijd voor de snooze-functie aanpassen. Druk op **Menu** om het instellingenmenu te openen.
3. Draai aan de **Afstemknop** tot "SNOOZE X" wordt getoond op het display en druk daarna op de **Afstemknop** om de instelling te openen. Draai aan de **Afstemknop** om de demptijd in te stellen. U kunt de demptijd instellen op 5, 10, 15 of 20 minuten. Druk na het instellen ter bevestiging op de **Afstemknop**.
4. U kunt de snooze-functie terwijl het alarm is gedempt annuleren door op **Power** te drukken.

Dutjestimer

1. Druk op **Nap timer** om het instellingenmenu te openen. Druk herhaaldelijk op **Nap timer** om de dutjestimer met stappen van 5 minuten in te stellen op een waarde tussen de 5 en 120 minuten. Als alternatief kunt u ook aan de **Afstemknop** draaien om de timer met stappen van 1 minuut in te stellen.
2. Stop wanneer de gewenste waarde op het display verschijnt en druk daarna ter bevestiging op de **Afstemknop**. De resterende tijd van de actieve dutjestimer wordt getoond op het display.
3. Druk op **Nap timer** om de resterende tijd van een actieve dutjestimer te bekijken. Als de dutjestimer de 0 heeft bereikt en het alarm is geactiveerd, dan kunt u het alarm annuleren door op **Power** te drukken. Als er op een willekeurige knop, behalve Standby, wordt gedrukt terwijl het alarm klinkt, dan zal de snooze-functie worden geactiveerd. Als u de functie tijdens het aftellen wilt annuleren, ga dan naar het instellingenmenu en stel de dutjestimer in op 'OFF'.


Volume instellen voor dutjestimer

1. Druk op **Menu** om de instellingen te openen.
2. Draai aan de **Afstemknop** tot 'NAP VOL X' op het display verschijnt. Druk op de **Afstemknop** om de instelling te openen.
3. Draai aan de **Afstemknop** om het volume van de dutjestimer in te stellen. Het volume van het geluid zal veranderen terwijl u het volume aanpast. Druk daarna ter bevestiging op de **Afstemknop**.

NL

Slaaptimer – de radio automatisch uitschakelen

Uw radio kan worden ingesteld om automatisch uit te schakelen nadat er een vooraf ingestelde tijd is verstreken. De slaaptimer kan worden ingesteld op 15, 30, 45, 60, 90 of 120 minuten.

1. Houd **Power** ingedrukt om de instelling van de slaaptimer te openen. De tekst "SLEEP XX" verschijnt op het display.
2. Houd **Standby** ingedrukt om door de tijdsinstellingen van de slaaptimer te bladeren. Stop wanneer de gewenste waarde op het display verschijnt. De instelling wordt opgeslagen en het LCD keert terug naar de normale weergave.
3. Uw radio schakelt automatisch uit nadat de vooraf ingestelde slaaptijd is verstreken. Het icoontje van de slaaptimer  wordt getoond op het display om aan te geven dat de slaaptimer actief is.
4. Als u de slaaptimer wilt annuleren voordat de ingestelde tijd is verstreken, druk dan op **Power** om de radio handmatig uit te schakelen

Uw persoonlijke EQ instellen

Het geluid van de radio kan worden aangepast aan uw persoonlijke smaak voor het materiaal dat u beluisterd. U kunt zelf het bass- en treble-niveau naar wens instellen.

1. Druk op de **Volumeregeling** om het EQ-menu te openen.
2. Draai aan de **Afstemknop** om het treble-niveau in te stellen (tussen -5 en +5). Het geluid verandert tijdens het aanpassen van het niveau. Druk op de **Afstemknop** om het instellen van het bass-niveau te openen.
3. De tekst 'BASS' wordt getoond op het display. Draai aan de **Afstemknop** tot het gewenste niveau (tussen 5 en +5) wordt getoond. Het geluid verandert tijdens het aanpassen van het niveau. Druk op de **Afstemknop** om de instelling te bevestigen.

Loudness

U kunt met uw radio compensatie op lagere en hogere frequenties krijgen door het instellen van de Loudness-functie.

1. Druk op **Menu** om het instellingenmenu te openen.
2. Draai aan de **Afstemknop** tot "LOUD ON" verschijnt op het display. Druk op de **Afstemknop** om de instelling te openen.
3. Draai aan de **Afstemknop** om ON te selecteren en de loudness-functie in te schakelen en druk daarna ter bevestiging op de **Afstemknop**.
4. Als u de loudness-functie wilt uitschakelen, selecteer dan OFF en druk ter bevestiging op de **Afstemknop**.

De afstemstap instellen

1. Druk op **Menu** om het instellingenmenu te openen.
2. Draai aan de **Afstemknop** tot 'FM X KHZ' of 'AM X KHZ' wordt getoond op het display. Druk op de **Afstemknop** om de instelling te openen.
3. Draai aan de **Afstemknop** om de gewenste FM-afstemstap (50 kHz of 100 kHz) of AM-afstemstap (9 kHz of 10 kHz) te selecteren. Druk daarna ter bevestiging op de **Afstemknop**

NL

De aux-ingang

Er zit een 3,5mm aux-ingang op de rechterkant van uw radio om het mogelijk te maken een audiosignaal te ontvangen van een extern audioapparaat zoals een iPod, MP3- of CD-speler.

1. Druk herhaaldelijk op **Band** tot AUX IN wordt getoond op het display.
2. Sluit een externe audiobron (bijvoorbeeld, iPod, MP3- of CD-speler) aan op de aux-ingang.
3. Stel het volume in op uw iPod, MP3- of CD-speler, zorg voor een adequaat signaalniveau en gebruik vervolgens de **Volume-regeling** van de radio om het volume naar wens in te stellen.

Opmerking: Gebruik de Aux-ingang nooit onder regenachtige of vochtige omstandigheden om te voorkomen dat er vocht in de radio kan komen. Houd de rubberen afdekking aan de achterkant goed gesloten onder deze omstandigheden.

Fabrieksreset

U kunt uw radio volledig resetten naar de oorspronkelijke staat door de volgende procedure uit te voeren. Door het uitvoeren van een fabrieksreset worden alle instellingen die door de gebruiker zijn gemaakt gewist.

1. Druk op **Menu** om de instelling te openen.
2. Draai aan de **Afstemknop** tot 'FACTORY' op het display verschijnt. Druk op de **Afstemknop** om de instelling te openen.
3. Draai aan de **Afstemknop** om 'YES' te selecteren en druk ter bevestiging op de **Afstemknop**. Er wordt nu een volledige reset uitgevoerd. De zenderlijst en voorkeurszenders worden verwijderd. Alarmen worden geannuleerd en slaaptimerinstellingen worden ingesteld op hun standaardwaarden.

Als u geen systeemreset wilt uitvoeren, selecteer dan 'No' en druk daarna op de **Afstemknop**. Het display keert terug naar de voorgaande weergave.

In geval van een storing als gevolg van elektrostatische ontlading, reset het product met behulp van de bovenstaande procedure. Onder sommige omstandigheden kan het nodig zijn het apparaat opnieuw op het lichtnet aan te sluiten om normaal gebruik te hervatten.

Softwareversie

De weergave van de softwareversie kan niet worden veranderd en dient alleen ter referentie.

1. Druk op **Menu** om het instellingenmenu te openen.
2. Draai aan de **Afstemknop** tot 'VER XXX' (bijv. VER 015) verschijnt. De software-versie wordt getoond op het display.
3. Druk op **Menu** om de weergave van de software-versie te verlaten.

USB-poort voor opladen iPhone of smartphone

Uw radio beschikt over een USB-poort die uitsluitend is bedoeld voor het opladen van een iPhone, smartphone of soortgelijke apparaten. De oplaadtijd kan variëren en het kan langer duren dan wanneer de oplader van de fabrikant die met het toestel werd meegeleverd wordt gebruikt.

NL

1. Zorg ervoor dat uw radio is uitgeschakeld.
2. Sluit uw smartphone aan op de USB-oplaadpoort aan de linkerkant van uw radio.
3. Uw iPhone of smartphone wordt opgeladen.
4. Haal de USB-stekker uit de poort zodra uw iPhone of smartphone is opgeladen.

Opmerking: Gebruik opladen met de USB-poort niet wanneer u batterijen wilt opladen, omdat de radio eerst de iPhone/smartphone zal opladen voordat de batterijen worden opgeladen.

Belangrijk:

- De oplader levert mogelijk onvoldoende vermogen voor het opladen van bepaalde apparaten.
- Verwijder de USB-kabel en sluit de bedekking van de USB-poort wanneer de poort niet wordt gebruikt of het opladen is voltooid.
- Sluit geen voedingsbronnen aan op de USB-poort. Als u dit toch doet kan er brand ontstaan. De USB-poort is alleen bedoeld voor het opladen van apparaten met een lage spanning. Plaats de bedekking altijd op de USB-poort wanneer deze niet wordt gebruikt voor het opladen van apparaten met een lage spanning.
- Plaats geen spijker, draad, etc. in de USB-oplaadpoort. Als u dit toch doet kan kortsluiting ontstaan en dat kan rook en brand veroorzaken.
- Sluit deze USB-poort niet aan op de USB-poort van uw PC, omdat de kans groot is dat dit zal leiden tot defecten aan beide apparaten.
- Gebruik de USB-poort nooit onder regenachtige of vochtige omstandigheden om te voorkomen dat er vocht in de radio kan komen. Houd de rubberen afdekking aan de achterkant goed gesloten onder deze omstandigheden.

Specificaties

Frequentiebereik

FM 87.50 - 108MHz

AM 520 - 1710kHz (10kHz / stap)

522 - 1710kHz (9kHz / stap)

Netstroom:

AC 230V / 50Hz / 24W (Europa)

Batterijen: 6 x UM-1 (maat D)

DC IN :

12V / 1,2A middelste pin positief

Bluetooth

Bluetooth-specificatie

Bluetooth® Ver 4.0

Ondersteunde profielen

A2DP, AVRCP1.4

Bluetooth Audio CODEC

SBC, APTX

Zendvermogen

Specificatie vermogensklasse 1

Bereik

10 meter / 30 voet

Vermogen:

4W 10% T.H.D. @ 100Hz @ DC batterij 9V

7W 10% T.H.D. @ 100Hz @ AC 230V

Aux-ingang:

3,5 mm diameter, stereo-aansluiting wordt gemixt als mono

Invoergevoeligheid: 350m Vrms bij vermogen 7W @ 1000Hz

Invoerimpedantie: 47kohm

DC-uit: 5V 1000mA

Luidspreker: 6,5 inch 8 ohm 15W, volledig bereik

Intern antennesysteem:

Ingebouwde gebogen veerantenne voor FM

LED-verlichting: 2 x witte LED, stroomverbruik 30mA

Afmetingen: 298 X 342 X 268

Gewicht: ca. 4.83

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



Als u zich op enig moment in de toekomst wenst te ontdoen van dit product, houd er dan rekening mee dat elektrische afvalproducten niet mogen worden weggegooid met het normale huisvuil. Recycle waar mogelijk. Neem contact op met de gemeente of de winkelier voor recycleadvies. (Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)