

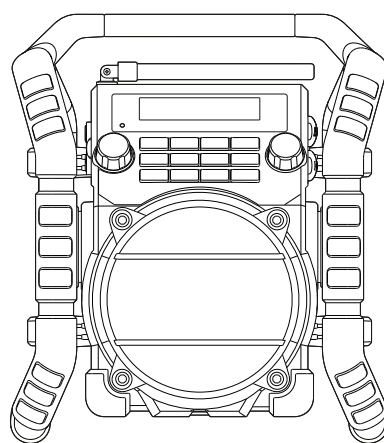
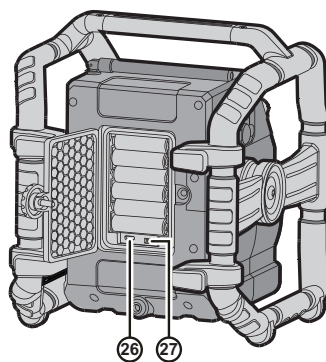
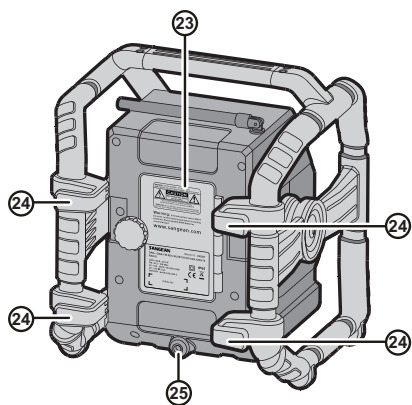
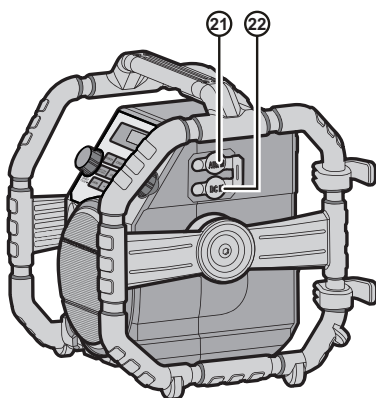
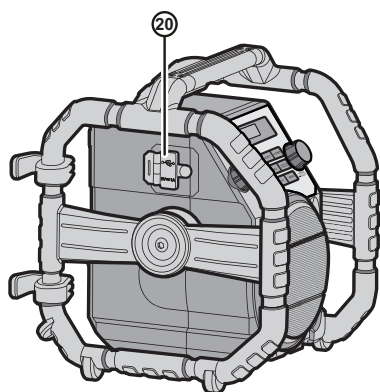


# U5 DBT

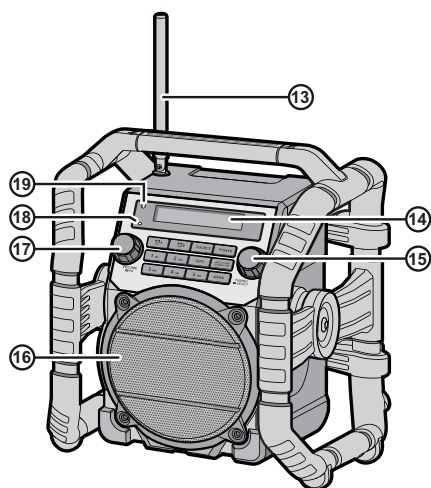

**NL**

Revision 2

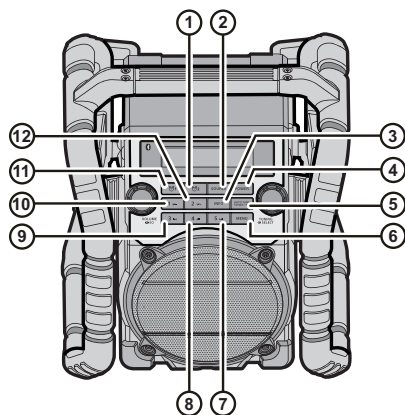



De Bluetooth® markering en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze markering en logo's door SANGEAN ELECTRONICS INC. is onder licentie.

## Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen schoonmaken met een droge doek.
7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Bescherm het netsnoer tegen stappen of pletten bij de stekker, het stopcontact en het punt waar het netsnoer het apparaat verlaat.
10. Gebruik alleen hulpmiddelen / accessoires die gespecificeerd zijn door de fabrikant.
11. Gebruik alleen de karren, standaarden, statieven, beugels of tafels die gespecificeerd zijn door de fabrikant of met het apparaat mee verkocht zijn. Als u een kar gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de kar om te voorkomen dat het apparaat kantelt en letsel veroorzaakt.
12. Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweersbuien en als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.
13. Laat al het onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd personeel. Onderhoud is nodig als het apparaat beschadigd is, als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als er vloeistof in het apparaat is gemorst, als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, als het apparaat niet normaal werkt of als het apparaat gevallen is.
14. Stel dit apparaat niet bloot aan regen en vocht om het risico op brand en elektrische schokken te beperken. Als het apparaat buitenshuis wordt gebruikt op regenachtige dagen of bij vochtig weer, gebruik dan uitsluitend batterijstroom om elektrische schokken te vermijden. Dit apparaat is voorzien van bescherming tegen spatwater en stof (IP65).
15. De aanduiding voor schokgevaar en het bijpassende grafisch pictogram staan op de achterkant van dit apparaat.

Het bliksemsymbool in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde



"gevaarlijke spanning" in de behuizing van het product, die voldoende groot kan zijn om een risico op elektrische schokken voor personen te vormen.

Het uitroepteken in een driehoek maakt de gebruiker attent op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de handleiding die bij het apparaat wordt geleverd.



16. Stel dit apparaat niet bloot aan druppelend of spattend water en plaats geen voorwerpen die gevuld zijn met vloeistoffen op het apparaat.
17. De stekker moet zich in de buurt van de radio bevinden en eenvoudig bereikbaar zijn in geval van nood, zodat de radio eenvoudig kan worden losgekoppeld van het lichtnet door de stekker uit het stopcontact te trekken.
18. **⚠️ OPMERKING**  
Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen doen vervallen.
19. Als de stekker of een koppelapparaat wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van het lichtnet, zorg er dan voor dat deze eenvoudig bereikbaar blijft.
20. Een waarschuwing: batterijen (accu of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
21. Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, niet gedurende een lange periode op een hoog volume luisteren.
22. Dit apparaat is een Klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is zo ontworpen dat het geen veiligheidsverbinding met elektrische aarde vereist.
23. De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen te bedekken met voorwerpen als kranten, tafelkleden, gordijnen, etc.

GB

F

E

NL




D



## Bedieningselementen

- ① Alarm 2-knop
- ② Source-knop
- ③ Info-knop
- ④ Aan / uit-knop (Power)
- ⑤ Auto-tune-knop / Afspeelmodus / Bluetooth-knop
- ⑥ Menu-knop
- ⑦ Voorkeuzezender 5 / Fast Forward-knop
- ⑧ Voorkeuzezender 4 / Play / Pause-knop
- ⑨ Voorkeuzezender 3 / Rewind-knop
- ⑩ Voorkeuzezender 1 / Folder Down-knop

- 11 Alarm 1-knop
- 12 Voorkeuzezender 2 / Folder Up-knop
- 13 FM / DAB+ antenne
- 14 LCD-display
- 15 Tuning-knop / Select-knop
- 16 Luidspreker
- 17 Volumeregeling / EQ-knop
- 18 Oplaadindicator (voor batterijen)
- 19 Bluetooth-indicator
- 20 USB-poort
- 21 Aux-ingang
- 22 DC-ingang
- 23 Batterijvak
- 24 Opbergvak netsnoer
- 25 Netsnoer
- 26 NiMH / Alkaline-batterijschakelaar
- 27 Poort voor software-update

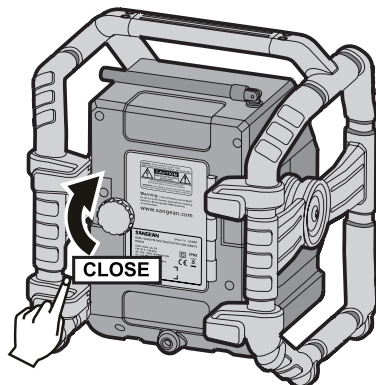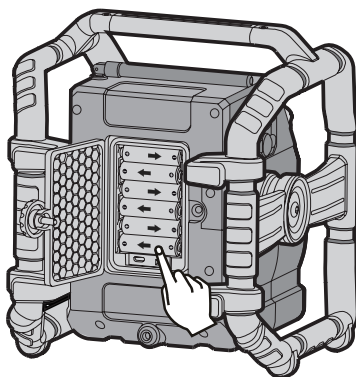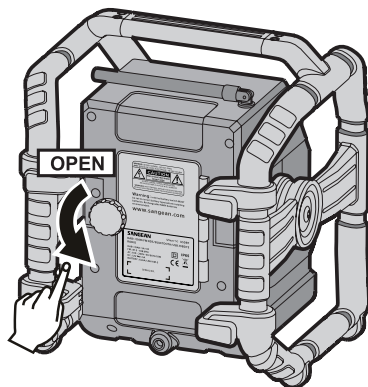

## De radio van stroom voorzien

### Gebruik op batterijen

Draai bij het plaatsen van de batterijen eerst het deksel van het batterijvak tegen de klok mee vast. Als de radio voor een langere periode niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen de batterijen uit de radio te verwijderen. Een gereduceerd vermogen, vervorming en een stotterend geluid of de weergave van de tekst "Battery Low" op het display zijn allemaal tekenen dat de batterijen vervangen of opgeladen moeten worden. (zie onderstaande informatie onder "De batterijen opladen").

#### ⚠ OPMERKING

Als u geen oplaadbare batterijen gebruikt, zorg er dan voordat u de batterijen plaatst voor dat de NiMH / Alkaline-schakelaar in het batterijvak in de stand Alkaline staat. Zorg er als u oplaadbare batterijen gebruikt voor dat u de NiMH / Alkaline-schakelaar in de stand NiMH zet.

Plaats 6 batterijen van het type AA (AM-3) in het batterijvak.

Zorg ervoor dat de batterijen in overeenstemming met het getoond diagram worden geplaatst. Sluit het deksel van het batterijvak en draai de vergrendeling met de klok mee vast. Als de radio voor een langere periode niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen de batterijen uit de radio te verwijderen. Een gereduceerd vermogen, vervorming en een stotterend geluid of de weergave van de tekst "Battery Low" op het display zijn allemaal tekenen dat de batterijen vervangen of opgeladen moeten worden. (zie onderstaande informatie onder "De batterijen opladen").

Bij het afspelen op (oplaadbare) batterijen is het uitgangsvermogen kleiner dan bij het afspelen op netstroom. Hierdoor kan het geluid mogelijk enigszins vervormd klinken op de hoogste volume-instellingen.

### Gebruik op netstroom

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de spanning correct is. Als er batterijen in de radio zitten en u gebruik maakt van het netsnoer, dan zullen de batterijen automatisch worden uitgeschakeld.

Het opbergvak voor het netsnoer is ontworpen voor de opslag van het netsnoer wanneer de radio niet wordt gebruikt.

### Gebruik via de DC – ingang

De radio kan ook van stroom worden voorzien via de DC-INGANG met 12 volt gelijkstroom. Voertuigen en boten kunnen in veel gevallen 12 volt gelijkstroom leveren, zodat de radio ook buitenshuis of op een boot kan worden gebruikt.

Om gebruik te maken van de DC-INGANG is een extra sigarettenaanstekerkabel benodigd. Deze kabel wordt niet meegeleverd met het apparaat.

#### ⚠️ OPMERKING

Gebruik de 12 Volt-aansluiting nooit onder regenachtige of vochtige omstandigheden om te voorkomen dat er vocht in de radio kan komen. Houd de rubberen afdekking aan de achterkant goed gesloten onder deze omstandigheden.

#### ⚠️ OPMERKING

Als er gedurende 15 minuten geen bedieningselementen worden gebruikt en er gedurende 15 minuten geen geluid wordt weergegeven door de radio, wordt de radio in de standbymodus gezet als er gebruik wordt gemaakt van netstroom. Als de radio op batterijstroom werkt, wordt de radio volledig uitgeschakeld om het batterijgebruik te minimaliseren.

### De batterijen opladen

Zorg ervoor dat de radio is uitgeschakeld en is aangesloten op het lichtnet.

De oplaadindicator zal tijdens het opladen van de batterijen groen knipperen. Het volledig opladen van batterijen neemt ongeveer 5-7 uur in beslag. De oplaadindicator blijft continu groen branden als het opladen van de batterijen is voltooid.

#### ⚠️ OPMERKING

De duur van het opladen van uw batterijen kan variëren, afhankelijk van de capaciteit (mAh) van de batterijen. Bij batterijen met een hogere capaciteit (mAh) duurt het opladen langer.

#### ⚠️ BELANGRIJK

Het kan onder bepaalde omstandigheden voorkomen dat de oplaadindicator kort knippert en daarna uitschakelt. Dit kan gebeuren als de batterijen al voldoende zijn opgeladen, als de radio detecteert dat u probeert alkalinebatterijen op te laden of als er verschillende soorten (type of capaciteit) oplaadbare batterijen zijn geplaatst. In elk van deze gevallen zal het opladen worden gestopt.

### Belangrijke Informatie Over Het Opladen En Gebruik Van Oplaadbare Batterijen

1. Laad de batterijen minimaal elke 2 maanden op.

2. Zorg ervoor dat de schakelaar in het batterijvak in de stand "CHARGE NIMH ON" (opladen) staat.
3. Plaats de batterijen in de juiste richting in het batterijvak (+ en -).
4. Eerste gebruik: Laad de nieuwe batterijen in één continue, ononderbroken, oplaadbeurt op tot ze vol zijn. Deze eerste oplaadbeurt kan wat langer duren dan normaal. Voor een langere levensduur van batterijen wordt aanbevolen om batterijen altijd in één continue, ononderbroken oplaadbeurt op te laden tot de batterijen vol zijn en de batterijen daarna niet opnieuw op te laden zolang de batterijen nog vol zijn.
5. Nieuwe batterijen zullen hun volledige capaciteit pas na enige tijd van gebruik bereiken (een aantal laad- en ontladcycli).
6. Laat de volledige groep batterijen in de radio zitten en gebruik deze batterijen of een aantal van deze batterijen niet voor andere doeleinden. Dit resulteert in een mix van (volledig) opgeladen batterijen en (gedeeltelijk) lege batterijen. Dit kan de batterijen en de radio ernstig beschadigen bij het opladen.
7. Het wordt aanbevolen de batterijen bij een kamertemperatuur tussen 5 graden C en 35 graden C op te laden. Bij lagere of hogere temperaturen kunnen de batterijen niet volledig worden opgeladen.
8. Afhankelijk van de capaciteit van de batterijen, kan het opladen van "leeg" tot "vol" enkele uren in beslag nemen, zelfs tot 7 uur of meer.
9. Laad geen batterijen op als de radio warm is of is blootgesteld aan hitte of warmtebronnen.
10. Het wordt aanbevolen de metalen contactpunten van de batterijen en de oplader in de radio van tijd tot tijd te reinigen, bijv. met een schoonmaakspray voor elektronische contacten.
11. Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe oplaadbare batterijen.
12. Gebruik geen combinatie van oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen.
13. Gebruik geen combinatie van volle en lege oplaadbare batterijen.
14. Gebruik geen combinatie van batterijen met een verschillende capaciteit (mAh).
15. Gebruik geen beschadigde, vervormde of lekkende batterijen.
16. De weergave van het batterijniveau is slechts een indicatie en kan afwijken, afhankelijk van het gebruikte soort batterijen.
17. Batterijen kunnen warm worden tijdens het opladen.
18. In koude omstandigheden zal de capaciteit van de batterijen veel lager zijn dan bij kamertemperatuur.
19. Batterijen vallen (zelfs indien meegeleverd met de radio), als zijnde verbruiksgoederen, niet onder de garantiebepalingen zoals deze gelden voor de radio.


GB

F

E

NL

D

20. Batterijen mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid of worden verbrand als afval.
21. Wegwerp-batterijen moeten indien mogelijk naar een geschikt recyclingcentrum worden gebracht.
22.  **LET OP** \_\_\_\_\_

Explosiegevaar indien batterijen onjuist worden vervangen. Alleen vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar type.

## Oplaadindicator

Houd er rekening mee dat de oplaadindicator alleen kan worden geactiveerd als de radio wordt gebruikt om batterijen op te laden (d.w.z. de radio is uitgeschakeld, de batterijchakelaar staat in de stand NiMH en de radio is verbonden met het lichtnet).

- 1. Tijdens het opladen,** ziet het display eruit zoals in de afbeelding aan de rechterkant. De oplaadindicator knippert groen.
- 2. Als het opladen voltooid is,** ziet het display eruit zoals in de afbeelding aan de rechterkant. De oplaadindicator brandt continu groen.
- 3. Als de batterijen al volledig zijn opgeladen,** ziet het display eruit zoals in de afbeelding aan de rechterkant. De radio zal na 5 seconden naar de standbymodus schakelen.
- 4. Indien er geen / niet alle batterijen zijn geplaatst of batterijen in de verkeerde richting zijn geplaatst,** ziet het display eruit zoals in de afbeelding aan de rechterkant. De radio zal na 5 seconden naar de standbymodus schakelen.

**⚠ OPMERKING**

Als er een batterij wordt verwijderd tijdens het opladen, ziet het display eruit zoals in de afbeelding aan de rechterkant. De oplaadindicator brandt rood.

5. Als er tijdens het oplaadproces **gedetecteerd wordt dat een batterij beschadigd is**, dan zal er een blokje verschijnen onder het desbetreffende batterijnummer (zoals in de afbeelding aan de rechterkant). De oplaadindicator knippert rood.
- 

## De radio voor het eerst gebruiken

1. Plaats uw radio op een vlak oppervlak.
2. Zet de antenne rechtop.
3. Steek de stekker in het stopcontact. Het display toont enkele seconden de melding "WELCOME TO DIGITAL RADIO". Na korte tijd verschijnt de huidige tijd op het display.
4. Als er geen tijd wordt weergegeven, toont het display "00:00". Druk op de Aan / uit-knop om de radio in te schakelen. De radio scant nu naar DAB-zenders met kloksignaal. Het kan

noodzakelijk zijn de radio te verplaatsen voor een betere ontvangst en daarna een scan uit te voeren om zenders te vinden, zoals later in deze handleiding wordt beschreven.

**⚠ BELANGRIJK**

De stekker wordt gebruikt om de radio aan te sluiten op het lichtnet. Het stopcontact dat wordt gebruikt voor de radio moet bereikbaar blijven tijdens gebruik. Om de radio volledig los te koppelen van het lichtnet, moet de stekker volledig uit het stopcontact worden getrokken.

## De radio gebruiken – DAB

1. Zet de antenne rechtop, d.eze is voor ontvangst van DAB en FM. Druk op de Aan / uit-knop om de radio in te schakelen.
2. Druk op de Source-knop om de DAB-band te selecteren.
3. Als de radio voor het eerst wordt gebruikt, zal er een snelle scan op DAB-Band III worden uitgevoerd. Als u de radio al eerder heeft gebruikt, wordt de laatste beluisterde zender geselecteerd.
4. Tijdens het scannen loopt de teller aan de rechterkant van het display op als er nieuwe zenders worden gevonden en de zenders worden toegevoegd aan de zenderlijst. Het afgebeelde balkje geeft de voortgang van de scan weer.
5. Als het scannen is voltooid, start de radio met het afspelen van de eerste zender in de lijst (in alfabetische volgorde 0...9...A...Z).
6. Als de zenderlijst na de scan nog altijd leeg is, verschijnt op het display de tekst "No DAB Station".
7. Als er geen zenders worden gevonden kan het noodzakelijk zijn de radio te verplaatsen voor een betere ontvangst.

**⚠ OPMERKING**

De zendernamen en frequenties weergegeven in deze handleiding kunnen afwijken van de zendernamen en frequenties die u ziet op het display van uw radio. Zenders kunnen de zendernaam die wordt uitgezonden veranderen. Daarnaast zijn de DAB- en FM-frequenties niet in alle gebieden hetzelfde.

## Een zender selecteren – DAB

1. Druk op de Aan / uit-knop om de radio in te schakelen.
2. Druk op de Source-knop om de DAB-band te selecteren. Het display geeft de naam van de huidige zender weer.

DAB
3. Draai aan de Tuning-knop om door de lijst met beschikbare zenders te bladeren.

Station list  
<BBC Radio 2 >
4. Druk op de Tuning-knop om de weergegeven zender te selecteren.

BBC Radio 2  
Connecting...





## Instellen zendervolgorde

Uw radio heeft 2 instellingen voor de zendervolgorde. De instellingen voor de zendervolgorde zijn: alfanumeriek en ensemble.

### ⚠️ OPMERKING

De zendervolgorde staat op uw radio standaard ingesteld op ensemble.

1. Druk op de Aan / uit-knop om de radio in te schakelen.
2. Druk op de Source-knop om de DAB-band te selecteren.
3. Druk op de Menu-knop om het DAB-menu te openen.
4. Draai de Tuning-knop tot 'Station order' wordt getoond op het display. Druk op de Tuning-knop om de instelling van de zendervolgorde te openen.

DAB  
<Station order>
5. Draai aan de Tuning-knop om te kiezen uit 'Alphanumeric' en 'Ensemble'.

Station order \*  
<Alphanumeric>

Station order  
<Ensemble>

'Alphanumeric' – de zenderlijst wordt alfanumeriek gesorteerd 0...9 A...Z.

'Ensemble' – de zenderlijst wordt geselecteerd op basis van het DAB-multiplex. De huidige instelling wordt aangegeven met een asterisk.
6. Druk op de Tuning-knop om de gewenste zendervolgorde te selecteren.

## Niet – beschikbare zenders verwijderen (Prune) – DAB

Als u bent verhuisd naar een ander gebied of land, is het mogelijk dat bepaalde zenders niet langer beschikbaar zijn.

Het is ook mogelijk dat bepaalde DAB-zenders stoppen met uitzenden of van locatie of frequentie veranderen.

Zenders die niet meer gevonden kunnen worden of voor lange tijd niet meer zijn ontvangen, worden in de zenderlijst weergegeven met een vraagteken. De functie voor het verwijderen van niet-beschikbare zenders zal de gemarkeerde DAB-zenders verwijderen uit uw zenderlijst.

1. Druk op de Menu-knop om het DAB-menu te openen.
2. Draai aan de Tuning-knop tot "Prune" wordt weergegeven. Druk op de Tuning-knop om de instellingen te openen. Draai vervolgens aan de Tuning-knop om "Yes" (ja) of "No" (nee) te selecteren. Selecteer "Yes" om de functie voor het verwijderen van niet-beschikbare zenders uit te voeren en druk daarna ter bevestiging op de Tuning-knop.

DAB  
<Prune>

Prune?  
<Yes> <No>
3. Als u de functie voor het verwijderen van niet-beschikbare zenders niet wilt uitvoeren, selecteer dan "No" en druk vervolgens ter bevestiging op de Tuning-knop.

Prune?  
Yes <No>

### ⚠️ OPMERKING

Als u bent verhuisd naar een ander gebied of land, dan moet u mogelijk ook een scan naar nieuwe zenders uitvoeren (zie de paragraaf "Nieuwe zenders zoeken").

## De radio gebruiken – FM

1. Zet de antenne rechtop en druk op de Aan / uit-knop om de radio in te schakelen.
2. Druk op de Source-knop om de FM-band te selecteren.
3. Als u naar zenders met een hogere frequentie wilt scannen, draai de Tuning-knop dan eerst met de klok mee en druk vervolgens op de Auto-tune-knop. Uw radio zoekt nu vanaf de huidige frequentie op de FM-band naar zenders met een hogere frequentie (van lage frequentie naar hoge frequentie) en stopt automatisch met scannen als er een zender met voldoende signaalsterkte wordt gevonden. Als u naar zenders met een lagere frequentie wilt scannen, draai de Tuning-knop dan eerst tegen de klok in en druk vervolgens op de Auto-tune-knop. Uw radio zoekt nu vanaf de huidige frequentie op de FM-band naar zenders met een lagere frequentie en stopt automatisch met scannen als er een zender met voldoende signaalsterkte wordt gevonden. Het display zal na enkele seconden worden bijgewerkt. Het display toont de frequentie van het gevonden signaal. Als het signaal sterk genoeg is en er RDS-gegevens aanwezig zijn, dan zal de radio de zendernaam tonen.
4. Als het uiteinde van de golfband wordt bereikt, begint de radio opnieuw te zoeken vanaf het andere uiteinde van de golfband.
5. Gebruik de volumeregeling om het volume naar wens in te stellen.
6. Druk op de Aan / uit-knop om uw radio uit te schakelen.

## Handmatig afstemmen – FM

1. Druk op de Aan / uit-knop om de radio in te schakelen.
2. Druk op de Source-knop om de FM-band te selecteren.
3. Draai aan de Tuning-knop om af te stemmen op een zender. De frequentie verandert met stappen van 50 kHz. Als het uiteinde van de golfband wordt bereikt, begint de radio opnieuw te zoeken vanaf het andere uiteinde van de golfband.
4. Gebruik de volumeregeling om het volume naar wens in te stellen. Druk op de Aan / uit-knop om uw radio uit te schakelen.

## Weergaveopties – FM

Uw radio heeft verschillende weergaveopties in de FM-modus.

1. Druk op de Info-knop om door de verschillende opties te bladeren:
  - a. Radiotekst  
Toont scrollende tekstberichten zoals de artiest / tracknaam, telefoonnummer, etc.

U, H, B, N  
[No RadioText]
  - b. Programmatype  
Toont het soort zender waarnaar geluisterd wordt, bijv. Pop, Klassiek, Nieuws, etc.

U, H, B, N  
News
  - c. Frequentie  
Toont de frequentie van de huidige zender.

U, H, B, N  
106.50MHz




d. Signaalsterkte

Toont de signaalsterkte van de huidige zender.




e. Batterij niveau / Netstroom

Toont bij gebruik op batterijen het huidige batterijniveau. (bij gebruik op netstroom wordt de melding "Mains Power" weergegeven).




f. Tijd

Toont de huidige tijd.



g. Datum

Toont de huidige datum.



⚠ **OPMERKING**


Als er geen RDS-informatie beschikbaar is, kan de radio geen zenderaam, scrollende tekst en informatie over het programmatype tonen.

## Scangevoeligheid – FM


Uw radio heeft een functie om bij de automatische scanfunctie zenders met een minder sterk signaal te negeren. Door de functie in te stellen op 'local' (alleen zenders met een sterk signaal), worden sterke zenders eenvoudiger gevonden.

1. Druk op de Aan / uit-knop om de radio in te schakelen.
2. Druk op de Source-knop om de FM-band te selecteren.

3. Druk op de Menu-knop om het FM-menu te openen. Draai aan de Tuning-knop tot "Scan setting" wordt weergegeven op het display. Druk op de Tuning-knop om de scaninstelling te openen. De huidige instelling wordt aangegeven met een asterisk.



4. Draai aan de Tuning-knop om op de onderste regel van het display te kiezen voor "Local" (alleen zenders met sterk signaal) of "Distant" (alle zenders). Als u de optie "Distant" selecteert, kan de radio tijdens het scannen ook zenders met een zwakker signaal vinden.




5. Druk op de Tuning-knop om uw keuze te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen en blijft van kracht tot de instelling wordt veranderd of er een systeemreset wordt uitgevoerd.

## Voorkeuzenders opslaan – DAB en FM

Uw radio beschikt over 5 voorkeuzenders voor elk de DAB- en de FM-band.

1. Druk op de Aan / uit-knop om de radio in te schakelen.
2. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste zender.

3. Houd de knop van de gewenste voorkeuzender ingedrukt tot het display bijvoorbeeld de melding "Preset 1 stored" weergeeft. De zender is nu opgeslagen onder de gekozen voorkeuzenderknop. Het bijbehorende voorkeuzendernummer, bijv. "P1" wordt weergegeven




op het display.

Herhaal deze procedure voor de resterende voorkeuzenders.

4. Zenders die zijn opgeslagen in het geheugen kunnen worden overschreven door de bovenstaande procedure te volgen.

## Een voorkeuzender oproepen – DAB en FM

1. Druk op de Aan / uit-knop om de radio in te schakelen.
2. Druk op de Source-knop om de gewenste golfband te selecteren.
3. Druk op de knop van de gewenste voorkeuzender om af te stemmen op de zender, het voorkeuzendernummer en zenderaam verschijnen op het display.



⚠ **OPMERKING**

Wanneer er geen zender is opgeslagen onder de gekozen voorkeuzenderknop, toont het display de tekst "Preset Empty".

## Luisteren naar muziek via Bluetooth – streaming

U moet uw Bluetooth-apparaat koppelen met de radio voordat u automatisch verbinding kunt maken en Bluetooth-muziek kunt afspelen / streamen via uw U5 DBT. Koppelen creëert een 'band', zodat twee apparaten elkaar kunnen herkennen.

## Uw Bluetooth – apparaat voor het eerst koppelen

1. Druk op de Aan / uit-knop om de radio in te schakelen en druk op de Source-knop om de Bluetooth-modus te selecteren. Het display toont de melding "Bluetooth pairing". De Bluetooth-indicator (📶) op de radio knippert snel om aan te geven dat de radio detecteerbaar is.
2. Activeer Bluetooth op uw bronapparaat volgens de handleiding van dit apparaat. Ga op het bronapparaat naar de lijst met Bluetooth-apparaten en selecteer het apparaat met de naam 'U5 DBT'. (Bij sommige bronapparaten die zijn uitgerust met een Bluetooth-versie ouder dan Bluetooth 2.1 is het mogelijk dat er om een pincode wordt gevraagd. Als dit het geval is, voer dan '0000' in).
3. Zodra de apparaten zijn verbonden, klinkt er een bevestigingstoon en de naam van het verbonden Bluetooth-apparaat wordt op het display weergegeven. De Bluetooth-indicator (📶) brandt continu blauw. U kunt nu simpelweg muziek selecteren en afspelen op uw bronapparaat.
4. Het volume kan worden ingesteld op uw bronapparaat of rechtstreeks op de radio. Gebruik de bedieningselementen op uw Bluetooth-apparaat of op de radio om het afspelen te starten / stoppen of om de gewenste track te selecteren.

GB

F

E

NL

D

## ⚠️ OPMERKING

- Als er voor de eerste keer wordt gekoppeld en er 2 Bluetooth-apparaten naar uw radio zoeken, dan wordt de radio op beide apparaten als beschikbaar getoond. Als er echter één apparaat verbinding maakt met de radio, zal het andere Bluetooth-apparaat de radio niet meer vinden in de lijst.
- Als het Bluetooth-apparaat buiten het Bluetooth-bereik van de radio wordt verplaatst, dan zal de Bluetooth-verbinding met de radio tijdelijk worden verbroken. Uw radio zal automatisch opnieuw verbinding maken met het Bluetooth-apparaat als het weer binnen bereik komt. Houd er rekening mee dat er in de periode dat de verbinding is verbroken geen andere Bluetooth-apparaten mogen koppelen of verbinden maken met de radio.
- Als 'U5 DBT' wordt getoond in de lijst met Bluetooth-apparaten, maar u geen verbinding kunt maken met de radio, verwijder het item dan uit de lijst en koppel het apparaat nogmaals met de radio door de eerder beschreven stappen te volgen.
- Het effectieve bereik tussen het systeem en het gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter (30 voet). Eventuele obstakels tussen het systeem en het apparaat kunnen het bereik reduceren.
- De prestaties van Bluetooth-connectiviteit kunnen variëren, afhankelijk van de verbonden Bluetooth-apparaten. Bekijk de Bluetooth-mogelijkheden die uw apparaat biedt voordat u verbinding maakt met de radio. Het is mogelijk dat niet alle functies worden ondersteund op sommige gekoppelde Bluetooth-apparaten.
- Het is bij gebruik van bepaalde mobiele telefoons mogelijk dat het geluid van de Bluetooth-audiostream tijdelijk wordt gedempt of dat de verbinding met het apparaat zelfs tijdelijk wordt verbroken tijdens het verzenden / ontvangen van oproepen, sms-berichten, e-mails of andere activiteiten die niet in verband staan met het streamen van audio. Dergelijk gedrag is een functie van het Bluetooth-bronapparaat en duidt niet op een probleem met uw U5 DBT.


## Weergaveopties – Bluetooth

Uw U5 DBT heeft verschillende weergaveopties in de Bluetooth-modus. De beschikbaarheid van informatie is afhankelijk van de informatie in het bronbestand.

1. Druk op de Info-knop om door de verschillende opties te bladeren:

### a. Trackstatus

Toont de status van de huidige track.



### b. Tracknaam

Toont de trackinformatie van de huidige track.




### c. Artiest

Displays the artist information for the track currently playing.





### d. Album

Toont de albuminformatie van de huidige track.




### e. Batterijniveau / Netstroom

Toont bij gebruik op batterijen het huidige batterijniveau. (bij gebruik op netstroom wordt de melding "Mains Power" weergegeven).




### f. Tijd

Toont de huidige tijd.



### g. Datum

Toont de huidige datum.



## Audiobestanden afspelen in de Bluetooth – modus

Als u uw radio succesvol heeft verbonden met het gekozen Bluetooth-apparaat, dan kunt u het afspelen van muziek starten met behulp van de bedieningselementen van het verbonden Bluetooth-apparaat.

1. Zodra het afspelen is gestart, kunt u het volume naar wens instellen met behulp van de volumeregeling op uw radio of uw Bluetooth-bronapparaat.
2. Gebruik de bedieningselementen op uw Bluetooth-bronapparaat om het afspelen te starten / pauzeren en naar de gewenste track te gaan. Als alternatief kunt u het afspelen ook bedienen met de knoppen Play / Pause ( ), Fast Forward ( ), en Rewind ( ) op uw radio.
3. Houd de Fast Forward-of Rewind-knop ingedrukt om vooruit of achteruit te spoelen in de huidige track. Laat de knop los wanneer het gewenste punt is bereikt.

## ⚠️ OPMERKING

Het is mogelijk dat niet alle afspeelapplicaties of apparaten reageren op alle bedieningselementen.

## Opnieuw verbinding maken met een Bluetooth – bronapparaat waarmee eerder is gekoppeld

De U5 DBT kan tot 8 Bluetooth-bronapparaten onthouden waarmee eerder is gekoppeld. Als er met meer dan 8 bronapparaten is gekoppeld, dan zal het eerste bronapparaat waarmee is gekoppeld worden overschreven in het geheugen.

De radio onthoudt de Bluetooth-bronapparaten waarmee eerder is gekoppeld en zal automatisch proberen om te koppelen met het apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt. Als dit apparaat niet beschikbaar is, probeert de U5 DBT verbinding te maken met het apparaat waarmee het een-na-laast verbinding is gemaakt.

Als alternatief kunt u ook zelf een bronapparaat waarmee eerder is gekoppeld selecteren.

1. Druk op de Source-knop om de Bluetooth-modus te selecteren.
2. Druk op de Bluetooth-knop om de koppellijst te openen.
3. Draai aan de Tuning-knop om een bronapparaat waarmee eerder is gekoppeld te selecteren en druk op de Tuning-knop om verbinding te maken met dit bronapparaat.

## De verbinding met uw Bluetooth – apparaat verbreken

1. Houd de Bluetooth-knop 2-3 seconden ingedrukt om de verbinding met uw Bluetooth-apparaat te verbreken of schakel Bluetooth uit op uw Bluetooth-bronapparaat. Er klinkt een bevestigingstoon en het display toont de melding "Bluetooth pairing". De Bluetooth-indicator (  ) op de radio knippert snel om aan te geven dat de radio weer detecteerbaar is en opnieuw kan koppelen.
2. U kunt ook op de Source-knop drukken om een andere modus te selecteren en op deze manier de Bluetooth-verbinding verbreken.

## Gebruik maken van USB – sticks

### ⚠ BELANGRIJK

1. Uw radio kan uitsluitend overweg met USB-sticks. Het is niet mogelijk om harddisks of andere USB-apparaten aan te sluiten.
2. Het is mogelijk om SD- of SDHC-kaarten te gebruiken voor het afspelen van media, echter door de grote diversiteit in producten en adapters is de werking hiervan niet gegarandeerd.
3. De radio is getest met een breed scala aan USB-sticks met een capaciteit tot 32Gb. De radio ondersteunt USB 2.0 fullspeed en USB 3.0.

### ⚠ OPMERKING

als u USB 3.0 gebruikt, kan het detecteren langer duren.

4. USB-sticks moeten gebruik maken van het FAT- of FAT 32-bestandssysteem. De radio ondersteunt het NTFS-bestandssysteem niet.
5. De audioformaten die worden ondersteund voor het afspelen zijn MP3, WMA en AAC. Afspelelen biedt geen ondersteuning aan bestanden die zijn gecodeerd met behulp van WMA lossless, WMA Voice, WMA 10 professional, noch aan bestanden van elk formaat dat is voorzien van DRM-beveiliging.

### ⚠ LET OP



1. Om schade aan uw radio en USB-stick te voorkomen, plaats de radio zodanig dat er niet tegen de USB-stick kan worden gestoten wanneer deze in de USB-poort is gestoken.
2. Verwijder de USB-stick voordat u de radio verplaatst of de USB-modus langere tijd niet gebruikt.
3. Zet de radio uit voordat u de USB-stick uit de USB-poort trekt.
4. De USB-aansluiting is alleen bedoeld voor USB-sticks. Het gebruik van harddisks of andere media wordt niet ondersteund.
5. Het afspelen van bestanden die zijn opgeslagen op een MP3-speler die is aangesloten op de radio wordt niet gegarandeerd.
6. Het kan langer duren om grote bestanden of USB-apparaten met veel geheugen te lezen.

## Bestanden afspelen vanaf USB – sticks

1. Plaats de USB-stick voorzichtig in de USB-poort op de linkerkant van de radio achter de rubberen afdekking.
2. Druk op de Aan / uit-knop om de radio in te schakelen. Druk op de Source-knop om de USB-modus te selecteren. De melding "Loading" verschijnt op het display. De radio start nu met het afspelen van de bestanden op de USB-stick.

### ⚠ OPMERKING

Er worden alleen ASCII-tekenen ondersteunt voor weergave.

3. Druk om het afspelen te pauzeren op de Play / Pause-knop (  ). Druk om het afspelen te hervatten nogmaals op de Play / Pause-knop (  ).


### ⚠ OPMERKING

- Als u de radio uitschakelt, wordt de laatst afgespeelde track hervat als de radio de volgende keer wordt aanzet.
- Als u tijdens het afspelen vanaf USB-stick overschakelt naar een andere modus, dan wordt het afspelen gepauzeerd. Als u opnieuw naar de USB-modus schakelt, wordt het afspelen hervat vanaf het punt waarop het werd gepauzeerd.
- Het wordt aanbevolen om alleen muziekbestanden (MP3 / WMA / AAC) op te slaan op uw USB-stick. Als er één map andere bestanden bevat dan muziekbestanden, slaat uw radio dit bestand / map over en klopt het bestand- / mapnummer niet langer.



## Weergaveopties

Uw radio heeft verschillende weergaveopties in de USB-modus.

Druk op de Info-knop om door de verschillende opties te bladeren.

a. Bestandsnaam	<div>▶ 00:30 File:01 Vincent</div>
b. Mapnaam	<div>▶ 00:47 Folder:USB MUSIC</div>
c. Genre	<div>▶ 01:01 Genre:MP3</div>
d. Map-en bestandsnummer	<div>▶ 01:07 F003 T001</div>
e. Batterijniveau / netstroom	<div>▶ 01:08 Bat.level </div> <div>▶ 01:13 Mains Power</div>
f. Tijd	<div>▶ 01:18 17:17</div>
g. Datum	<div>▶ 01:23 17-5-2018</div>
h. Titel	<div>▶ 01:49 Title:Vincent</div>
i. Artiestnaam	<div>▶ 02:10 Artist:Don McLea</div>
j. Albumnaam	<div>▶ 02:26 Album:</div>

## Een bestand selecteren

1. Druk tijdens het afspelen vanaf de USB-stick op de Fast Forward-knop (  ) of Rewind-knop (  ) om naar

het gewenste bestand te gaan. Het bestandsnummer wordt bijgewerkt op het display. Als er meer dan één map is, moeten alle bestanden in de huidige map zijn afgespeeld om de volgende map af te spelen.

2. Houd de Fast Forward-knop ( ) of Rewind-knop ( ) ingedrukt om binnen de huidige track vooruit of terug te spoelen. Laat de knop los wanneer het gewenste punt binnen de track is bereikt.

### Een map kiezen

Druk als het afspelen vanaf de USB-stick is gestart of gepauzeerd op de Folder Up-knop ( ) of Folder Down-knop ( ). De eerste track van de volgende of vorige map start met spelen.

#### ⚠ OPMERKING

Als uw USB-geheugenapparaat een map bevat zonder bestanden, zal de radio de map overslaan en de bestanden in de volgende map afspelen.

### Afspeelmodus

Druk tijdens het afspelen van de bestanden op de USB-stick op de Afspeelmodusknop om te selecteren:

**Herhaal 1** : speel het huidige bestand herhaaldelijk af.

**Herhaal map** : speel de bestanden in de huidige map herhaaldelijk af.

**Herhaal alles** : herhaaldelijk alle mappen op de USB-stick afspelen.

**Random** : speel de bestanden op de USB-stick in willekeurige volgorde af.

### Opladen met de USB – poort

Uw radio beschikt over een USB-poort die uitsluitend is bedoeld voor het opladen van een iPhone, smartphone of soortgelijke apparaten. De oplaadtijd kan variëren en het opladen met de USB-poort kan in sommige gevallen langer duren dan het opladen met de adapter die is meegeleverd door de fabrikant van de smartphone. De radio kan de iPhone, smartphone of soortgelijke apparaten opladen wanneer het netsnoer wordt gebruikt en de radio is ingeschakeld of in de standbymodus staat.

#### ⚠ BELANGRIJK

- De USB-poort kan alleen stroom leveren aan USB-sticks met maximaal 1A 5V en de meeste iPhone-modellen. De poort ondersteunt echter geen externe harde schijven, mobiele telefoons en elektronische apparaten.
- Het is mogelijk dat de oplader bepaalde USB-apparaten niet van stroom voorziet.
- Sluit geen voedingsbronnen aan op de USB-poort. Als u dit toch doet, bestaat het risico op brand. De USB-poort is alleen bedoeld voor het opladen van een laagspanningsapparaat.
- Steek geen spijker, draad, etc. in de USB-poort. Anders kan kortsluiting leiden tot rook en vuur.
- Sluit deze USB-poort niet aan op de USB-poort van uw pc, aangezien dit hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot een defect aan een van beide of beide apparaten.
- Gebruik de USB-poort nooit in regenachtige of vochtige omstandigheden om te voorkomen dat vocht de radio binnendringt.

### Loudness aan / uit

Schakel de radio in en houd de EQ-knop ingedrukt voor compensatie op de lagere en hogere geluidsfrequenties. Het effect zal het best hoorbaar zijn als de radio is ingesteld op een lager volumeniveau. Het display toont de melding "Loudness On" als de loudness-functie is ingeschakeld. Houd de EQ-knop nogmaals ingedrukt om de loudness-functie uit te schakelen. Het display toont nu de melding "Loudness off".

### Equalizerfunctie

1. Druk op de Aan / uit-knop om de radio in te schakelen.
2. Druk op de EQ-knop om het instellingenmenu van de EQ te openen.
3. Draai aan de Tuning-knop om de gewenste instelling te selecteren. Druk daarna op de Tuning-knop om uw keuze te bevestigen.

### Persoonlijk EQ – profiel instellen

1. Druk op de Aan / uit-knop om de radio in te schakelen.
2. Druk op de EQ-knop om het instellingenmenu van de EQ te openen.
3. Draai aan de Tuning-knop om "My EQ..." te selecteren. Druk daarna op de Tuning-knop om de instelling te openen.
4. Draai aan de Tuning-knop om "Treble" of "Bass" te kiezen. Druk daarna op de Tuning-knop om de instelling te openen.
5. Draai aan de Tuning-knop het gewenste Treble- of Bassniveau te selecteren. Druk daarna ter bevestiging op de Tuning-knop.

#### ⚠ VEILIGHEIDS- EN BELEEFDEHIDSAANWIJZING

Luister niet op hoog volume gedurende lange periode en houd uw oren niet te dicht bij de luidspreker om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Gebruik een volumeniveau dat verantwoord is en op respectabele wijze rekening houdt met de situatie en andere mensen en dieren in de omgeving.

### De klok instellen

#### Het tijdformaat instellen

1. Druk op de Aan / uit-knop om de radio in te schakelen.
2. Druk op de Menu-knop om het menu van de huidige modus te openen. Draai aan de Tuning-knop om "System" te selecteren en druk op de Tuning-knop om het menu met systeeminstellingen te openen.

FM  
<System>
3. Draai aan de Tuning-knop om "Time" te selecteren en druk op de Tuning-knop om de instelling te openen.

System  
<Time>
4. Draai aan de Tuning-knop om "Set 12 / 24 hour" te selecteren en druk op de Tuning-knop om de instelling te openen.

Time  
<Set 12/24 hour>

5. Draai aan de Tuning-knop om het 12- of 24-uursformaat te selecteren en druk ter bevestiging op de Tuning-knop. Het geselecteerde formaat wordt gebruikt in standbymodus en tijdens het afspelen. Als u heeft gekozen voor het 12-uursformaat, dan wordt de tijd weergegeven met AM- of PM-indicator.

### Het datumformaat instellen

1. Druk op de Aan / uit-knop om de radio in te schakelen.
2. Druk op de Menu-knop om het menu van de huidige modus te openen. Draai aan de Tuning-knop om "System" te selecteren en druk op de Tuning-knop om het menu met systeeminstellingen te openen.
 

FM  
 <System >
3. Draai aan de Tuning-knop om "Time" te selecteren en druk op de Tuning-knop om de instelling te openen.
 

System  
 <Time >
4. Draai aan de Tuning-knop om "Set date format" te selecteren en druk op de Tuning-knop om de instelling te openen.
 

Time  
 <Set date format >
5. Draai aan de Tuning-knop om te kiezen voor het datumformaat "DD-MM-YYYY" (dag-maand-jaar) of "MM-DD-YYYY" (maand-dag-jaar) en druk ter bevestiging op de Tuning-knop.
 

Set date format\*  
 <DD-MM-YYYY >

Set date format  
 <MM-DD-YYYY >

### De klok automatisch bijwerken

Uw radio zal de klok normaal gesproken automatisch instellen met behulp van het DAB- of FM-signaal. Als er geen signaal beschikbaar is, dan moet u de klok handmatig instellen. Na een stroomonderbreking stelt de radio de klok automatisch opnieuw in wanneer de radio in DAB- of FM-modus wordt gestart. U kunt er ook voor kiezen om de tijd niet automatisch bij te werken. In dit geval moet u de klok na een stroomonderbreking altijd handmatig instellen.

1. Schakel de radio in en druk op de Menu-knop om het menu van de huidige modus te openen.
2. Draai aan de Tuning-knop om "System" te selecteren en druk op de Tuning-knop om het menu met systeeminstellingen te openen.
 

FM  
 <System >
3. Draai aan de Tuning-knop om "Time" te selecteren en druk op de Tuning-knop om de instelling te openen.
 

System  
 <Time >
4. Draai aan de Tuning-knop om "Auto update" te selecteren en druk op de Tuning-knop om de instelling te openen.
 

Time  
 <Auto update >
5. Draai aan de Tuning-knop om "Update from Any", "Update from DAB", "Update from FM" of "No update" te selecteren. Druk ter bevestiging van uw keuze op de Tuning-knop.
 

Auto update \*  
 <Update from Any >

Auto update  
 <Update from DAB >

Auto update  
 <Update from FM >

Auto update  
 <No update >

#### ⚠ OPMERKING

Als u "Update from Any", "Update from DAB", "Update from FM" heeft gekozen, wordt de huidige tijd die wordt ontvangen weergegeven. Als er geen signaal wordt gevonden, verplaats dan de radio dan of kies voor handmatig instellen van de klok.

### De klok handmatig instellen

1. Schakel de radio in en druk op de Menu-knop om naar het menu van de huidige modus te gaan.
2. Draai aan de Tuning-knop om "System" te selecteren en druk op de Tuning-knop om het menu met systeeminstellingen te openen.
 

FM  
 <System >
3. Draai aan de Tuning-knop om "Time" te selecteren en druk op de Tuning-knop om het menu met instellingen te openen.
 

System  
 <Time >
4. Draai aan de Tuning-knop om "Set Time / Date" te selecteren en druk op de Tuning-knop om de instelling te openen. De urcijfers knippen op het display. Draai aan de Tuning-knop om het juiste uur te selecteren.
 

Time  
 <Set Time/Date >

Set Time  
 2:36 PM
5. Druk op de Tuning-knop. De minuscijfers knippen op het display. Draai aan de Tuning-knop om het juiste aantal minuten te selecteren.
 

Time  
 <Set Time/Date >

Set Time  
 2:36 PM

#### ⚠ OPMERKING

Wanneer de radio op 12-uursformaat is ingesteld, is er een optie voor het instellen van AM of PM. Draai de Tuning-knop om AM of PM te selecteren. Druk op de Tuning-knop om te bevestigen.

6. Als de radio is ingesteld op datumformaat "DD-MM-YYYY" (bijvoorbeeld), begint nu de dag te knippen op het display. Draai aan de Tuning-knop om de dag naar wens in te stellen.
 

Set date  
 21-9-2016

Time  
 Saved
7. Druk op de Tuning-knop. De maand knipt op het display. Draai aan de Tuning-knop om de huidige maand in te stellen.
 

Set date  
 21-9-2016

Time  
 Saved
8. Druk op de Tuning-knop. Het jaar knipt op het display. Draai aan de Tuning-knop om het huidige jaar in te stellen. Druk daarna ter bevestiging op de Tuning-knop. Het display toont de melding "Time Saved".
 

Set date  
 21-9-2016

Time  
 Saved

#### ⚠ OPMERKING

Als de radio is ingesteld op datumformaat "MM-DD-YYYY", volg de stappen voor het instellen van de maand / dag / jaar dan in de juiste volgorde.

### Het alarm instellen

Uw radio beschikt over 2 aparte alarmen die kunnen worden in- gesteld om u te wekken met radio of zoemalarm. In het geval van stroomonderbreking zal het ingebouwde geheugen van uw radio de alarminstellingen onthouden tot de stroom weer is ingeschakeld. Zorg ervoor dat de tijd is ingesteld voordat u de alarmen instelt.

#### ⚠ OPMERKING

Als u de radio uitsluitend op batterijen gebruikt en de radio is uitgeschakeld, dan kunnen de alarmen niet worden ingesteld en geactiveerd.

GB

F

E

NL

D

## ⚠️ OPMERKING

Als er gedurende 10 seconden geen knoppen worden ingedrukt, dan zal de radio de modus voor het instellen van het alarm verlaten.

1. Druk op de Alarm 1-knop, bijvoorbeeld. De melding "Alarm 1: Setting" verschijnt op het display.

Alarm 1:Setting  
Off

## ⚠️ OPMERKING

Als de tijd niet is ingesteld voordat het alarm wordt ingesteld, dan wordt de melding "Time is not set" weergegeven op het display. Gebruik in dat geval de Tuning-knop om de tijd in te stellen. Nadat het instellen van de tijd is voltooid, kunt u verdergaan met stap 2.

2. Druk op de Tuning-knop om de alarminstellingen te openen. De alarmstatus knippert op het display.

Alarm 1:Setting  
On

Draai aan de Tuning-knop om "On" of "Off" te selecteren. Als "Off" is geselecteerd, worden alle huidige instellingen van het alarm geannuleerd. Druk, nadat u "On" heeft geselecteerd, op de Tuning-knop, de uurtijfers knippen op het display.

3. Draai aan de Tuning-knop om het gewenste uur te selecteren en druk ter bevestiging op de Tuning-knop. De minuutijfers knippen nu op het display.

Alarm 1:Time  
10:00

4. Draai aan de Tuning-knop om de minuten in te stellen en druk ter bevestiging op de Tuning-knop.

Alarm 1:Time  
10:00

## ⚠️ OPMERKING

Als de radio is ingesteld op het 12-uursformaat, dan zal er ook een optie verschijnen voor het instellen van AM of PM. Draai aan de Tuning-knop om AM of PM te selecteren. Druk ter bevestiging op de Tuning-knop.

5. Draai aan de Tuning-knop om de gewenste alarmbron te selecteren (DAB, FM, Zoemer).

Alarm 1:Mode  
Buzzer

Alarm 1:Mode  
FM

Alarm 1:Mode  
Last listened

Alarm 1:Mode  
1: 87.50MHz

Druk op de Tuning-knop als de gewenste alarmbron is geselecteerd. Als u de zoemer heeft geselecteerd, ga dan verder bij stap 6.

Als er een radiomodus is geselecteerd, dan kan het radioalarm worden ingesteld op een zender die is opgeslagen als voorkeurzender of op de zender die het laatst is beluisterd. Draai aan de Tuning-knop om de laatst beluisterde zender te selecteren of een van de voorkeurzenders 1-5.

## ⚠️ OPMERKING

Het alarm kan alleen gebruik maken van voorkeurzenders die al zijn opgeslagen.

Druk ter bevestiging van uw keuze op de Tuning-

knop. De alarmfrequentie knippert nu op het display.

6. Uw alarm kan worden ingesteld om eenmalig, dagelijks, op weekdays of in de weekenden af te gaan.

Alarm 1:Day  
Once

Once – het alarm gaat eenmalig af.

Daily – het alarm gaat elke dag af.

Weekdays – het alarm gaat op weekdays af.

Weekends – het alarm gaat in de weekenden af.

Draai aan de Tuning-knop om de gewenste alarmfrequentie te kiezen en druk daarna ter bevestiging op de Tuning-knop.

- Bij de instelling dagelijks, weekdays of weekends, ga verder bij stap 10. Als u het alarm instelt op eenmalig, dan moet u de dag, maand en het jaar instellen, zoals beschreven in de volgende stappen.

7. Draai aan de Tuning-knop om de gewenste dag te selecteren en druk daarna ter bevestiging op de Tuning-knop.

Alarm 1:Date  
17- 5-2018

8. Draai aan de Tuning-knop om de gewenste maand te selecteren en druk daarna ter bevestiging op de Tuning-knop.

Alarm 1:Date  
17- 5-2018

9. Draai aan de Tuning-knop om het gewenste jaar in te stellen en druk daarna ter bevestiging op de Tuning-knop.

Alarm 1:Date  
17- 5-2018

10. Draai aan de Tuning-knop om het gewenste volume in te stellen druk daarna ter bevestiging op de Tuning-knop. Uw radio toont de melding "Alarm 1 saved" en verlaat de procedure voor het instellen van het alarm. Actieve alarmen worden op het display aangegeven met het alarmsymbool "A".

Alarm 1:Volume  
6

Alarm 1  
Saved

10:06 A  
17-5-2018

## ⚠️ OPMERKING

U kunt ook de Alarm 1- of Alarm 2-knop ingedrukt houden om het alarm in of uit te schakelen.

## Wanneer het alarm afgaat

Het alarm klinkt op de gekozen tijden 60 minuten, tenzij het wordt onderbroken. Het maximale volume is het volume dat is ingesteld tijdens het instellen van het alarm. Als de radio is ingesteld om u te wekken met het radioalarm, dan zal uw radio naar de ingestelde zender schakelen. Als de radio niet kan afstemmen op de ingestelde zender, dan zal in plaats daarvan de zoemer klinken.

Druk op de Aan / uit-knop om een alarm dat afgaat uit te schakelen.

## ⚠️ OPMERKING

Als de radio door de alarmfunctie wordt ingeschakeld, kunt u gebruik maken van de basisfuncties van de radio zoals het instellen van het volume. Wanneer het alarm afgaat, zal het zacht starten en geleidelijk in volume toenemen. De radio schakelt na 60 minuten automatisch terug naar de standbymodus.






## Sluimertimer

1. Druk als het radioalarm afgaat op een willekeurige knop, behalve de volumeregeling, om het alarm te dempen. Als het zoemeralarm afgaat, kunt u op elke willekeurige knop drukken. Het alarm wordt voor het ingestelde aantal minuten gedempt. De sluimertimer kan worden ingesteld tussen 5 en 20 minuten met stappen van 5 minuten. De standaardinstelling is 5 minuten.
2. De sluimerduur kan alleen worden ingesteld als de radio speelt. U kunt de sluimerduur instellen door op Menu te drukken om het menu van de huidige modus te openen.
3. Draai aan de Tuning-knop om  "System" te selecteren en druk op de Tuning-knop om het menu met systeeminstellingen te openen.
4. Draai aan de Tuning-knop tot 'Snooze Duration' wordt weergegeven op het display. Druk op de Tuning-knop om de instelling te openen. 
5. Draai aan de Tuning-knop om de gewenste sluimerduur: 5, 10, 15 of 20 minuten te selecteren. Druk op de Tuning-knop om te bevestigen. 
6. Druk op de Aan / uit-knop om de sluimerfunctie te annuleren terwijl het alarm is gedempt.






## Slaapfunctie

Uw radio kan worden ingesteld om uit te schakelen wanneer een vooraf ingestelde tijd is verstreken. De slaaptimer kan worden ingesteld van 15 tot 120 minuten. Zorg ervoor dat de radio is ingeschakeld.

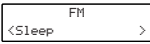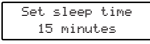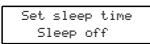1. Als u de gewenste slaaptijd wilt instellen, druk dan op de Menu-knop om het menu van de huidige modus te openen.
2. Draai aan de Tuning-knop tot  "Sleep" wordt weergegeven op het display. Druk op de Tuning-knop om de instelling te openen.  Draai aan de Tuning-knop om de gewenste slaaptijd in te stellen. De beschikbare opties zijn: 15, 30, 45, 60, 90 of 120 minuten. Druk op de Tuning-knop om uw keuze te bevestigen. Het slaapmenu wordt nu niet langer getoond op het display en het slaappictogram 'S' wordt weergegeven op het display. Uw radio zal uitschakelen nadat de ingestelde slaaptijd is verstreken.
3. Als u de slaapfunctie wilt annuleren voordat de slaaptijd is verstreken, druk dan op de Aan / uit-knop. Als u de slaapfunctie wilt annuleren zonder de radio uit te schakelen, ga dan terug naar het menu van de slaapfunctie (stap 1 en 2) en selecteer de optie "Sleep off" in stap 2. 
4. U kunt de resterende tijd van de slaapfunctie weergeven door op Menu te drukken om het menu van de huidige modus te openen. Draai vervolgens aan de Tuning-knop tot "Sleep" wordt weergegeven op het display en druk daarna op de Tuning-knop.


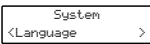
## Helderheid instellen

De helderheid van het display kan worden ingesteld voor als de radio in gebruik is of voor als de radio standby staat. Als u het apparaat in de slaapkamer gebruikt, dan is het mogelijk dat u in de standbymodus een lager helderheidsniveau dan de standaardinstelling wenst.

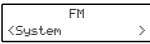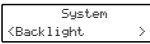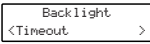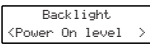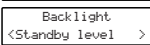1. Druk op de Aan / uit-knop om de radio in te schakelen.
2. Druk op de Menu-knop om het menu van de huidige modus te openen.
3. Draai aan de Tuning-knop om  "System" te selecteren en druk op de Tuning-knop om het menu met systeeminstellingen te openen.
4. Draai de Tuning-knop om "Backlight" te selecteren en druk op de Tuning-knop om het instellingenmenu te openen. 
5. Er zijn 3 instellingen in het Backlight-menu:
  - Timeout:** voor het instellen van de tijd waarna de achtergrondverlichting van het display uitschakelt.
  - Power On level:** voor het instellen van de helderheid bij gebruik van de radio.
  - Standby level:** voor het instellen van de helderheid in de standbymodus.Draai aan de Tuning-knop om de gewenste optie te selecteren en druk ter bevestiging van uw keuze op de Tuning-knop.   
  


## Taal instellen

Standaard worden alle menu's en meldingen op het display weergegeven in Engels. U kunt dit aanpassen.

1. Druk op de Aan / uit-knop om de radio in te schakelen.
2. Druk op de Menu-knop om het menu van de huidige modus te openen.
3. Draai aan de Tuning-knop om  "System" te selecteren en druk op de Tuning-knop om het menu met systeeminstellingen te openen.
4. Draai aan de Tuning-knop om  "Language" te selecteren en druk op de Tuning-knop om het menu met taalinstellingen te openen.
5. Draai aan de Tuning-knop tot de gewenste taal wordt weergegeven op het display. Druk op de Tuning-knop om uw keuze te bevestigen. Het display zal nu de gewenste taal weergeven. De gekozen taal wordt gemarkeerd met een asterisk.

## Systeemreset

Als uw radio niet meer correct functioneert of als bepaalde getallen op het display niet getoond worden of incompleet zijn, volg dan de volgende procedure.

1. Druk op de Aan / uit-knop om de radio in te schakelen.
2. Druk op de Menu-knop om het menu van de huidige modus te openen.
3. Draai aan de Tuning-knop om  "System" te selecteren en druk op

GB

F

E

NL

D



de Tuning-knop om het menu met systeeminstellingen te openen.

4. Draai aan de Tuning-knop om "Factory reset" te selecteren en druk op de Tuning-knop om de instelling te openen.

System  
<Factory Reset>

5. Draai aan de Tuning-knop om "Yes" (ja) of "No" (nee) te selecteren. Als u geen systeemreset wilt uitvoeren, selecteer dan "No" en druk daarna ter bevestiging op de Tuning-knop.

Factory Reset?  
<Yes> <No>

6. Als u een systeemreset wilt uitvoeren, selecteer dan "Yes" en druk ter bevestiging op de Tuning-knop. Er wordt nu een volledige reset uitgevoerd. Alle voorkeuzenders en zenderlijsten worden gewist. Alle instellingen worden hersteld naar de fabrieksinstellingen. Na een systeemreset zal de radio opnieuw opstarten.

Factory Reset?  
<Yes> <No>

Het display toont de melding "Welcome to Digital Radio" en er wordt automatisch een scan op de DAB-Band III uitgevoerd. In geval van een storing als gevolg van elektrostatische ontlading, reset het product zoals hierboven beschreven (u moet de radio mogelijk ook opnieuw aansluiten op het lichtnet) om normaal gebruik te hervatten.

## USB – poort voor software update

Er kunnen van tijd tot tijd nieuwe softwarefuncties voor uw radio worden ontwikkeld. Uw radio biedt u daarom de mogelijkheid om de interne software bij te werken met behulp van de USB-poort voor software-updates.

Probeer uw radio nooit zelf te updaten, tenzij uitdrukkelijk op aanwijzing van de Sangean Klantenservice. Bij een update kunnen alle instellingen en opgeslagen zenders verloren gaan.

Als er software-updates beschikbaar zijn, dan kunt u deze updates en informatie over het updaten van de software vinden op:

<http://www.sangean.com>

Voor meer informatie, neem contact op met ons hoofdkantoor door een e-mail te sturen naar: [contact@sangean.com](mailto:contact@sangean.com)

1. Gebruik een micro-USB-kabel (niet meegeleverd) om de USB-poort in het batterijvak aan te sluiten op uw PC.

2. Schakel de radio in en druk op de Menu-knop om naar het menu van de huidige modus te gaan.

3. Draai aan de Tuning-knop om "System" te selecteren en druk op de Tuning-knop om het menu met systeeminstellingen te openen.

FM  
<System>

4. Draai de Tuning-knop om "Software Upgrade" te selecteren en druk op de Tuning-knop om de instelling te openen.

System  
<Software Upgrade>

5. Draai de Tuning-knop om "Yes" (ja) of "No" (nee) te selecteren. Als u geen update wilt uitvoeren, kies dan "No" en druk ter bevestiging op de Tuning-knop.

Upgrade?  
<Yes> <No>

6. Als u wel wilt updaten, selecteer dan "Yes" en druk ter bevestiging op de Tuning-knop. Het display toont de melding 'Waiting for pc-wizard'.

Upgrade?  
<Yes> <No>

7. Ga naar de bovenstaande website en download de nieuwste software. Volg de aanwijzingen die de update-software op uw PC geeft om het updaten van de software te voltooien.

## ⚠ OPMERKING

Gebruik netstroom tijdens het uitvoeren van een software-update. Schakel de radio niet uit tot de update volledig is voltooid en de radio opnieuw is opgestart. Als u de radio eerder uitschakelt, kan dit de radio permanent beschadigen.

## Softwareversie

De weergave van de softwareversie kan niet worden veranderd en dient alleen ter referentie.

1. Schakel de radio in en druk op de Menu-knop om naar het menu van de huidige modus te gaan.

2. Draai aan de Tuning-knop om "System" te selecteren en druk op de Tuning-knop om het menu met systeeminstellingen te openen.

FM  
<System>

3. Draai de Tuning-knop tot "SW version" wordt weergegeven op het display en druk daarna op de Tuning-knop om uw keuze te bevestigen. De softwareversie wordt nu weergegeven op het display.

System  
<SW version>

4. Druk op de Menu-knop om de weergave van de softwareversie af te sluiten.

## Aux ingang

De 3,5mm aux-ingang kan worden gebruikt om de radio aan te sluiten op een audiobron (zoals een MP3-speler of discman) en de audio van deze audiobron af te spelen via de luidspreker van de radio.

1. Sluit een stereo- of mono-audiobron (zoals discman of MP3-speler) aan op de Aux-ingang van de radio. De Aux-ingang zit op de rechterkant van de radio achter de rubberen afdekking.

2. Druk op de Aan / uit-knop om de radio in te schakelen.

3. Druk op de Source-knop tot "AUX IN" wordt getoond op het display.


4. Speel de CD of het bestand af op de discman of MP3-speler.

5. Stel het volume naar wens in.


## ⚠ OPMERKING

Zorg ervoor dat de rubberen afdekking van de Aux-ingang na het gebruik weer goed wordt gesloten, zodat er geen vocht of vuil in de radio kan binnendringen. Gebruik de Aux-ingang nooit in de regen of in een vochtige omgeving om te voorkomen dat er vocht binnendringt in de radio. Houd de rubberen afdekking altijd gesloten onder deze omstandigheden.

Specificaties

Voeding	
AC	100-240 V ~ 50/60 Hz 18W
Batterijen	6 x AM-3 (maat AA, LR6)
	Alkaline of Ni-MH
Adapter 12V (niet meegeleverd)	DC 12V  1.5A Middelste pin positief (+)
Frequentiebereik	FM 87.50-108 MHz
	DAB 174.928-239.200 MHz
Bluetooth	
Bluetooth-specificatie	Bluetooth® Ver 4.1
Ondersteunde profielen	A2DP 1.2 , AVRCP 1.5
Bluetooth-audiocodec	SBC,AAC
Zendvermogen	Vermogensklasse 2
Bereik	10meter / 30voet
De frequentie en maximaal uitgezonden vermogen	2402MHz ~ 2480MHz: 3.85dBm (bluetooth EDR)
Elektronische eigenschappen	
Luidspreker	3inch 8ohm 10W volledig bereik, waterdicht
Vermogen	3Watt 10% T.H.D. @ 100Hz @ DC batterijen 9V
	7Watt 10% T.H.D. @ 100Hz @ AC 230V of 120V
Niveau Aux-ingang	300±70 mVrms (nominaal niveau), 1Vrms (max.)
Aux-ingang	diameter 3,5mm
Maximale voedingsstroom van USB-poort	5V, 1A
Bedrijfstemperatuurbereik	0°C tot +35°C

※ De streepjescode van de radio is als volgt opgebouwd:



aH181200001

aH181200001

Serienummer

Productiemaand

Productiejaar

Productcode



Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



Als u dit product op enig moment in de toekomst wilt weggooien, houd er dan rekening mee dat afgedankte elektrische producten niet met het huisafval mogen worden weggegooid. Recycle indien mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of winkel voor advies over recycling. (Richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

GB

F

E

NL

D