


RCR-10

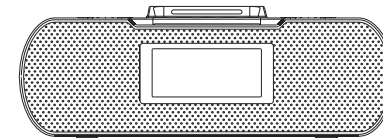

NL

Revision 3



“Made for iPod,” betekent dat een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen voor aansluiting op respectievelijk een iPod en door de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheids- en regelgevende normen. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit accessoire met iPod draadloze prestaties kan beïnvloeden.

iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Inhoudsopgave

<i>Belangrijke veiligheidsinstructies</i>	120-121
<i>Introductie</i>	122
<i>Bedieningselementen</i>	123-128
<i>Afstandsbediening functies</i>	129
<i>De radio voor het eerst gebruiken</i>	130
<i>Uw radio bedienen – AM/FM</i>	131-132
<i>De toename per afstemstap instellen</i>	133
<i>Displaymodi – FM</i>	134
<i>Instellen FM-bereik</i>	135
<i>FM Stereo (auto) / mono</i>	135
<i>Voorkeurszenders instellen / een voorkeurszender oproepen in AM-/FM-modus</i>	136
<i>iPod-dock</i>	137-140
<i>Het tijdformaat/datumformaat instellen</i>	141
<i>De tijd instellen</i>	142-143
<i>De wekker instellen</i>	144-145
<i>Als het alarm klinkt / Alarmen uitschakelen / annuleren Snooze</i>	146-147
<i>Slaaptimer</i>	148
<i>Tijdzone instellen / Zomertijd</i>	149-150
<i>Display & audio instellen</i>	151-154
<i>Specificaties</i>	155

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees en begrijp alle veiligheids- en bedieningsinstructies voordat u de radio gebruikt.
2. Bewaar de instructies: de veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard voor toekomstige referentie.
3. Neem alle waarschuwingen in acht. Alle waarschuwingen op het apparaat en in de handleiding moeten in acht worden genomen.
4. Volg alle bedienings- en gebruiksinstructies.
5. Water en vocht: Het apparaat moet niet in de buurt van water worden gebruikt. Gebruik het niet in de buurt van een badkuip, gootsteen, wasbak, keukenkraan, natte kelder, zwembad, etc.
6. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik alleen een vochtige doek voor het schoonmaken van de buitenkant van de radio.
7. Plaats de radio niet op een onstabiele wagen, standaard, driepoot of tafel. De radio kan vallen, met persoonlijk letsel en schade aan de radio als gevolg.
8. Ventilatie: deze radio moet zodanig geplaatst worden dat de plaats of positie niet storend is voor een goede ventilatie. De radio moet bijvoorbeeld niet gebruikt worden op een bed, sofa, tapijt of andere zachte ondergronden die de ventilatie-openingen kan blokkeren. Plaats de radio niet op een ingebouwde plek, zoals in een kast die de luchtstroom door de ventilatie-openingen kan verminderen.
9. Voeding: de radio mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat staat aangegeven op het label. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan de verkoper van uw radio of het elektriciteitsbedrijf.
10. Netadapter: De adapter dient zo geplaatst te worden dat er niet op gelopen of gestapt wordt en dat er geen voorwerpen op worden gezet. Besteed extra aandacht aan de kabels bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het toestel komen. Ontkoppel de netadapter door de adapter vast te houden, niet het snoer. Gebruik de radio alleen met het aangegeven type stroombron. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan uw dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
11. Voorkom overbelasting van stopcontacten en verlengsnoeren. Dit kan resulteren in een risico van brand of elektrische schok. Steek nooit voorwerpen van welke aard ook in de openingen van de radio. De voorwerpen kunnen gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken. Dit kan leiden tot brand of elektrische schok. Voorkom overbelasting van stopcontacten en verlengsnoeren. Dit kan resulteren in een risico van brand of elektrische schok. Steek nooit voorwerpen van welke aard ook in de openingen van de radio. De voorwerpen kunnen gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken. Dit kan leiden tot brand of elektrische schok.
12. Haal de stekker uit het stopcontact als de radio voor lange tijd onbeheerd of ongebruikt is. Dit voorkomt schade door blikseminslag of plotselinge stroompieken.

13. Verwijder de batterijen als de radio voor lange tijd onbeheerd of ongebruikt is. De batterijen kunnen lekken en uw meubels of radio beschadigen. (alleen voor VS versie)
14. Probeer niet zelf de radio te repareren. Het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning, en zal de garantie ongeldig maken. Laat alle onderhoud over aan geautoriseerd servicepersoneel.
15. Duw nooit voorwerpen in de openingen van de radio, omdat deze gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting kunnen veroorzaken met brand of elektrische schok als gevolg.
16. Stel het apparaat niet bloot aan druppelend of spattend water en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistof op het apparaat.
17. Voor gebruik buitenshuis, om elektrische schok te voorkomen, gebruik alleen batterijen tijdens een regenachtige dag of als het weer nat is.
18. De stekker moet zich dicht bij de radio bevinden en moet eenvoudig te bereiken zijn in geval van nood, haal de stekker uit het stopcontact om de radio te ontkoppelen van het lichtnet.

19. Opmerking:


Wijzigingen of veranderingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor toestemming kunnen de autoriteit van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Introductie

De Sangean RCR-10 FM / AM digitaal afstembare wekkerradio beschikt over de volgende functies:


- ⊙ Radio voor AM- en FM-uitzendingen (met RDS).
- ⊙ 10 voorkeurszenders (5 voor AM en 5 voor FM).
- ⊙ Eenvoudig te lezen LCD-display met instelbare achtergrondverlichting en verlichte knoppen die bij de verlichting van het LCD-display passen.
- ⊙ Twee alarmtimers met snooze-functie om u te wekken met zoemer, radioalarm, of iPod.
- ⊙ Instelbare slaaptimer, die kan worden ingesteld om de radio uit te schakelen na 15 tot 120 minuten.
- ⊙ Een 3.5mm stereo Auxiliary-ingang voor het afspelen vanaf MP3-spelers, iPod's of andere audio-apparatuur.
- ⊙ Radiogestuurde klokweergave als het apparaat standby staat.
- ⊙ Accu of batterijen voor backup stroom.
- ⊙ Door WWVB/JJY/DCF/MSF bestuurd atoomklok met instelbare tijdzone.
- ⊙ iPod-houder voor het afspelen en opladen van iPod's.
- ⊙ Uitgerust met toonregeling (bass/treble), loudness compensatie en bassreflexbuis om de geluidswaergave te verbeteren.

Bedieningselementen

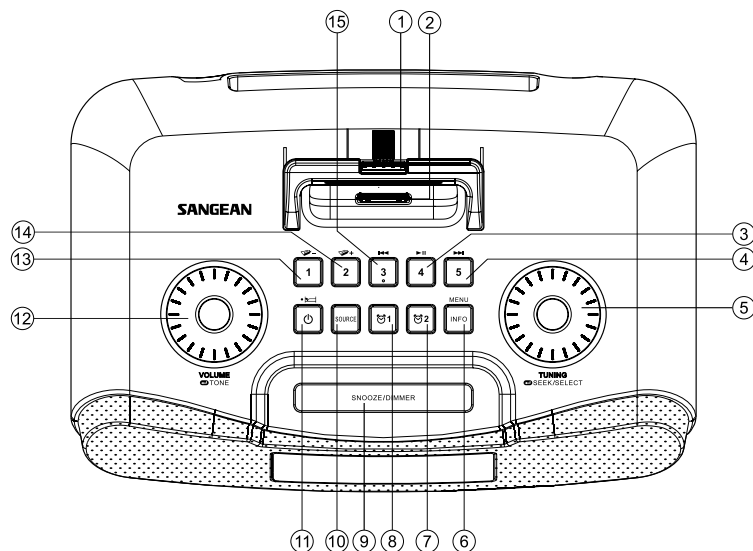

1. iPod universele dock adjuster
2. iPod-dockconnector
3. Voorkeurszender 4 / Play / pause
4. Voorkeurszender 5 / Vooruitspoelen
5. Afstem / Zoek / Select
6. Info / Menu
7. Alarm 2
8. Alarm 1

9. Snooze / dimmer
10. Source
11. Standby / Slaaptimer
12. Volume / Toonregeling
13. Voorkeurszender 1 / Map omlaag
14. Voorkeurszender 2 / Map omhoog
15. Voorkeurszender 3 / Terugspoelen

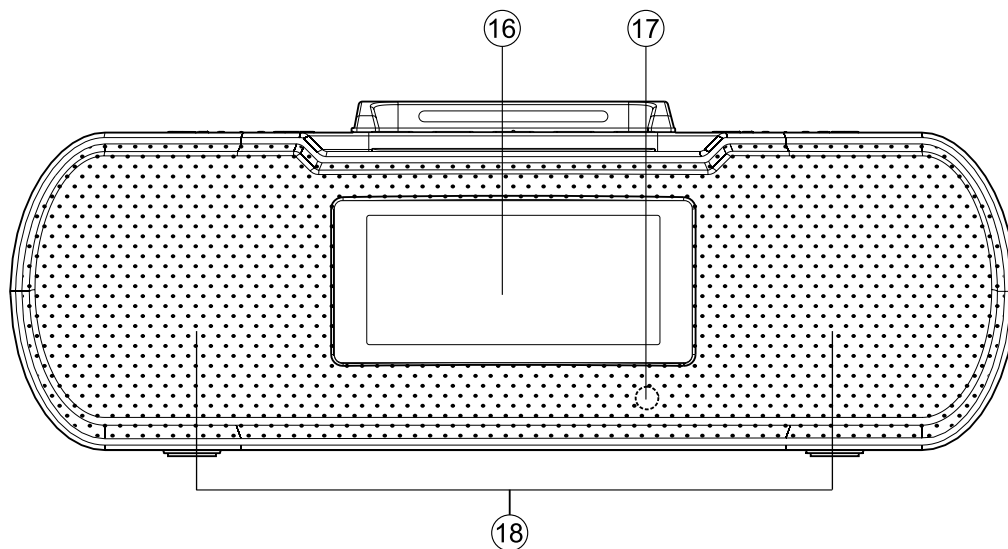


16. LCD-display

17. Afstandsbedieningssensor


18. Luidspreker

Bedieningselementen

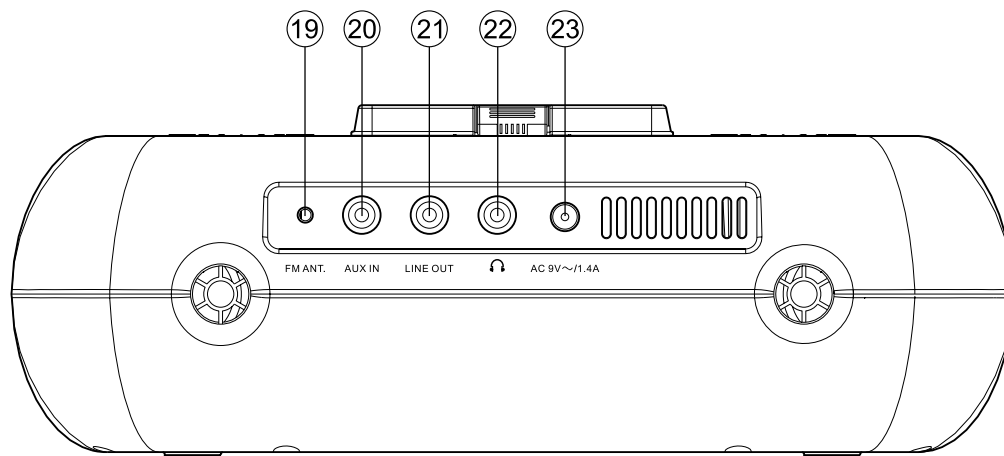

- 19. FM antenne
- 20. Aux-ingang
- 21. Line-uitgang


- 22. Hoofdtelefoon
- 23. AC-ingang

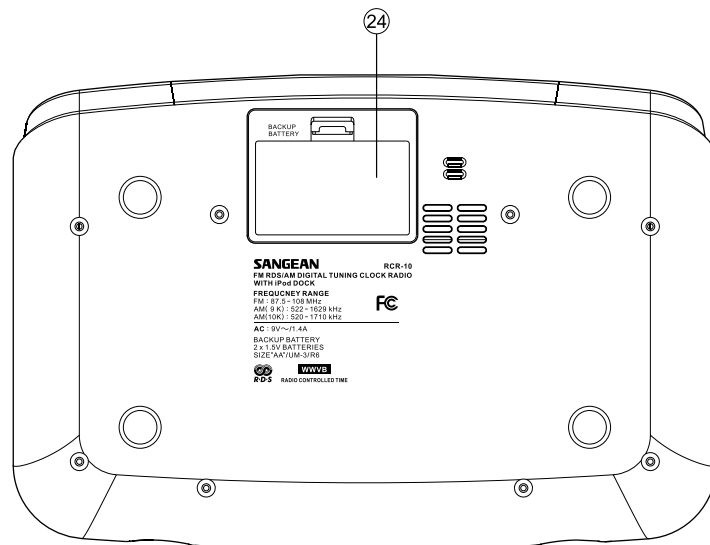

24. Batterijcompartiment


Icoontjes op het display

- A. Radiogestuurde tijd-icoontje (Radiogestuurde atoomklok-icoontje)
- B. PM-indicator
- C. Tijdsweergave
- D. Slaaptimer-icoontje
- E. Alarm 1-icoontje
- F. Alarm 2-icoontje
- G. Frequentie / informatie voor zender
- H. RDS-icoontje
- I. Batterijcapaciteit-indicator

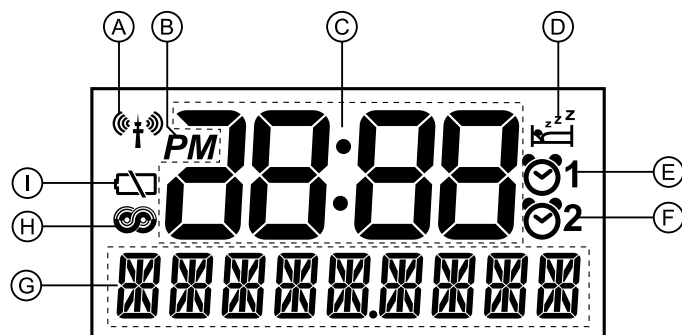

Afstandsbediening

- a. Terugspoelen
- b. Herhalen één / alle / map
- c. Afstemmen omhoog
- d. Map omhoog / voorkeurszender omhoog
- e. Map omlaag / voorkeurszender omlaag
- f. Afstemmen omlaag
- g. Mute
- h. Snooze / dimmer
- i. Toon
- j. Volume verlagen
- k. Volume verhogen
- l. Willekeurig herhalen
- m. Select
- n. Vooruitspoelen
- o. Play / pause
- p. Source
- q. Menu
- r. Standby / Slaaptimer

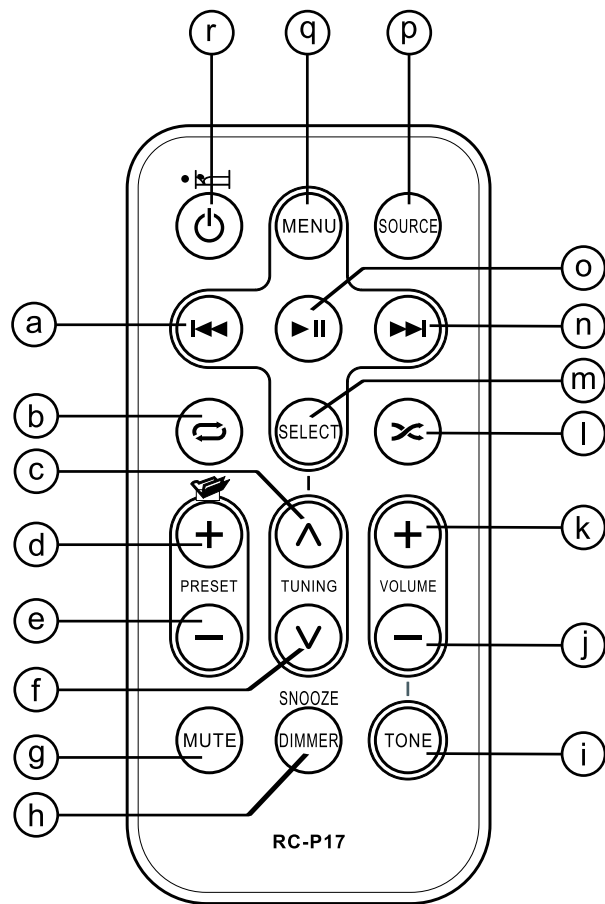

Funcities afstandsbediening

Veel functies van de RCR-10 wekkerradio kunnen worden bediend met behulp van de afstandsbediening. Bepaalde operaties vereisen een langere druk op de knop. Houd in dit geval uw vinger voor 2-3 seconden op de afstandsbediening, tot het radiodisplay toont dat het commando is geaccepteerd.


Haal vóór het eerste gebruik het kleine, transparante folie van de batterij om de batterij te activeren.

Batterij van afstandsbediening plaatsen

1. Open de batterijhouder door de houder in de getoonde richting naar buiten te trekken.
2. Verwijder de batterij uit de houder.
3. Vervang de batterij (CR2025 of gelijkwaardig) en zorg ervoor dat de positieve kant van de batterij naar u toe is gericht met de houder geplaatst zoals in de afbeelding.
4. Plaats de batterijhouder terug.

BELANGRIJK:

De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme warmte, zoals zonlicht, brand of dergelijke. Na gebruik moeten wegwerp batterijen, indien mogelijk, naar een geschikt inzamelpunt worden gebracht. Batterijen mogen in geen geval worden verwijderd door verbranding.

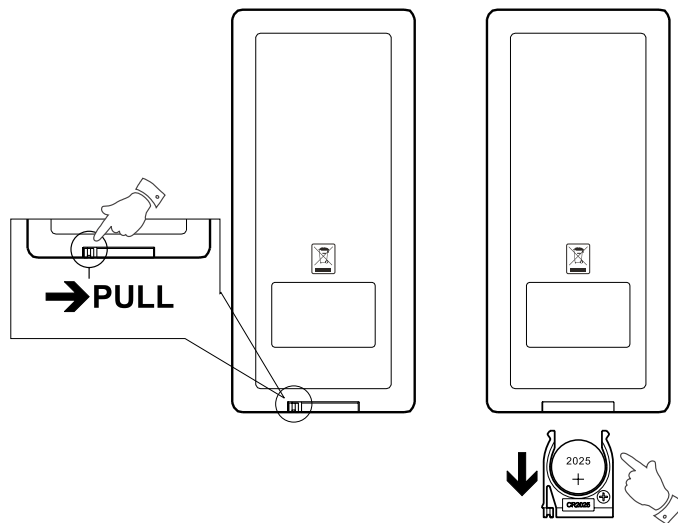

De radio voor het eerst gebruiken

De netadapter gebruiken

De netadapter van dit apparaat moet 9 volt AC op 1.4A leveren.

Plaats de stekker van de adapter in de AC-aansluiting op de achterkant van de radio. Steek de adapter in een normaal stopcontact.





De netadapter moet uit het stopcontact worden gehaald als het apparaat niet wordt gebruikt.

Plaatsing backup batterij (alleen voor VS versie)

1. Verwijder het batterijdeksel op de onderkant van het apparaat.
2. Plaats twee UM-3 (maat AA) batterijen op de plaatsen in het compartiment.
3. Zorg ervoor dat alle batterijen in de juiste richting zijn geplaatst, volgens de getoonde polariteit in het compartiment. Plaats het batterijdeksel terug.
4. Vervang de batterijen onmiddellijk als de batterij-bijna-leeg-indicator wordt getoond op het display.
5. Laat de batterijen in de radio zitten als de radio wordt gebruikt als wekkerradio of als alarm.



Uw radio bedienen– Zoeken afstemmen AM/FM

1. Druk op de Standby-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk op de Source-knop tot de AM- of FM-band is geselecteerd.
3. Druk op de Afstemknop om automatisch af te stemmen. Uw radio zal vanaf de huidig getoonde frequentie omhoog scannen op de AM-/FM-band en zal automatisch stoppen als er een zender met voldoende sterkte wordt gevonden.
4. Na een paar seconden zal het display updaten. Het display zal de frequentie van het gevonden signaal tonen.
5. Druk nogmaals op de Afstemknop om andere zenders te vinden.
6. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
7. Gebruik de volumeregeling om het geluidsniveau naar wens in te stellen.
8. Druk op de Standby-knop om uw radio uit te schakelen.

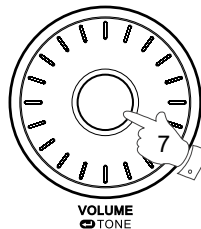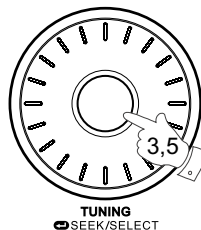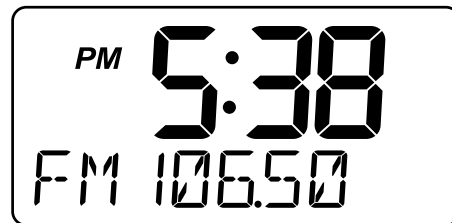
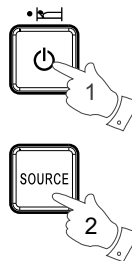


Handmatig afstemmen – AM/FM

1. Druk op de Standby-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk op de Source-knop om de AM- of FM-band te selecteren.
3. Draai aan de afstemknop om op een zender af te stemmen.
De FM-frequentie zal veranderen met stappen van 100kHz/50kHz
en de AM-frequentie zal veranderen met stappen van 10kHz/9kHz.
4. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
5. Gebruik de volumeregeling om het geluidsniveau naar wens in te stellen.

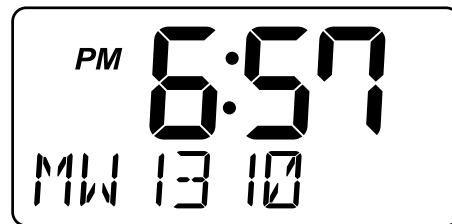
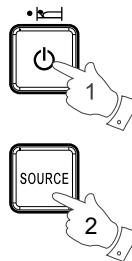


NL

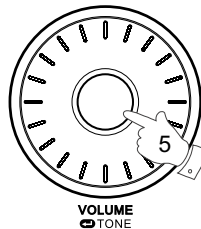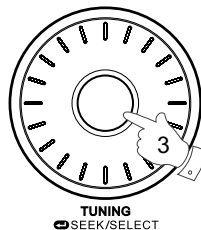

De toename per afstemstap instellen


1. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen te openen als de radio in AM-/FM-modus is.
2. Draai aan de Afstemknop tot er FM xxkHz of AM xxkHz op het display verschijnt, en druk op de Afstemknop om de instelling voor de afstemstap in te voeren.
3. Draai aan de Afstemknop om ofwel 100kHz/200kHz voor FM radio, en 9kHz/10kHz voor AM radio te selecteren. Druk vervolgens op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.

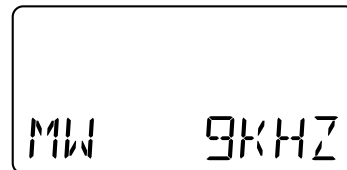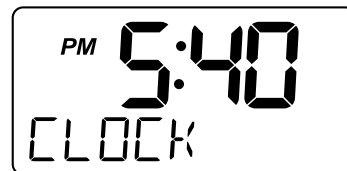

Displaymodi – FM

Uw radio heeft een reeks displaymodi voor de FM-radiomodus.

1. Druk herhaaldelijk op de Info/menu-knop om de RDS-informatie van het huidige station te bekijken

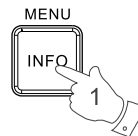

- | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| a. zendernaam | Toont de naam van de huidige zender. |
| b. Zendertype | Toont het zendersoort van de huidige zender, bijv. Pop, Classic, Nieuws, etc. |
| c. Radiotekst | Toont radio tekstberichten, zoals nieuwsitems etc. |
| d. Stereo/Mono | Toont of de uitzending in Stereo- of Mono-modus is. |
| e. Jaar/Dag | Toont het jaar en dag van de week volgens de datuminstelling van uw radio. |
| f. Datum/Dag | Toont de datum en dag van de week volgens de datuminstelling van uw radio. |
| g. Frequentie | Toont de FM-frequentie van de huidige zender. |

FM stereo (auto) / mono





Als u naar een FM-zender met een zwak signaal luistert dan kan er wat ruis hoorbaar zijn. Het is mogelijk de ruis te verminderen door de radio te dwingen de zender in mono af te spelen in plaats van stereo.

1. Druk herhaaldelijk op de Source-knop tot de FM-modus is geselecteerd en stem zoals eerder beschreven af op de gewenste FM-zender.
2. Draai aan de Afstemknop tot de FM Stereo / mono instelling op het display verschijnt. Als de instelling is ingesteld op Auto, druk op de Afstemknop om de instelling te veranderen naar Mono-modus en de ruis te verminderen.
3. Om de instelling terug te zetten op Auto (stereo), druk op de Afstemknop om de instelling te veranderen, zodat de radio terug zal schakelen naar de Auto-modus.

Voorkeurszenders instellen in AM-/FM-modus

Er zijn voor AM- en FM-radio elk 5 voorkeurszenders beschikbaar. Deze worden op dezelfde manier gebruikt voor beide golfbanden.

1. Druk op de Standby-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk op de Source-knop om de gewenste golfband te selecteren. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste zender.
3. Druk en houd de knop van de voorkeurszender (1 tot 5) ingedrukt tot het display bijvoorbeeld "P4" achter de frequentie toont. De zender zal worden opgeslagen onder het voorkeursnummer. Herhaal deze procedure naar wens voor de resterende voorkeurszenders.
4. Voorkeurszenders die al zijn opgeslagen kunnen indien nodig worden overschreven door de bovenstaande procedure te volgen.

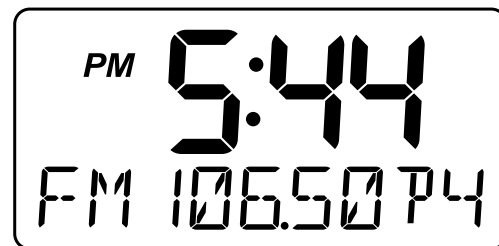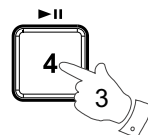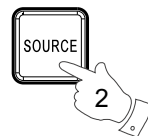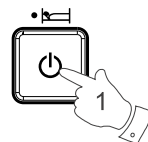

Voorkeurszenders oproepen in AM-/FM-modus

1. Druk op de Standby-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk op de Source-knop om de gewenste golfband te selecteren.
3. Druk kort op de knop van de gewenste voorkeurszender om af te stemmen op één van de 5 voorkeurszenders.

Opmerking:

De afstandsbediening kan alleen voorkeurszenders oproepen. U kunt geen voorkeurszenders instellen met de afstandsbediening.

iPod-dock

Uw radio heeft een iPod-dock, die u de mogelijkheid geeft rechtstreeks digitale audiobestanden en tracks van uw iPod af te spelen.

Uw radio gebruikt de universele dockconnector, ontwikkeld voor gebruik met iPod's. Recente modellen van iPod worden geleverd met adapter inzetstukken, die zorgen voor juiste uitlijning van de iPod met de elektrische connector.


Belangrijk:

De radio ondersteunt geen 3e generatie iPod's (gemaakt in 2003-2004). Gebruik uw iPod niet zonder de juiste adapter op de radio aan te sluiten, om mogelijke schade aan uw iPod te voorkomen.

Uw iPod docken met de dock adjuster


Dit apparaat beschikt over een iPod-dock adjuster. iPod adapters worden niet meegeleverd.

1. Druk en draai aan de knop van de iPod-dock adjuster om de schuifdeur naar het uiteinde te verplaatsen.
2. Plaats uw iPod voorzichtig op de houder.
3. Draai aan de knop van de iPod-dock adjuster om de schuifdeur naar voren te schuiven tot de deur uw iPod vasthoudt.

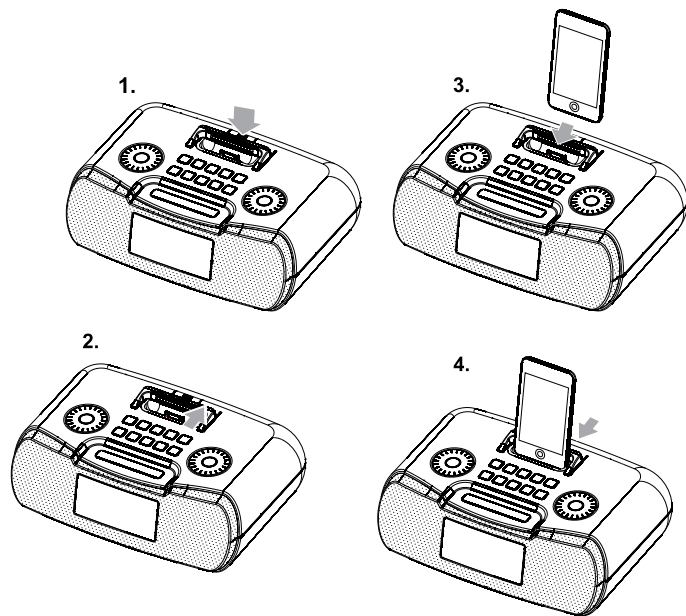

Uw iPod opladen

1. Plaats de iPod op de universele dock adjuster in de iPod-dock.
Druk op de STANDBY-knop om uw radio in te schakelen.
2. Druk op de SOURCE-knop tot "iPod" wordt getoond op het display.
Uw radio kan de interne batterij van uw iPod opladen wanneer de bron Aux In, iPod of Standby-modus is. Uw iPod zal niet worden opgeladen in de AM-modus.

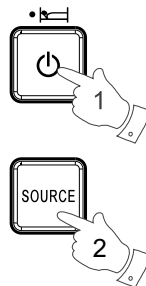

Navigeren op uw iPod

Om door iPod menu's te navigeren en selecties te maken of instellingen te veranderen, dient u gebruik te maken van de bediening van de iPod. De radiobediening kan worden gebruikt voor de Menu / Selecteren, Voorige / Volgende, Vooruitspoelen / Terugspoelen en Afspelen / Pauzeren functies.

1. Gebruik de Menu-knop om op uw iPod te navigeren naar menu's van hoger niveau.
2. Draai aan de Afstem/Zoek/Select-knop om naar wens een menuscherm omhoog of omlaag te gaan op uw iPod.
3. Druk op de Afstem/Zoek/Select-knop om een geselecteerd item op het menuscherm te openen. Als dit item een menu van een lager niveau is, dan kunt u verder navigeren met behulp van de Afstem/Zoek/Select-knop.

Een geluidsbestand afspelen op uw iPod

1. Gebruik als u het gewenste item heeft gevonden de Afstem/Zoek/Select-knop op de radio om het afspelen vanaf iPod te starten.
2. Stel het volume naar wens in met behulp van de volumeregeling op de radio.
3. Druk om het afspelen te pauzeren op de Play/Pause-knop. Druk om het afspelen te hervatten opnieuw op de Play/Pause-knop.
4. iPod's hebben geen Stopknop (zij gebruiken de Pauzefunctie). Om een alternatieve selectie af te spelen, gebruik de iPod menu's om de selectie te maken en gebruik de Play / Pause-knop om het afspelen van het huidige item te beëindigen indien nodig
5. Als de iPod eerder aan het spelen was, dan zal de iPod inschakelen en verdergaan waar hij gestopt was met afspelen.

Zoekfunctie

1. Druk op de Vooruitspoelen of Terugspoelen knoppen om naar de volgende of vorige track te gaan.
2. Druk en houd onder het afspelen van de iPod de Vooruitspoelen- of Terugspoelen-knop ingedrukt om door het huidige bestand of de huidige track te spoelen. Laat de knop los wanneer het gewenste punt in het bestand of de track is bereikt.

Uw RCR-10 werkt met de volgende iPod-modellen:



iPod classic
120GB 160GB (2009)



iPod
4th generation
40GB



iPod nano
5th generation (video camera)
8GB 16GB



iPod mini
4GB 6GB



iPod
4th generation
(color display)
20GB 30GB



iPod
5th generation
(video)
60GB 80GB



iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB



iPod nano
1st generation
1GB 2GB 4GB



iPod nano
2nd generation
(aluminum)
2GB 4GB 8GB



iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB



iPod nano
3rd generation
(video)
4GB 8GB



iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB



iPod touch
3rd generation
32GB 64GB

Klok en alarmen

Het tijdformaat instellen




De klokweergave in standby-modus en tijdens het afspelen kan worden ingesteld op 12- of 24-uursformaat. Het geselecteerde formaat wordt ook gebruikt bij het instellen van de alarmen.

1. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot CLOCK XXH op het display verschijnt, druk vervolgens op de Afstemknop om de instelling te openen. De instelling van het tijdformaat begint te knipperen.
3. Draai aan de Afstemknop om het 12- of 24-uursformaat te selecteren. Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen. Het display zal het voorgaande menu tonen.

Als er voor het 12-uursformaat wordt gekozen, dan zal de radio voor het instellen van de alarmen gebruik maken van de 12-uursklok met een PM-indicator.

Het datumformaat instellen

1. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen te openen
2. Draai aan de Afstemknop tot "DATE FORMAT" op het display verschijnt. Druk op de Afstemknop om de datumformaat-instellingen te openen
3. Draai aan de Afstemknop om het gewenste datumformaat te selecteren. Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen. Het display zal dan weer het vorige menu weergeven.

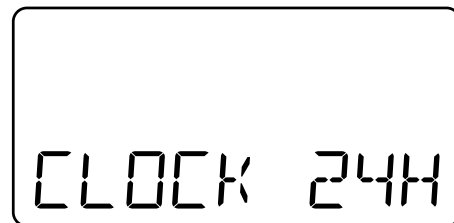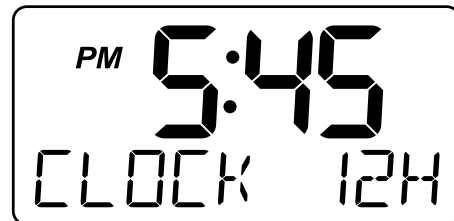
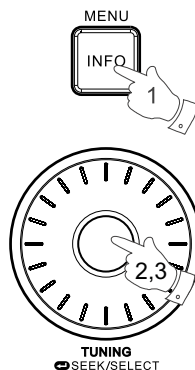


De klok instellen

De klok instellen met behulp van een atoomklok

Uw RCR-10 heeft drie manieren om de tijd in te stellen: Radiogestuurde Klok, FM Radio Data System (RDS) en Handmatig Instellen. De radio zal nadat hij is aangesloten automatisch de klok synchroniseren met het radiogestuurde kloksignaal dat wordt ontvangen terwijl de radio is uitgeschakeld.




1. Om de tijd in te stellen met behulp van de functie Radiogestuurde Klok, druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt.
2. Draai aan de Afstemknop tot er een klokssymbool verschijnt op het display. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop tot er DCF77 (Europese versie), WWVB (VS versie), JJY40/60 (Japanse versie) of MSF (VK versie) op het display verschijnt. Druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen. De klok van de radio zal automatisch worden ingesteld op de radiogestuurde kloktijd.
4. De radio zal het radiogestuurde kloksignaal alleen ontvangen als het apparaat is uitgeschakeld. Als het radiogestuurde kloksignaal wordt ontvangen door de radio, dan zal het radiogestuurde tijd-icoontje knipperen op het display met een interval van 1 seconde. Als de radio geen radiogestuurd kloksignaal ontvangt, dan zal het radiogestuurde tijd-icoontje knipperen met een interval van 3 seconden.
5. De radio zal de klok op het uur synchroniseren. Als de radio is gesynchroniseerd met de radiogestuurde kloktijd, dan zal het radiogestuurde tijd-icoontje blijvend oplichten op het LCD-display en zal de radio de tijd blijven synchroniseren op elk oneven uur. Als de radio het radiogestuurde kloksignaal ontvangt, maar nog niet is gesynchroniseerd met de radiogestuurde kloktijd, dan zal de radio de tijd synchroniseren de tijd op elk uur.

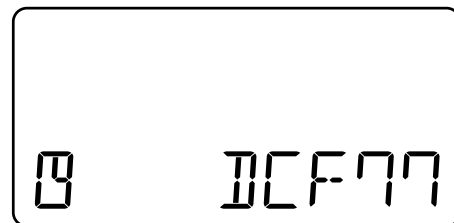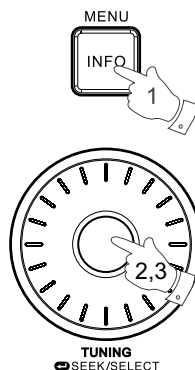

De tijd handmatig instellen

Als u voor het handmatig instellen van de klok kiest, dan zullen de functies Radiogestuurde Klok en Radio Data System (RDS) allebei worden uitgeschakeld.



1. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt.
2. Draai aan de Afstemknop tot er een klokssymbool op de linkerkant van het display verschijnt, druk vervolgens op de Afstemknop om de instelling te openen. Draai aan de Afstemknop tot MANUAL op het display verschijnt en druk vervolgens op de Afstemknop om de instelling te selecteren.
3. Draai aan de Afstemknop tot CLOCK op het display verschijnt. Druk op de afstemknop om de instelling te openen.
4. De instelling van de uren zal op het display beginnen te knipperen. Draai aan de Afstemknop om het gewenste uur te selecteren en druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen. Draai vervolgens aan de Afstemknop om de gewenste minuten in te stellen en druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
5. Draai aan de Afstemknop tot DATE op het display verschijnt. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
6. Draai aan de Afstemknop om het gewenste jaar in te stellen en druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen. Draai vervolgens aan de Afstemknop om de gewenste maand in te stellen en druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen. Draai vervolgens aan de Afstemknop om de gewenste datum te selecteren en druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen, de radio zal één keer piepen.

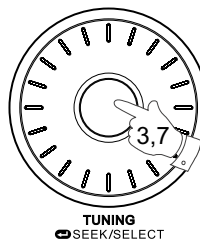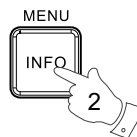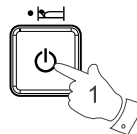

De tijd instellen met behulp van RDS CT

Als u de klok instelt met behulp van de RDS-functie, dan zal uw radio de klok synchroniseren wanneer u afstemt op een zender die gebruik maakt van RDS-signalen met CT.

1. Als u bent afgestemd op een zender die RDS-gegevens uitzendt, druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt.
2. Draai aan de Afstemknop tot er een kloksymbool op het display verschijnt. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop tot er RDS CT op het display verschijnt. Druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen. De tijd van de radio zal automatisch worden ingesteld volgens de ontvangen RDS-gegevens.
4. Als het instellen voltooid is, dan zal het RDS-icoontje op het LCD-display verschijnen, wat aangeeft dat de klok is ingesteld met behulp van het RDS-signaal. De tijd zal na elke synchronisatie met RDS CT 5 dagen geldig zijn.

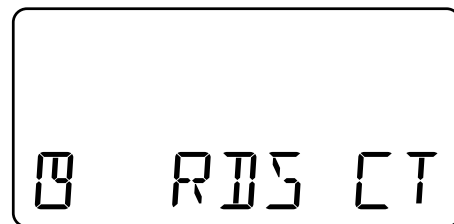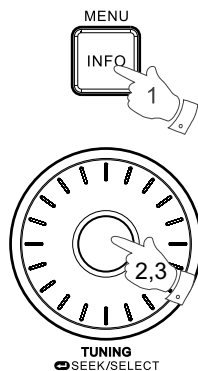

De wekker instellen

Uw RCR-10 beschikt over twee alarmen die elk kunnen worden ingesteld om u te wekken met AM-/FM-radio, zoemeralarm of iPod.

De alarmen kunnen worden ingesteld als het apparaat in standby-modus is of onder het afspelen

1. Controleer vóór het instellen van een alarm of de tijd is ingesteld.

Druk en houd de Alarm 1-knop ingedrukt om de instelling voor alarm 1 te openen.

2. De uurinstelling van alarm 1 zal beginnen te knipperen. Draai aan de Afstemknop om het gewenste alarmuur te selecteren en druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen. Draai aan de Afstemknop om de gewenste alarmminuten in te stellen en druk vervolgens op de Afstemknop om de instelling te bevestigen

3. Daarna zal het display de frequentie-opties voor het alarm tonen.

Er zijn de volgende alarmopties:


ONCE – het alarm is uitgeschakeld

DAILY – het alarm zal elke dag klinken

WEEKDAYS – het alarm zal alleen klinken op weekdays

WEEKENDS – het alarm zal alleen in de weekenden klinken

Druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.

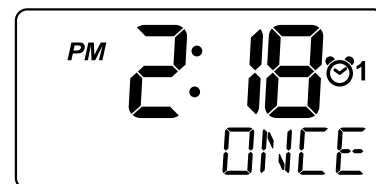

4. Draai aan de Afstemknop om het gewenste alarmtype in te stellen en druk vervolgens op de afstemknop om de instelling te bevestigen. Het alarm kan worden ingesteld op zoemer, iPod, AM-radio, FM-radio. Als radio-modus is geselecteerd, dan zullen de radiofrequentie en het nummer van de voorkeurszender op het display beginnen te knipperen. Draai aan de afstemknop om de gewenste radiofrequentie en het gewenste nummer van de voorkeurszender voor het radioalarm in te stellen en druk vervolgens op de afstemknop om de instelling te bevestigen.

Opmerking:

Als het alarmtype is ingesteld op iPod, maar de iPod niet is gedockt, dan zal het zoemeralarm worden gebruikt in plaats van het iPod-alarm.





5. Draai aan de Afstemknop om het alarmvolume in te stellen. Druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
6. Het alarm is nu ingesteld. Druk nogmaals op de Afstemknop, de radio zal terugkeren naar de normale weergave. Actieve alarmen worden getoond met behulp van de alarmindicatoren op het display.

Als het alarm klinkt

Druk en houd de Alarm 1- of Alarm 2-knop ingedrukt om een geactiveerd alarm te annuleren tot de alarmindicator op het display verdwijnt.

Als het zoemeralarm activeert, dan zal het zacht starten en geleidelijk toenemen in geluidsniveau. Het alarm zal op de geselecteerde tijd gedurende 60 minuten 1 minuut klinken en daarna 1 minuut stil zijn, tenzij geannuleerd. De radio zal bij de andere alarmen op de geselecteerde tijd tot 60 minuten non-stop klinken.

Als het radio-alarm wordt geactiveerd, zal het gebruik maken van het Humane Waking System. Het volume zal met stappen van 0,5 worden opgehoogd van 0 tot het ingestelde volume.

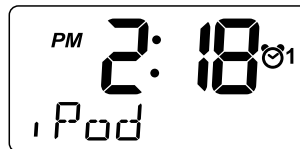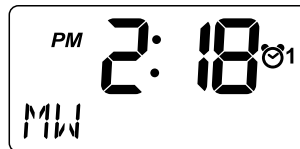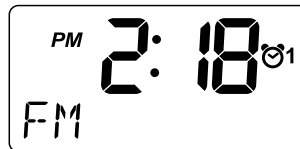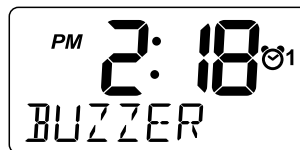


Alarmen uitschakelen / annuleren

Druk om een actief alarm uit te schakelen op de Standby-knop of druk en houd de corresponderende alarmknop ingedrukt.

Snooze


1. Druk tijdens een alarm op een willekeurige knop, behalve de Standby-knop, om het alarm voor vijf minuten te dempen.
"SNOOZE" zal op het display verschijnen.
2. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen te openen en de tijd dat een alarm gedempt wordt tijdens snooze in te stellen.
3. Draai aan de Afstemknop tot "SNOOZE X" op het display verschijnt en druk vervolgens op de Afstemknop om de instelling te openen.
Draai aan de Afstemknop om de snoozetijd aan te passen naar 5, 10, 15 of 20 minuten.
4. Druk terwijl het alarm is gedempt op de Standby-knop om de snoozetimer te annuleren.

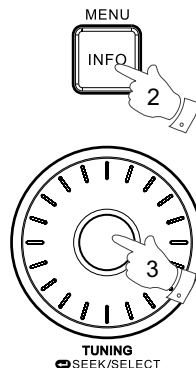

Slaaptimer

Uw radio kan worden ingesteld om uit te schakelen nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken. De slaaptimer kan worden ingesteld op 15, 30, 45, 60, 90 of 120 minuten.

1. Druk en houd de Standby-knop ingedrukt om het instellen van de slaaptimer te openen. Er zal "SLEEP XX" worden getoond op het display
2. Blijf op de Standby-knop drukken tot de slaaptimer opties beginnen te veranderen op het display. Stop als de gewenste slaaptimer-instelling op het display verschijnt. De instelling zal worden opgeslagen en het display zal terugkeren naar de normale weergave.
3. Uw radio zal automatisch uitschakelen nadat de vooraf ingestelde slaaptijd is verstreken. Het display zal het timericoontje tonen, dit geeft aan dat er een actieve slaaptimer is
4. Druk om de slaaptimer uit te schakelen voordat de vooraf ingestelde tijd is verstreken op de Standby-knop of zet het apparaat handmatig uit.

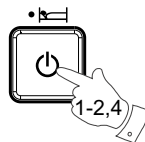



Tijdzone instellen

Uw RCR-10 kan de tijdzone instellen voor de radiotijd.

1. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot TIME ZONE op het display verschijnt. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om de juiste tijdzone te selecteren en druk vervolgens op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
4. Druk op de Info/menu-knop, het LCD zal terugkeren naar de normale weergave.



Opmerking:

Als de radio wordt aangezet nadat de radio geen stroom heeft gehad, dan zal u de tijdzone opnieuw moeten instellen voordat u de radio weer gebruikt.

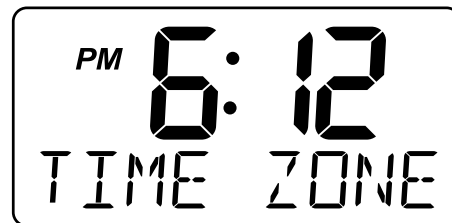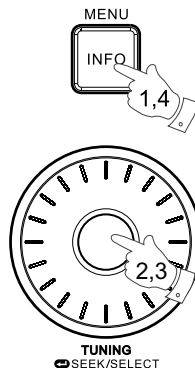

Zomertijd

1. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot "DST XX" op het display verschijnt.
Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om +1H te selecteren en de klok 1 uur vooruit te zetten en druk vervolgens op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
4. Kies om de klok terug te zetten OFF en druk vervolgens op de Afstemknop.

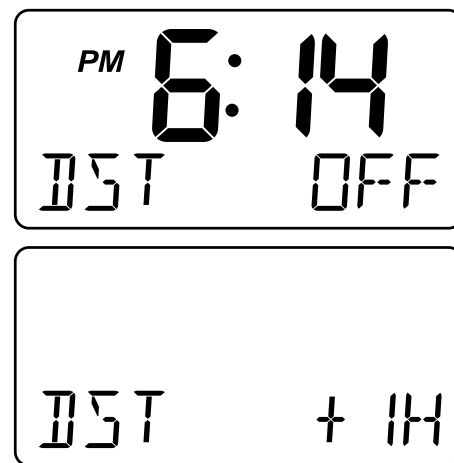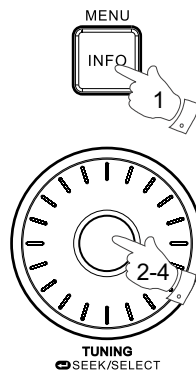

Display & audio instellen

Dimmerregeling

De helderheid van het display kan worden ingesteld. Als u het apparaat in de slaapkamer gebruikt, dan is het mogelijk dat u een hoger helderheidsniveau dan de standaardinstelling wenst.

1. Druk herhaaldelijk op de Snooze/Dimmer-knop om het helderheidsniveau van het LCD-display in te stellen.

De achtergrondverlichting heeft 8 niveaus en zal bij elke druk op de knop veranderen, zodat u het effect van de verandering kunt zien.



2. Stop als het gewenste niveau is geselecteerd.

Toonregeling




U kunt de bass en treble van uw RCR-10 instellen voor een betere luisterervaring.

1. Controleer eerst of uw radio is ingeschakeld. Druk op de Volumeregeling om de toonregeling te openen.

2. De bass-waarde zal op het scherm verschijnen. Draai aan de Volumeknop om de waarde in te stellen tussen +5~-5, en druk op de Volumeknop om de instelling te bevestigen.

3. Vervolgens zal de treble-waarde op het scherm verschijnen.


Draai aan de Volumeknop om de waarde in te stellen tussen +5~-5, en druk op de Volumeknop om de instelling te bevestigen.

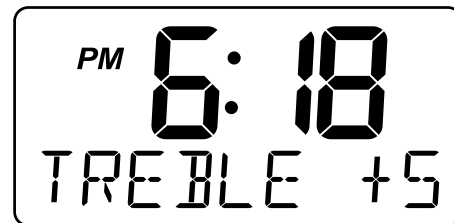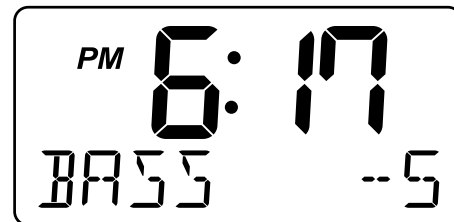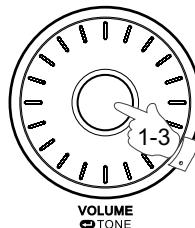

Loudness

Uw RCR-10 kan compensatie op lagere en hogere frequenties krijgen door het instellen van de Loudness-functie.


1. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot LOUD ON/OFF op het display verschijnt. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om ON te selecteren en druk vervolgens op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
4. Kies om de Loudness-functie uit te schakelen OFF en druk vervolgens op de Afstemknop.

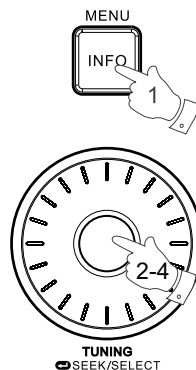

Auxiliary ingang

Er zit een 3.5mm stereo Auxiliary-ingang op de achterkant van uw radio, deze maakt het mogelijk een audiosignaal te ontvangen van een externe audiobron, zoals iPod, MP3- of CD-speler

1. Druk herhaaldelijk op de SOURCE-knop tot AUX IN wordt getoond.
2. Sluit een externe audiobron (bijvoorbeeld, iPod, MP3- of CD-speler) aan op de Auxiliary-ingang.
3. Pas het volume op uw iPod, MP3- of CD-speler aan om ervoor te zorgen dat het volume van het externe apparaat hoog genoeg is en gebruik vervolgens de Volumeregeling op de radio om het volume naar wens in te stellen voor comfortabel luisteren.

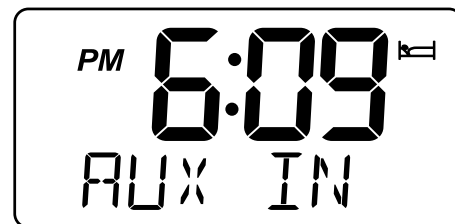

Hoofdtelefoonaansluiting

Er zit een 3.5mm stereo hoofdtelefoonaansluiting op de achterkant van uw radio voor het gebruik van een hoofdtelefoon. Een stekker in deze aansluiting plaatsen zal de interne luidspreker automatisch dempen.

BELANGRIJK:

Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorsverlies.



Line out-aansluiting

De radio kan worden gebruikt als een aparte tuner door hem aan te sluiten op de ingang van een Hi-Fi systeem, of door de ingang van het Hi-Fi systeem te gebruiken om stereo-opnames te maken van audio-programma's.

Softwareversie

De getoonde softwareversie kan niet worden veranderd en dient alleen ter informatie.

1. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot VER 0.XX op het display verschijnt, dit is de softwareversie van uw radio.

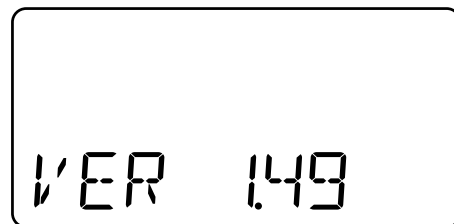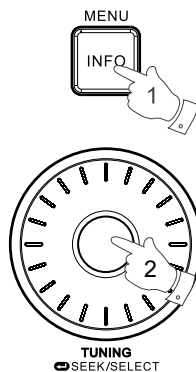

Specificaties

Voeding

Lichtnet AC 9V~/1.4A

Frequentiebereik

FM: 64 – 108 MHz

AM: 520 – 1710 kHz (VS versie)

522 – 1710 kHz (Europese versie)

Back-up batterij

2 x 1.5V maat "AA" / UM-3 / R6

Circuit Kenmerken

Luidspreker: 2.5" 8 ohm x 2 volledig bereik

Vermogen: 3W+3W

Hoofdtelefoonaansluiting: 3.5mm dia stereo

Auxiliary-ingang: 3.5mm dia stereo

Line out-aansluiting: 3.5mm dia stereo

Antennesysteem FM draadantenne



Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of anderevoorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).