SANGEAN

DCR-83

DAB+ / FM RDS / Bluetooth-wekkerradio
met rustgevende geluiden

Bluetooth SOUND SOOTHER dab+

NL **Gebruiksaanwijzing**

D **Bedienungsanleitung**

3A81dN1000110

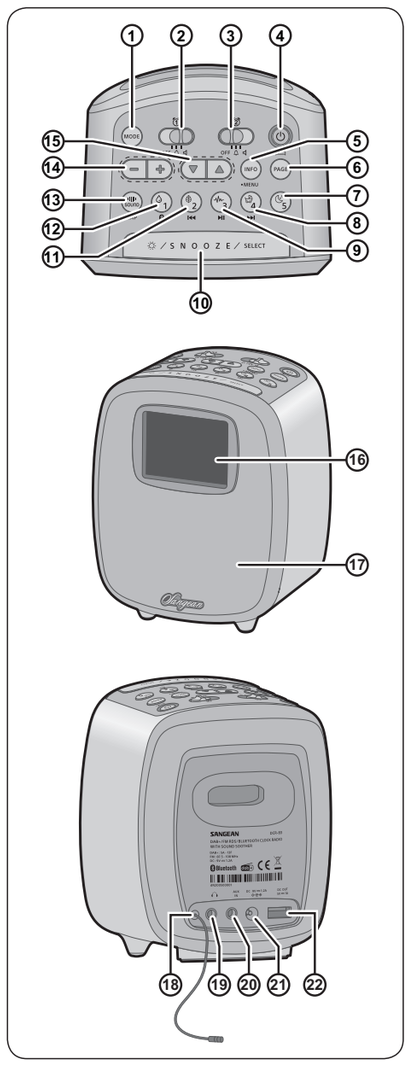

1

Bluetooth

De Bluetooth® markering en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze markering en logo's door SANGEAN ELECTRONICS INC. is onder licentie.

Waarschuwingen

- Stel uw radio niet bloot aan water, stoom of zand.
- Laat uw radio niet achter op plaatsen waar extreme warmte schade kan veroorzaken.
- De radio mag niet worden blootgesteld aan druppels of spetters en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op de radio worden geplaatst.
- Er wordt aangeraden om een minimale ruimte (10cm wordt aangeraden) rond het product vrij te houden om te zorgen voor goede ventilatie.
- De ventilatie van het product mag niet worden gehinderd door het product te bedekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
- Plaats geen voorwerpen met open vlam, zoals kaarsen, op het product.
- Er wordt aangeraden om het gebruik of opslag van het product in extreme temperaturen te vermijden. Laat het apparaat niet achter in auto's op vensterbanken, in direct zonlicht etc.

⚠ BELANGRIJK

De netadapter wordt gebruikt om uw radio aan te sluiten op het lichtnet. De netadapter moet tijdens normaal gebruik altijd bereikbaar blijven. Als u de radio volledig wilt loskoppelen van het lichtnet, trek de stekker van de netadapter dan volledig uit het stopcontact.

Bedieningselementen

1. Modus
2. Alarm 1
3. Alarm 2
4. Aan / Uit / Slapen
5. Info / Menu
6. Pagina
7. Voorkeurzender 5 / Geluid selecteren 5
8. Voorkeurzender 4 / Volgende track / Geluid selecteren 4
9. Voorkeurzender 3 / Afspelen / Pauzeren / Geluid selecteren 3
10. Sluimeren / Dimmer / Selecteren
11. Voorkeurzender 2 / Vorige track / Geluid selecteren 2
12. Voorkeurzender 1 / Koppelen met Bluetooth / Geluid selecteren 1
13. Geluidsmodus / Dutje
14. Volume omhoog / omlaag
15. Afstemmen omhoog / omlaag
16. LCD-display
17. Luidspreker
18. FM / DAB-draadantenne
19. Hoofdtelefoonaansluiting
20. Aux-ingang
21. DC-ingang
22. USB-poort voor opladen iPhone / smartphone

Uw radio bedienen – DAB

1. Strek de draadantenne aan de achterkant van uw radio volledig uit.
2. Druk op de Aan / uit-knop om uw radio in te schakelen.
3. Als dit de eerste keer is dat de radio wordt gebruikt, wordt er

2

een snelle scan op de Band III-DAB-kanalen uitgevoerd. Als de radio al eerder is gebruikt, wordt de laatst gebruikte zender geselecteerd.

4. Tijdens het scanproces zal de zenderteller worden opgehoogd als er zenders worden gevonden en de zenders worden toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen in de radio. De weergegeven balk geeft de voortgang van de scan aan.
5. Als het scannen is voltooid, zal de eerste zender (in alfanumerieke volgorde 0...9...A....Z) worden geselecteerd.
6. Als de zenderlijst na de scan nog steeds leeg is, toont uw radio kort de melding 'Geen station gevonden'.
7. Als er geen signalen worden gevonden, dan moet u uw radio mogelijk verplaatsen naar een plek met betere ontvangst.

Een zender selecteren – DAB

1. Druk op de Aan / uit-knop om uw radio in te schakelen.
2. Druk op Modus totdat de DAB-modus is geselecteerd. Het display toont normaal gesproken de naam van de huidige geselecteerde zender.
3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om door de lijst met beschikbare zenders te bladeren.
4. Druk op Selecteren om de zender te selecteren. Het display kan de melding 'Verbinden…' tonen terwijl uw radio zoekt naar de zender.
5. Stel het volume naar wens in met behulp van de volumeregeling.

⚠ OPMERKING

Als de radio na het selecteren van een zender niet afstemt op de zender, dan is het mogelijk dat u uw radio op een andere positie moet plaatsen voor betere ontvangst.

Secundaire diensten – DAB

Sommige DAB-zenders kunnen gekoppeld zijn aan één of meer secundaire diensten. Als een radiozender een secundaire zender heeft, dan zal de secundaire zender in de zenderlijst verschijnen onder de hoofdzender (of primaire zender).

Druk om een secondaire dienst te beluisteren op Afstemmen omhoog / omlaag om naar de gekozen zender te scrollen en druk op Selecteren om af te stemmen op de zender. Als de secundaire dienst niet beschikbaar is (uit de lucht) dan zal de primaire dienst worden geselecteerd.

Nieuwe zenders zoeken - DAB

Het is mogelijk dat er na verloop van tijd nieuwe zenders beschikbaar komen. U kunt als volgt naar nieuwe zenders zoeken:

1. Zorg ervoor dat de radio is ingeschakeld en zich in de DAB-modus bevindt en houd vervolgens Info / Menu ingedrukt om het DAB-menu te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de optie 'Volledige scan' te selecteren. Druk op Selecteren om de scan te starten. Uw radio voert nu een scan uit op de DAB Band III-frequenties. Wanneer er nieuwe zenders worden gevonden, dan zal de zenderteller worden opgehoogd en de zenders worden aan de lijst toegevoegd. De balk op het display geeft de voortgang van de scan aan.

Handmatig afstemmen – DAB

U kunt met behulp van handmatig afstemmen rechtstreeks afstemmen op de verschillende Band III-DAB-kanalen (5A tot

3

13F).

1. Houd Info / Menu ingedrukt in de DAB-modus om het DAB-menu te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de optie 'Handm. afstmmn.' te selecteren.
3. Druk op Selecteren om de optie handmatig afstemmen te openen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om het gewenste DAB-kanaal te selecteren.
5. Druk op Selecteren om uw keuze te bevestigen.
6. Druk op Info / Menu om terug te gaan naar het vorige scherm.

De zendervolgorde instellen – DAB

Uw radio heeft 3 instellingen voor de zendervolgorde waaruit u kunt kiezen. De instellingen voor de zendervolgorde zijn multiplex, alfanumeriek en actief.

⚠ OPMERKING

De standaard zendervolgorde op uw radio is alfanumeriek.

1. Houd Info / Menu ingedrukt in de DAB-modus om het DAB-menu te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om ' Stationsvolgorde' te selecteren.
3. Druk op Selecteren om de modus voor het aanpassen van de zendervolgorde te openen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Multiplex', 'Alfanumeriek' of 'Actief' te selecteren.

   'Multiplex' – sorteert de zenderlijst op DAB-multiplex.

   'Alfanumeriek' - sorteert de zenderlijst alfanumeriek 0…9 A…Z.

   'Actief' - toont alleen zenders waarvoor een signaal kan worden gevonden.

Instellen Dynamic Range Control – DAB

Dynamic Range Control (ook wel DRC) kan zachte geluiden eenvoudiger hoorbaar maken wanneer uw radio wordt gebruikt in een lawaaiige ruimte door het dynamisch bereik van het audiosignaal te verlagen.

1. Houd Info / Menu ingedrukt in de DAB-modus om het DAB-menu te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de optie 'DRC' te selecteren.
3. Druk op Selecteren om de DRC-instelmodus te openen. De huidige DRC-instelling wordt aangegeven met een asterisk.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de gewenste DRC-instelling te selecteren (de standaardinstelling is Uit).

   Uit - DRC is uitgeschakeld, uitgezonden DRC wordt genegeerd.

   Laag – DRC-niveau is ingesteld op 1 / 2 van het niveau uitgezonden door de zender.

   Hoog - DRC is ingesteld zoals verzonden door zender.
5. Druk ter bevestiging van de instelling op Select.

⚠ OPMERKING

Niet alle DAB-uitzendingen maken gebruik van de DRC-functie. Als de uitzending geen ondersteuning biedt aan DRC, dan zal de DRC-Instelling op de radio geen effect hebben.

4

Niet-beschikbare zenders verwijderen - DAB

Als u bent verhuisd naar een ander deel van het land, dan is het mogelijk dat bepaalde zenders in de zenderlijst niet meer beschikbaar zijn. Ook kunnen bepaalde DAB-diensten van tijd tot tijd stoppen met uitzenden, of veranderen van locatie of frequentie. Zenders die niet gevonden kunnen worden of die erg lang niet zijn ontvangen worden in de zenderlijst gemarkeerd met een vraagteken. De verwijderfunctie zal de gemarkeerde DAB-zenders uit uw zenderlijst verwijderen.

1. Houd Info / Menu ingedrukt in de DAB-modus om het DAB-menu te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de optie 'Stations inkorten' te selecteren.
3. Druk op Selecteren om de instelmodus te openen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Ja' of 'Nee' te selecteren. U kunt de functie voor het verwijderen van niet-beschikbare zenders activeren door 'Ja' te selecteren en vervolgens ter bevestiging op Selecteren te drukken. Als u geen gebruik wilt maken van de functie, selecteert u 'Nee' en drukt u vervolgens op Selecteren om de instelling te bevestigen.

⚠ OPMERKING

Als u uw radio heeft verplaatst naar een ander deel van het land, dan moet u ook opnieuw een scan naar nieuwe zenders uitvoeren (zie de paragraaf 'Nieuwe zenders zoeken').

Uw radio bedienen – FM

1. Strek de draadantenne volledig uit. Druk op de Aan / uit-knop om uw radio in te schakelen.
2. Druk op Modus om de FM-band te selecteren.
3. Houd Afstemmen omhoog ingedrukt om naar signalen met een hogere frequentie te scannen. Uw radio scant naar hogere frequenties (van laag naar hoog) en stopt automatisch als er een zender met een voldoende sterk signaal wordt gevonden.

   Houd Afstemmen omlaag ingedrukt om naar signalen met een lagere frequentie te scannen. Uw radio scant naar lagere frequenties en stopt automatisch als er een zender met een voldoende sterk signaal wordt gevonden.
4. Na een paar seconden wordt de weergave op het display bijgewerkt. Het display toont de frequentie van het gevonden signaal. Als het signaal sterk genoeg is en er RDS-gegevens aanwezig zijn, dan geeft de radio de zendernaam weer.
5. Als het uiteinde van de golfband wordt bereikt, zal uw radio verder gaan met afstemmen vanaf het andere uiteinde van de golfband.
6. Druk op Volume omhoog / omlaag om het geluidsniveau naar wens in te stellen.
7. U kunt de radio uitschakelen door op de Aan / uit-knop te drukken.

Handmatig afstemmen – FM

1. Druk in de FM-modus op Afstemmen omhoog / omlaag om af te stemmen op een zender. De frequentie verandert met stappen van 50kHz.
2. Druk op Volume omhoog / omlaag om het geluidsniveau naar wens in te stellen.

Instellen scangevoeligheid – FM

Uw radio zal normaal gesproken scannen naar FM-uitzendingen die een sterk signaal hebben en goed kunnen worden ontvangen. Het is echter mogelijk om de scanfunctie ook naar zwakkere signalen, mogelijk van verder weg gelegen radiozenders, te laten zoeken. U radio beschikt over de opties 'Alle stations' en 'Sterke stations' voor het afstellen met de scanfunctie.

1. Houd in de FM-modus Info / Menu ingedrukt om het FM-menu te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Scaninstelling' te selecteren. Druk op Selecteren om de instelling te openen. De huidige scaninstelling wordt aangegeven met een asterisk.
3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Alle stations' of 'Sterke stations' te selecteren. De optie 'Alle stations' zorgt ervoor dat de radio zwakkere signalen kan vinden tijdens het scannen. Druk op Selecteren om de instelling te bevestigen.

Schakelen tussen Stereo / Mono - FM

Als een FM-zender met een zwak signaal wordt ontvangen, kan er wat ruis hoorbaar zijn. Het is mogelijk deze ruis te verminderen door de radio te forceren de zender in mono, in plaats van in stereo, af te spelen.

1. Zorg ervoor dat uw radio in de FM-modus staat en stem af op de gewenste FM-zender.
2. Houd Info / Menu ingedrukt om het FM-menu te openen.
3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Audio-instelling' te selecteren. Druk op Selecteren om de instelling te openen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Stereo toegestaan' of 'Alleen mono' te selecteren. Druk op Selecteren om de instelling te bevestigen.

Weergave-opties - DAB / FM / Bluetooth

Uw radio heeft verschillende weergave-opties in de DAB-, FM- en Bluetooth-modus: Druk op Info om door de verschillende opties te bladeren.

DAB-weergaveopties

Uw radio kan de volgende informatie weergeven in de DAB-modus: Tekst, programmatype, multiplexnaam / -kanaal, datum, bitrate en audiotype, signaalfout / -sterkte, DL Plus-tekst (sommige zenders bieden naast de gewone tekst ook andere programmagerelateerde informatie voor op het display. Als er geen informatie beschikbaar is, wordt de melding 'Geen DLP' weergegeven.)

Als de uitzending wordt ontvangen in stereo, dan wordt het stereoluidspreker-pictogram getoond.

Als een DAB-uitzending een dia-afbeelding aanbiedt, kan deze worden bekeken door Selecteren ingedrukt te houden. Als u de foto op volledig scherm wilt bekijken, houd Selecteren dan ingedrukt. Houd Selecteren nogmaals ingedrukt om de diashow af te sluiten.

Weergave-opties FM-modus

Uw radio kan in de FM-modus gebruik maken van het Radio Data System (RDS) om de zendernaam en aanvullende tekst weer te geven indien deze worden verstrekt door de zender en het radiosignaal voldoende sterk is.

Uw radio kan de volgende informatie tonen in de FM-modus: Radiotekst, programmatype, sterkte, datum.

Weergave-opties Bluetooth-modus

Als het apparaat waarmee u bent verbonden informatie kan verstrekken over de track die wordt afgespeeld, kan uw radio de volgende informatie tonen in de Bluetooth-modus: Datum, titel, artiest, album en Bluetooth-apparaatnaam.

5

Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van informatie afhankelijk is van het specifieke mediaformaat.

Voorkeurzenders instellen in de DAB- en FM-modus

Er zijn 20 voorkeurzenders (4 pagina's x 5 voorkeurzenders) voor elk DAB- en FM-radio. De voorkeurzenders kunnen voor beide modi op dezelfde manier worden gebruikt.

1. Druk op de Aan / uit-knop om uw radio in te schakelen.
2. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste radiozender.
3. Druk om de zender op te slaan als voorkeurzender op Pagina om de gewenste voorkeurzenderpagina (1 tot 4) te selecteren en houd vervolgens de gewenste voorkeurzenderknop (Voorkeurzender 1-5) ingedrukt tot het display bijv. 'P1 M1 opgeslagen' toont.
4. Zenders die al zijn opgeslagen als voorkeurzender kunnen worden overschreven door de bovenstaande procedure te volgen.

⚠ OPMERKING

De voorkeurzenders worden in het geheugen bewaard als de radio wordt uitgeschakeld en losgekoppeld van het lichtnet.

Een voorkeurzender oproepen in DAB- en FM-modus

1. Druk op de Aan / uit-knop om uw radio in te schakelen.
2. Selecteer de gewenste gebruiksmodus met behulp van de knop Modus.
3. Druk op Pagina om de gewenste voorkeurzenderpagina te selecteren en druk kort op de knop van de gewenste voorkeurzender, uw radio stemt af op de zender die is opgeslagen in het voorkeurzendergeheugen. Het gekozen voorkeurzendernummer wordt ook getoond op het onderste deel van het display van de radio.

Luisteren naar de natuur of rustgevende geluiden

Deze radio beschikt over 27 verschillende geluiden voor de geluidsmodus. (De knoppen Geluid selecteren 1 / 2 / 4 / 5 hebben elk 5 verschillende geluiden. De knop Geluid selecteren 3 heeft 7 verschillende geluiden.)

1. Schakel uw radio in en druk op Geluidsmodus om de geluidsmodus te selecteren.
2. Druk op herhaaldelijk op de knoppen Geluid selecteren 1-5 om verschillende geluiden te selecteren.

⚠ OPMERKING

Als u op Geluidsmodus drukt terwijl de radio zich in de stand-bymodus bevindt, schakelt de radio over naar de geluidsmodus.

Geluid selecteren-knop 1-5		Natuur- of rustgevend geluid
1	1	REGENDRUPPELS
	2	STROOM
	3	OCEAANGOLVEN
	4	WATERSTROOM
	5	WALVISSEN
2	1	KIKKERS
	2	KREKELS
	3	WIND
	4	VOGELS
	5	VOGELS 2
3	1	WATERDRUPPELS
	2	BUBBELS
	3	KNETTEREND VUUR
	4	TREIN
	5	WITTE RUIS
	6	WITTE RUIS 2
	7	VENTILATOR
4	1	RUSTGEVENDE GELUIDEN
	2	SLAAPLIED
	3	PIANOMUZIEK
	4	TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
	5	PIANOMUZIEK 2
5	1	RUSTGEVENDE GELUIDEN 1
	2	RUSTGEVENDE GELUIDEN 2
	3	RUSTGEVENDE GELUIDEN 3
	4	RUSTGEVENDE GELUIDEN 4
	5	RUSTGEVENDE GELUIDEN 5

Luisteren naar muziek via Bluetooth-streaming

U moet uw Bluetooth-apparaat koppelen met de radio voordat u automatisch verbinding kunt maken en Bluetooth-muziek kunt afspelen / streamen via uw DCR-83. Koppelen creëert een 'band', zodat twee apparaten elkaar kunnen herkennen.

Voor het eerst koppelen met uw Bluetooth-apparaat en afspelen van het apparaat

1. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en druk vervolgens op Modus om de Bluetooth-functie te selecteren. De melding 'Verbinding verbroken' wordt weergegeven op het display.
2. Activeer Bluetooth op uw bronapparaat volgends de handleiding van dit apparaat. Ga op het bronapparaat naar de lijst met Bluetooth-apparaten en selecteer het apparaat met de naam 'DCR-83'. (Bij sommige bronapparaten die zijn uitgerust met een Bluetooth-versie ouder dan Bluetooth 2.1 is het mogelijk dat er om een pincode wordt gevraagd. Als dit het geval is, voer dan '0000' in).
3. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, hoort u een bevestigingstoon en wordt de melding 'Verbonden' weergegeven op het display. U kunt nu simpelweg muziek selecteren en afspelen vanaf uw bronapparaat.
4. Het volume kan worden ingesteld op uw bronapparaat of rechtstreeks op de radio. Gebruik de bedieningselementen op uw Bluetooth-apparaat of op de radio om het afspelen te starten / stoppen of om de gewenste track te selecteren.

6

⚠ OPMERKING

- Als er voor de eerste keer wordt gekoppeld en er 2 Bluetooth-apparaten naar uw radio zoeken, dan wordt de radio op beide apparaten als beschikbaar getoond. Als er echter één apparaat verbinding maakt met de radio, zal het andere Bluetooth-apparaat de radio niet meer vinden in de lijst.
- Als het Bluetooth-apparaat buiten het Bluetooth-bereik van de radio wordt verplaatst, dan zal de Bluetooth-verbinding met de radio tijdelijk worden verbroken. Uw radio zal automatisch opnieuw verbinding maken met het Bluetooth-apparaat als het weer binnen bereik komt. Houd er rekening mee dat er in de periode dat de verbinding is verbroken geen andere Bluetooth-apparaten mogen koppelen of verbinden maken met de radio.
- Als 'DCR-83' wordt getoond in de lijst met Bluetooth-apparaten, maar u geen verbinding kunt maken met de radio, verwijder het item dan uit de lijst en koppel het apparaat nogmaals met de radio door de eerder beschreven stappen te volgen.
- Het effectieve bereik tussen het systeem en het gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter (30 voet). Eventuele obstakels tussen het systeem en het apparaat kunnen het bereik reduceren.
- De prestaties van Bluetooth-connectiviteit kunnen variëren, afhankelijk van de verbonden Bluetooth-apparaten. Bekijk de Bluetooth-mogelijkheden die uw apparaat biedt voordat u verbinding maakt met de radio. Het is mogelijk dat niet alle functies worden ondersteund op sommige gekoppelde Bluetooth-apparaten.
- Het is bij gebruik van bepaalde mobiele telefoons mogelijk dat het geluid van de Bluetooth-audiostream tijdelijk wordt gedempt of dat de verbinding met het apparaat zelfs tijdelijk wordt verbroken tijdens het verzenden / ontvangen van oproepen, sms-berichten, e-mails of andere activiteiten die niet in verband staan met het streamen van audio. Dergelijk gedrag is een functie van het Bluetooth-bronapparaat en duidt niet op een probleem met uw DCR-83.

Audiobestanden afspelen in de Bluetooth-modus

Als u uw radio succesvol heeft verbonden met het gekozen Bluetooth-apparaat, dan kunt u het afspelen van muziek starten met behulp van de bedieningselementen van het verbonden Bluetooth-apparaat.

1. Zodra het afspelen is gestart, kunt u het volume naar wens instellen met behulp van de volumeregeling op uw radio of uw Bluetooth-bronapparaat.
2. Gebruik de bedieningselementen op uw Bluetooth-bronapparaat om het afspelen te starten / pauzeren en naar de gewenste track te gaan. U kunt het afspelen ook bedienen met behulp van de knoppen Afspelen / Pauzeren, Volgende track en Vorige track op uw radio.
3. Houd Volgende track of Vorige track ingedrukt om vooruit of terug te spoelen in de huidige track. Laat de knop los wanneer het gewenste punt is bereikt.

⚠ OPMERKING

Het is mogelijk dat niet alle afspeelapplicaties of apparaten reageren op alle bedieningselementen.

Opnieuw verbinding maken met een Bluetooth-bronapparaat waarmee eerder is gekoppeld

De DCR-83 kan tot 8 Bluetooth-bronapparaten onthouden waarmee eerder is gekoppeld. Als er met meer dan 8 bronapparaten is gekoppeld, dan zal het eerste bronapparaat waarmee is gekoppeld worden overschreven in het geheugen.

De radio onthoudt de Bluetooth-bronapparaten waarmee eerder is gekoppeld en zal automatisch proberen om te koppelen met het apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt. Als dit apparaat niet beschikbaar is, probeert de DCR-83 verbinding te maken met het apparaat waarmee het een-na-laatst verbinding is gemaakt.

De verbinding met uw Bluetooth-apparaat verbreken

1. Houd Koppelen met Bluetooth 2-3 seconden ingedrukt om de verbinding met uw Bluetooth-apparaat te verbreken of schakel Bluetooth uit op uw Bluetooth-bronapparaat om de verbinding te verbreken. Er klinkt een bevestigingstoon en de melding 'Verbinding verbroken' wordt weergegeven op het display.
2. U kunt ook op Modus drukken om over te schakelen naar een modus anders dan de Bluetooth-modus en de verbinding te verbreken.

De klok automatisch bijwerken

Uw radio zal de klok normaal gesproken automatisch instellen met behulp van het DAB- of FM-signaal. Als er geen signaal beschikbaar is, dan moet u de klok handmatig instellen. Na een stroomonderbreking stelt de radio de klok automatisch opnieuw in wanneer de radio in DAB- of FM-modus wordt gestart.

U kunt er ook voor kiezen om de tijd niet automatisch bij te werken. In dit geval moet u de klok na een stroomonderbreking altijd handmatig instellen.

1. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Systeeminstellingen' te selecteren. Druk op Selecteren om het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Tijd instellen' te selecteren. Druk op Selecteren om de instelling te openen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Autom. bijwerken' te selecteren. Druk op Selecteren om het menu voor automatisch bijwerken te openen.
5. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om naar wens 'Via DAB / FM', 'Via DAB', 'Via FM' of 'Geen update' te selecteren. Druk op Selecteren om uw keuze te bevestigen. De radio verlaat vervolgens het menu en keert terug naar het vorige menu.

Het klokformaat instellen

1. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Systeeminstellingen' te selecteren. Druk op Selecteren om het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Tijd instellen' te selecteren. Druk op Selecteren om de instelling te openen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Tijdnotatie' te selecteren. Druk op Selecteren om de instelling voor de tijdnotatie te openen. De huidige tijdnotatie is gemarkeerd met een asterisk.
5. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 12- of 24-uursnotatie te selecteren. Druk ter bevestiging van uw keuze voor de tijdnotatie op Selecteren. Als u kiest voor de 12-uursnotatie, dan geeft de radio een 12-uursklok weer met een AM- of PM-indicator.

De klok handmatig instellen

1. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Systeeminstellingen' te selecteren. Druk op Selecteren om het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Tijd instellen' te selecteren. Druk op Selecteren om de instelling te openen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Tijd instellen' te selecteren. Druk op Selecteren om het instellen van de klok te openen. De dagcijfers knipperen op het display.

7

5. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag totdat de juiste dag wordt weergegeven op het display. Druk op Selecteren om de instelling te bevestigen. Daarna knipperen de maandcijfers op het display.
6. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de juiste maand te selecteren. Druk op Selecteren. Daarna knipperen de jaarcijfers op het display.
7. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om het juiste jaar te selecteren. Druk op Selecteren. Daarna knipperen de uurcijfers op het display.
8. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om het juiste uur te selecteren. Druk op Selecteren. Daarna knipperen de minuutcijfers op het display.
9. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om het juiste aantal minuten te selecteren. Druk vervolgens op Selecteren om de instelling te bevestigen.
   - Als de radio is ingesteld om gebruik te maken van 12-uursnotatie, dan volgt er ook nog een optie voor het instellen van AM of PM. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om AM of PM te selecteren. Druk op Selecteren om de instelling te bevestigen.

Klokweergave

Als de radio is ingeschakeld en er gedurende 10 seconden geen knoppen worden ingedrukt, keert het LCD-display terug naar de klokweergave. Druk op Info / Menu om terug te gaan naar het vorige scherm.

Klokstijl

Uw radio beschikt over een reeks klokstijlen die kunnen worden gebruikt voor klokweergave. Er zijn drie opties beschikbaar.

1. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Systeeminstellingen' te selecteren. Druk op Selecteren om het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Tijd instellen' te selecteren. Druk op Selecteren om de instelling te openen.
4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Klokstijl' te selecteren. Druk op Selecteren om de instelling te openen.
5. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om een klokstijl te kiezen uit 'Normaal digitaal', 'Klassiek analoog' of 'Pagina omslaan'. Druk op Selecteren om de instelling te bevestigen. De huidige stijl is gemarkeerd met een asterisk.

De wekker instellen

Uw radio beschikt over twee afzonderlijke alarmen die ingesteld kunnen worden om u te wekken met de radio, rustgevende geluiden of het zoemeralarm. In het geval van een stroomonderbreking heeft uw radio een ingebouwd geheugen dat uw alarminstellingen zal behouden. Zorg ervoor dat de tijd juist is ingesteld voordat u de alarmen instelt.

1. Druk op de Aan / uit-knop om uw radio in te schakelen.
2. Houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
3. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Wekkers' te selecteren. Druk op Selecteren om de instelling te openen.

⚠ OPMERKING

Als de tijd niet is ingesteld voordat de alarmen worden ingesteld, wordt de melding 'Geen tijd gezet' weergegeven op het display. Gebruik de knoppen Afstemmen omhoog / omlaag en Selecteren om de tijd in te stellen. Ga naar stap 4 wanneer het instellen is voltooid.

4. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de instelling 'Wekker 1' of 'Wekker 2' te selecteren. Druk op Selecteren om de instelling te openen.
5. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Tijd' te selecteren. Druk vervolgens op Selecteren.
6. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om het alarmuur in te stellen. Druk vervolgens op Selecteren.
7. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de alarmminuten in te stellen. Druk vervolgens op Selecteren.
   - Als de radio is ingesteld om gebruik te maken van 12-uursnotatie, dan volgt er een optie voor het instellen van AM of PM voor de tijd. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om AM of PM te selecteren. Druk vervolgens op Selecteren.
8. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Modus' te selecteren. Druk vervolgens op Selecteren.
9. Verschuif de Alarmknop op de radio. Wanneer u de Alarmknop verschuift naar , kan het alarm worden ingesteld op zoemer of rustgevende geluiden. Wanneer u de Alarmknop verschuift naar , kan het alarm worden ingesteld op DAB-radio of FM-radio. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de gewenste alarmbron te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging van uw keuze op Selecteren.
10. Als u het alarm instelt op een van beide radio-opties of rustgevende geluiden, druk dan op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Voorkeurzender' te selecteren en druk vervolgens op Selecteren om de voorkeurzender te wijzigen. Als u een radio-optie hebt gekozen, kunt u kiezen uit de radiozender die u het laatst hebt beluisterd ('Laatst gehoord') of uit de voorkeurzenders 1-20. Houd er echter wel rekening mee dat u het alarm alleen kunt instellen op voorkeurzenders die al zijn opgeslagen. Als u voor rustgevende geluiden hebt gekozen, kunt u kiezen uit het laatst beluisterde geluid ('Laatst gehoord') of uit de 27 verschillende geluiden. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de gekozen optie te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging van uw keuze op Selecteren.
11. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Volume' te selecteren. Druk vervolgens op Selecteren.
12. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag button om het volume naar wens in te stellen. Druk op Selecteren om de instelling te bevestigen.
13. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Opslaan' te selecteren. Druk op Selecteren om de alarminstellingen op te slaan.

    Actieve wekkers worden weergegeven met kleine alarmindicatoren aan de onderkant van de afspeelweergave en op de klokweergave.

⚠ OPMERKING

Als u tijdens het instellen van de alarmen op enig moment een fout maakt, gebruik dan Info / Menu om terug te keren naar het vorige scherm.

Wanneer het alarm afgaat

De wekkers gaan op de geselecteerde tijden tot 60 minuten af, tenzij ze worden geannuleerd. Het volume dat gebruikt wordt voor een alarm kan worden ingesteld tijdens de procedure voor het instellen van de wekker. Als de radio niet kan afstemmen op de gespecificeerde radiozender, zal in plaats daarvan gebruikt worden gemaakt van het zoemeralarm. Als een alarm afgaat, knippert het alarmpictogram aan de onderkant van de afspeelweergave. Na 60 minuten schakelt de radio automatisch terug naar de stand-bymodus. Als u een alarm wilt annuleren, druk dan op de Aan / uit-knop om terug te keren naar de stand-bymodus.

Wekkers uitschakelen

Als u wekkers wilt uitschakelen, schuif de Alarmknop dan naar de stand OFF (UIT).

8

Sluimertimer

1. Wanneer het radioalarm of alarm met rustgevend geluid afgaat, kunt u op een willekeurige knop (behalve de Aan / uit-knop en de Volumeknoppen) drukken om het alarm voor 5 minuten te dempen. Als u langer wilt sluimeren, dan kunt u deze duur verlengen. Druk nogmaals op een willekeurige knop (behalve de Aan / uit-knop en de Volumeknoppen) terwijl het alarm is gedempt om de beschikbare sluimertijd in te stellen op 5, 10, 15 of 30 minuten.
2. Wanneer het zoemeralarm afgaat, kan het 5 minuten worden gedempt door op een willekeurige knop (behalve de Aan / uit-knop) te drukken. Druk nogmaals op een willekeurige knop (behalve de Aan / uit-knop) terwijl het alarm is gedempt om de beschikbare sluimertijd in te stellen op 5, 10, 15 of 30 minuten.
3. Terwijl de sluimertimer actief is, wordt de resterende sluimertijd op het display weergegeven. Druk op de Aan / uit-knop om de sluimertimer te annuleren terwijl het alarm is gedempt. Het display toont kort de melding 'Wekker uit'.

Dutjestimer

1. Houd Dutje ingedrukt om de instelling van de dutjestimer te openen. Blijf Dutje ingedrukt houden en de optie op het scherm verandert van 15 tot 60 minuten. Laat de knop los wanneer de gewenste instelling voor de dutjestimer wordt weergegeven op het display. De instelling wordt opgeslagen, het LCD keert terug naar de normale weergave en het 'NAP'-pictogram wordt weergegeven op het display. Selecteer de optie 'Dutje uit' om de dutjestimer uit te schakelen. Het 'NAP'-pictogram wordt niet langer weergegeven op het display.
2. Als de dutjestimer afgaat, kunt u deze uitschakelen door op Aan / uit te drukken. Als u terwijl het alarm afgaat op een willekeurige andere knop drukt, wordt de sluimerfunctie geactiveerd.

Slaaptimer

De slaaptimer schakelt de radio automatisch uit nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken.

1. Houd Aan / uit / Slapen ingedrukt, het display doorloopt de beschikbare slaaptimerinstellingen in de volgorde 60-45-30-15-120-90-60 minuten. Laat de knop los wanneer de gewenste slaaptijd wordt weergegeven op het display. De radio speelt de laatst geselecteerde zender af.
2. Een actieve slaaptimer wordt getoond met behulp van een kleine timerindicator aan de onderkant van de afspeelweergave. Deze indicator toont ook de resterende slaaptijd voordat de radio automatisch overschakelt naar de stand-bymodus.
3. Als u de slaapfunctie wilt annuleren, druk dan op Aan / uit / Slapen. De radio is nu uitgeschakeld en het slaaptimerpictogram wordt niet langer weergegeven op het display.

Loudness

U kunt met uw radio compensatie op lagere en hogere frequenties krijgen door de loudness-functie in te stellen.

1. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 'Systeeminstellingen' te selecteren. Druk op Selecteren om het menu met systeemin