


H200

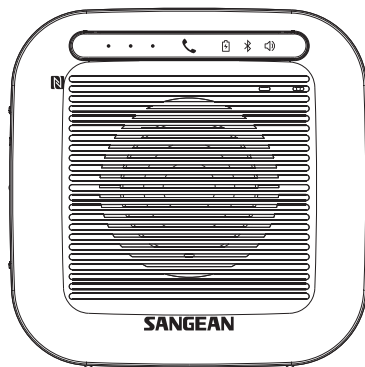


NL

Version 1



De Bluetooth® markering en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door SANGEAN ELECTRONICS INC. is onder licentie.

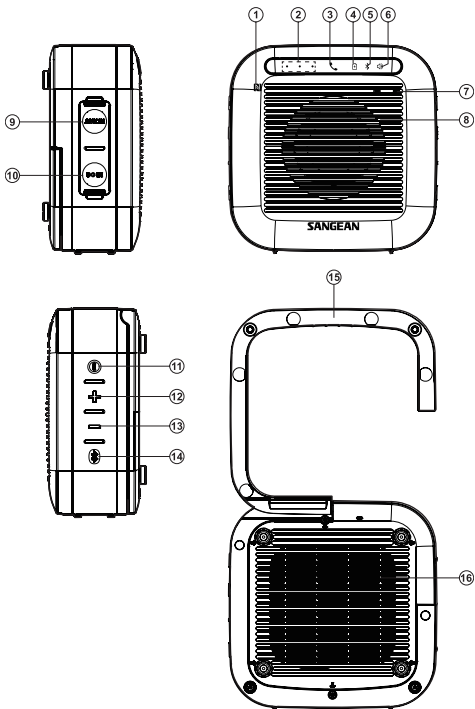

Bedieningselementen

- | | |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| ① NFC-detectietag | ⑨ Aux-ingang |
| ② Batterij-indicator | ⑩ DC-ingang |
| ③ Oproep beantwoorden-beëindigen / oproepindicator | ⑪ Power |
| ④ Oplaadindicator | ⑫ Volume verhogen |
| ⑤ Bluetooth-indicator | ⑬ Volume verlagen |
| ⑥ Max volume-indicator | ⑭ Bluetooth |
| ⑦ Microfoon | ⑮ Inklapbaar handvat |
| ⑧ Elektrische luidspreker | ⑯ Passieve luidspreker |

Het apparaat opladen

Het apparaat werkt op een ingebouwde li-on batterij die kan worden opgeladen met behulp van de USB-oplaadpoort of een USB-netadapter (niet meegeleverd) met een nominaal vermogen van DC 5V, 1000mA.

Sluit de H200 luidspreker bij het eerst gebruik aan op het lichtnet en laad de batterij volledig op. Als de batterij wordt opgeladen, zal de oplaadindicator continu rood branden. De rode oplaadindicator zal uitschakelen wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Opmerking:

U kunt de luidspreker gebruiken tijdens het opladen. Houd er rekening mee dat u er in dit geval voor moet zorgen dat de USB-stroombron 5V 1A elektrische stroom kan leveren. Als dit niet het geval is, dan kan het de USB-stroombron beschadigen.

1. Steek de micro-USB-stekker van de meegeleverde kabel in de micro-USB-oplaadpoort op de linkerkant van het apparaat.
2. Steek de standaard USB-stekker van de meegeleverde kabel in een USB-poort die stroom levert, bijvoorbeeld van een computer of ander USB-oplaadapparaat. Als de batterij wordt opgeladen, zal de oplaadindicator continu rood branden. Als de indicator stopt met branden, geeft dit aan dat de batterij volledig is opgeladen en dat het opladen van de batterij wordt gestopt.

De luidspreker inschakelen

Er zijn twee manieren om uw luidspreker in te schakelen.

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de luidspreker in te schakelen.
- Daarnaast kan de luidspreker ook worden ingeschakeld via NFC: Schakel de NFC-functie op uw NFC-apparaat in > Houd uw NFC-apparaat voor 2 seconden rechtstreeks tegen de NFC-tag van de H200. Zodra de luidspreker succesvol is ingeschakeld, zal de luidspreker een geluid maken om te bevestigen dat de luidspreker is ingeschakeld.


Opmerking:

het is mogelijk dat sommige apparaten om bevestiging vragen aan de gebruiker.

Een apparaat koppelen en verbinden met de luidspreker

Koppelen en voor het eerst afspelen vanaf uw Bluetooth-apparaat

U moet uw Bluetooth-apparaat koppelen met de H200 voordat u automatisch verbinding kunt maken / Bluetooth-muziek kunt streamen via de Bluetooth-luidspreker. Koppelen creëert een 'band' waardoor twee apparaten elkaar kunnen herkennen.

1. Schakel de luidspreker in. De Bluetooth-indicator () op de luidspreker knippert snel blauw om aan te geven dat de luidspreker gedetecteerd kan worden.
2. Activeer Bluetooth op uw bronapparaat (volg de instructies in de handleiding van het apparaat) om verbinding te maken met de luidspreker. Ga naar de Bluetooth-apparaatlijst en selecteer het apparaat met de naam 'H200.' Bij sommige mobiele apparaten (die zijn uitgerust met Bluetooth versie 2.1 of ouder) moet u het wachtwoord "0000" invoeren.
3. Zodra er verbinding is gemaakt, zal er een bevestigingstoon klinken en zal het Bluetooth-pictogram continu blauw branden. U kunt nu muziek selecteren en afspelen vanaf uw bronapparaat. Het volume kan op uw bronapparaat of rechtstreeks op de H200 worden ingesteld. (Opmerking: Als het maximale volume van de luidspreker is

bereikt, dan zal de maximumvolume-indicator met de markering 'MAX VOL.' op het voorpaneel voor 2 seconden branden.)

4. Gebruik de bedieningselementen op uw apparaat om het afspelen te starten / pauzeren en de gewenste track te selecteren. 'VOL.' marked on the front panel will stay solid red for 2 seconds.)


Opmerking:

NL

1. Als 2 Bluetooth-apparaten voor het eerst koppelen, zullen ze allebei zoeken naar de H200 en de luidspreker zal als beschikbaar worden getoond op allebei de apparaten. Als één van de apparaten echter eerst verbinding maakt met de luidspreker, dan zal de luidspreker op het andere apparaat niet meer in de lijst verschijnen.
2. Als u uw bronapparaat verplaatst tot buiten het Bluetooth-bereik, dan zal de verbinding met de luidspreker tijdelijk worden verbroken. In dit geval maakt uw luidspreker binnen 1 minuut automatisch opnieuw verbinding indien het apparaat zich weer binnen het Bluetooth-bereik bevindt. Als dit niet het geval is, dan moet de verbinding tussen de luidspreker en het apparaat handmatig opnieuw worden gemaakt. U dient er rekening mee te houden dat er geen andere Bluetooth-apparaten kunnen koppelen of verbinding kunnen maken met de luidspreker in de periode waarin de luidspreker automatisch probeert de verbinding te herstellen.
3. Als de 'H200' wordt getoond in de lijst met Bluetooth-apparaten, maar u geen verbinding kunt maken, verwijder het item "H200" dan uit de lijst en koppel opnieuw door de eerder beschreven stappen te volgen.
4. De Bluetooth/ NFC-prestaties kunnen variëren, afhankelijk van de gebruikte Bluetooth-apparaten. Bekijk de Bluetooth-mogelijkheden van uw apparaat voordat u verbinding maakt met het bronapparaat. Het is mogelijk dat niet alle functies worden ondersteund op sommige Bluetooth/NFC-apparaten waarmee wordt gekoppeld.
5. Het effectieve bereik tussen de luidspreker en het gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter (30 voet).
6. Obstakels tussen de luidspreker en het bronapparaat kunnen het bereik verkleinen.

Het koppelen van extra apparaten


Voordat u een ander apparaat koppelt met de luidspreker, moet u ervoor zorgen dat de luidspreker gedetecteerd kan worden.

1. Druk op de Bluetooth-knop om de verbinding met uw Bluetooth-apparaat te verbreken. De Bluetooth-indicator () begint snel blauw te knipperen.
2. Activeer Bluetooth op uw apparaat volgens de instructies in de handleiding van het apparaat om verbinding te maken met de luidspreker. Ga naar de Bluetooth-apparaatlijst en selecteer het apparaat met de naam 'H200.' Bij sommige mobiele apparaten (die zijn uitgerust met Bluetooth versie 2.1 of ouder) moet u het wachtwoord "0000" invoeren.
3. Zodra de apparaten zijn verbonden, zal er een pieptoon klinken en het Bluetooth-icoontje zal blauw blijven branden. U kunt nu simpelweg muziek selecteren en afspelen op uw bronapparaat.

Luidsprekergeheugen en opnieuw verbinding maken met een apparaat

De H200 kan tot 2 gekoppelde apparaten onthouden. Als het geheugen dit aantal overschrijdt, zal het eerste apparaat waarmee is gekoppeld worden gewist uit het geheugen van de luidspreker. Als uw Bluetooth-apparaat eerder is gekoppeld met de luidspreker, zal de luidspreker uw Bluetooth-apparaat onthouden en proberen om opnieuw verbinding te maken met het apparaat waarmee het laatst is gekoppeld. Als het apparaat waarmee het laatst is gekoppeld niet beschikbaar is, kan de luidspreker worden gedetecteerd.

De verbinding met uw Bluetooth-apparaat verbreken

Druk op de Bluetooth-knop op de H200 om de verbinding met uw Bluetooth-apparaat te verbreken of schakel de Bluetooth-functie uit op uw Bluetooth-apparaat om de verbinding uit te schakelen. Er klinkt een bevestigingstoon en de Bluetooth-indicator () op de luidspreker knippert snel blauw om aan te geven dat de luidspreker weer kan worden gedetecteerd en klaar is om te koppelen.

Koppelen en afspelen via NFC


Uw luidspreker is uitgerust met een draadloze NFC-functie (Near Field Communication), waarmee NFC-apparaten kunnen koppelen met uw H200 en muziek kunnen afspelen. Voor niet-NFC-apparaten, raadpleeg de bovenstaande instructies om op een normale manier te koppelen met Bluetooth.

NL

1. Schakel de NFC-functie op uw apparaat in.
2. Tik met het NFC-gebied van uw afspeelapparaat rechtstreeks op de gemarkeerde NFC-tag op het voorpaneel van uw H200. De luidspreker wordt automatisch ingeschakeld en maakt verbinding met uw NFC-apparaat. (Als u voor het eerst met de H200 koppelt, is het mogelijk dat uw NFC-apparaat toestemming vraagt om verbinding te maken met de luidspreker). Zodra er is gekoppeld met een apparaat, verschijnt 'Connecting H200...' of een soortgelijke melding op het display van uw NFC-apparaat. Er klinkt een bevestigingston en het Bluetooth-pictogram zal continu blauw branden. (Belangrijk: Zorg ervoor dat het display van uw afspeelapparaat is ingeschakeld en ontgrendeld, omdat NFC anders mogelijk niet werkt.)
3. Gebruik de bedieningselementen op uw apparaat om het afspelen te starten/pauzeren en om de gewenste track te selecteren.

Opmerking:

1. Als u via NFC verbinding wilt maken met een ander apparaat, verbreek dan eerst de verbinding met het huidige Bluetooth-apparaat.
2. Het NFC-detectiegebied zit niet op alle apparaten op dezelfde plek. Als u via NFC verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat, raadpleeg dan de handleiding voor meer informatie en de locatie van het NFC-detectiegebied.
3. Sommige metalen hoesjes voor mobiele telefoons kunnen de gevoeligheid van NFC verminderen. Zorg ervoor dat u het hoesje verwijdert voordat u NFC activeert.

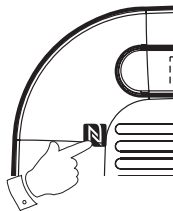

De verbinding met uw NFC-apparaat verbreken

Als u de verbinding wilt verbreken, tik dan simpelweg nogmaals met het NFC-gebied van uw afspeelapparaat tegen de detectietag op het voorpaneel van de luidspreker. Er klinkt een bevestigingstoon en de Bluetooth-indicator () op de luidspreker knippert snel blauw om aan te geven dat de luidspreker weer gedetecteerd kan worden.


Muziek afspelen via de aux-ingang

Er zit een 3,5mm aux-ingang op de rechterkant van de luidspreker, waarmee het audiosignaal van apparaten met een hoofdtelefoon- of audio-uitgang, zoals iPod, MP3-speler of CD-speler, kan worden verstuurd naar de luidspreker.

1. Sluit een stereo- of mono-audiobron (bijvoorbeeld, iPod, MP3-speler of CD-speler) aan op de aux-ingang
2. Stel het volume goed in op uw iPod, MP3-speler of CD-speler, zodat er een adequaat signaal van de speler komt, en gebruik vervolgens de volumeregeling van de luidspreker om het volume op een comfortabel niveau in te stellen.

Opmerking:

Om stroom te besparen wordt de Bluetooth-functie uitgeschakeld wanneer de aux-ingang is aangesloten op een audioapparaat.

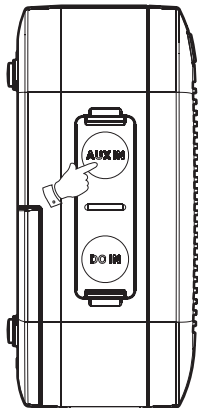



De H200 gebruiken om handsfree te bellen

De H200 kan worden gebruikt om handsfree te bellen met uw telefoon.

Als er muziek wordt afgespeeld met uw H200 en u een oproep ontvangt op uw telefoon, dan zal de luidspreker de muziek automatisch pauzeren en u de mogelijkheid bieden de oproep te beantwoorden.

NL

1. Koppel uw telefoon met de luidspreker via Bluetooth, zoals eerder beschreven.
2. Als u een oproep ontvangt tijdens het afspelen van muziek via uw H200, zal de oproepindicator () snel geel knipperen.
3. Druk op de knop Oproep beantwoorden-beëindigen om de oproep te beantwoorden, de oproepindicator () zal nu continu geel branden. Spreek in de richting van de ingebouwde microfoon.
4. Druk op de knoppen Volume verhogen/verlagen om het volume naar wens in te stellen. Houd er rekening mee dat een erg hoog volume kan leiden tot een lagere geluidskwaliteit.
5. Druk op de knop Oproep beantwoorden-beëindigen om de oproep te beëindigen. Het afspelen van muziek via de luidspreker zal nu worden hervat.

Opmerking:

Als u telefoonoproepen niet kunt beantwoorden / beëindigen via de luidspreker, dan kan het nodig zijn om te controleren of de instelling 'Phone audio' is ingeschakeld op uw Bluetooth-apparaat.

Batterijbeheer

Houd, om het huidige batterijniveau te bekijken, Power ingedrukt om de luidspreker in te schakelen, de batterij-indicator toont in het groen de huidige levensduur van de batterij:

(): batterij is volledig opgeladen (meer dan 70% batterijcapaciteit)

(): batterij is half opgeladen (batterijcapaciteit 30%- 70%)

(): batterij moet worden opgeladen (minder dan 30% batterijcapaciteit)



Veiligheidsinformatie voor de interne oplaadbare Lithium-ion batterij

De interne oplaadbare lithium-ion batterij die wordt gebruikt in dit apparaat kan voor lange tijd stroom leveren. Zelfs lithium-ion batterijen kunnen echter een punt bereiken waar ze niet meer opgeladen kunnen worden. Als de batterij zelfs na verschillende pogingen niet meer opgeladen kan worden, dan kan deze leeg zijn (of een lage capaciteit hebben). Neem in dit geval contact op met info@sangean.com.tw voor informatie over reparaties. Als u echter niet wilt dat wij de batterij vervangen, dan moet u gebruikte batterijen / apparaten verwijderen in overeenstemming met de wet- en regelgeving in uw regio. Daarnaast kunt u voor het verwijderen contact opnemen met lokale elektronikawinkels of recyclingcentra.

Voorzorgsmaatregelen gebruiker

- Controleer of de kamertemperatuur tussen 0°C – 45° C (32° - 113° Fahrenheit) ligt voordat u de batterij oplaadt.
- Probeer de plastic behuizing of andere delen van het apparaat niet te demonteren, omdat de materialen giftig kunnen zijn en mogelijk uw huid en kleren kunnen beschadigen.
- Doorboor, plet, wijzig of gooi niet met de batterij en stel de batterij niet bloot aan onnodige schokken, omdat het verkeerd behandelen van de batterij die wordt gebruikt in dit apparaat kan leiden tot een risico op brand, explosie en chemische brandwonden.
- De batterij niet achterlaten, opladen of gebruiken in een auto in direct zonlicht en in de buurt van vuur of een warmtebron.
- De batterij niet onderdompelen of in contact laten komen met water / zeewater.
- Gebruik of laad de batterij niet op als deze abnormaal warm lijkt te zijn, als de batterij verkleurd of vervormd is of als er abnormale omstandigheden worden geconstateerd tijdens het gebruik, opladen of opbergen.
- Laat een oplaadende batterij niet onbeheerd achter. Houd de batterij uit de buurt van baby's en kinderen.

Voor gebruikers uit Amerika:**FC** waarschuwingen voor de gebruiker

Door het aanbrengen van veranderingen of aanpassingen die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd voor de partij die verantwoordelijk is voor naleving kan het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken vervallen.

Statements over RF-blootstelling**BELANGRIJKE OPMERKING:**

Om te voldoen aan de compliance-eisen met betrekking tot RF-blootstelling van de FCC, moeten de antennes die worden gebruikt voor deze zender bij installatie een afstand van ten minste 20 cm (8 inch) bewaren van alle personen. De antennes mogen niet samen of in combinatie met zenders worden geplaatst. Er mogen geen veranderingen aan de antenne of het apparaat worden gemaakt. Eventuele veranderingen aan de antenne of het apparaat kunnen ertoe leiden dat het apparaat de eisen voor RF-blootstelling overschrijdt en kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken doen vervallen.

Opmerking:

Deze apparatuur is getest en valt binnen de limieten voor een digitaal toestel van klasse B, conform Deel 15 van de FCC regels. Deze limieten zijn vastgesteld ten behoeve van een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in een huiselijke omgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan radiofrequentie-energie uitstralen. De apparatuur kan, wanneer niet gebruikt en geïnstalleerd volgens de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden als het apparaat wordt gebruikt in een bepaalde opstelling.

Als dit apparaat schadelijke interferentie van radio- of televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door het in- en uitschakelen van het apparaat, wordt aanbevolen te proberen de interferentie te verhelpen met een van de volgende maatregelen:

- Verplaats de antenne of richt deze anders.
- Plaats het apparaat verder van de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat op een andere elektriciteitsgroep is aangesloten dan het stopcontact van de ontvanger.
- Raadpleeg uw leverancier of een ervaren radio-/televisietechnicus voor hulp.

LET OP: Deze onderhoudsinstructies zijn alleen bedoeld voor gebruik door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om het risico op elektrische schokken te beperken, dient u geen onderhoud uit te voeren dat niet in de handleiding wordt beschreven, tenzij u daarvoor gekwalificeerd bent.

Specificaties

Versterker

Vermogen	1.5W
Frequentierespons	100Hz~20kHz

Aux-ingang

Ingangsgevoeligheid	250mVrms @100Hz
---------------------	-----------------

Luidspreker

Luidspreker	57mm 4 ohm 3W Volledig bereik
Passieve luidspreker	93x93mm

Bluetooth

Bluetooth-specificatie	Bluetooth® Ver 4.1
Profielondersteuning	A2DP, HFP,HSP
Bluetooth Audio-CODEC	SBC, MP3
Zendvermogen	Specificatie vermogensklasse 2
Bereik	10 meter/ 30 voet

Ingebouwde batterij

Batterij	Oplaadbare lithium-ion batterij 18650 3.7V 2200mAh
----------	-------------------------------------------------------

Algemeen

Stroomingang	Micro-USB-aansluiting 5V 1A
Stroomverbruik	5V 0.5A (opladen wanneer uitgeschakeld) 5V 1A (opladen wanneer ingeschakeld)
Oplaadstroom	0.5A
Oplaadtijd	5 uur
Opslagtemperatuur	-20°C~ 60°C
Bedrijfstemperatuur	-10°C ~ 45°C
Gewicht	1.12 lbs (510g)

*Het bedrijf behoudt zich het recht voor de specificaties te wijzigen
zonder voorafgaande kennisgeving.*



Indien u zich op enig moment in de toekomst wenst te ontdoen van dit product, houd er dan rekening mee dat: afgedankte elektrische producten dienen niet verwijderd te worden met huishoudelijk afval. Recycle waar mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor recycling advies. (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA)