

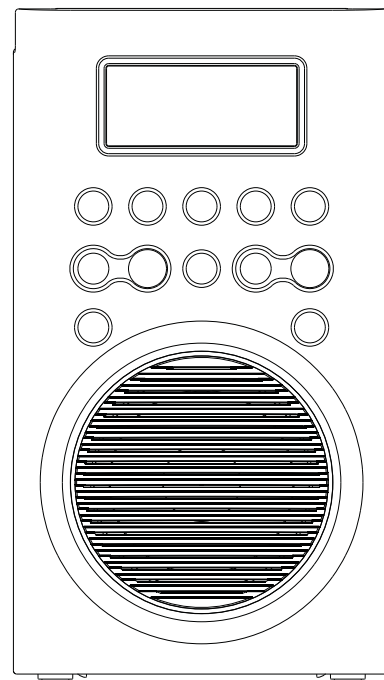
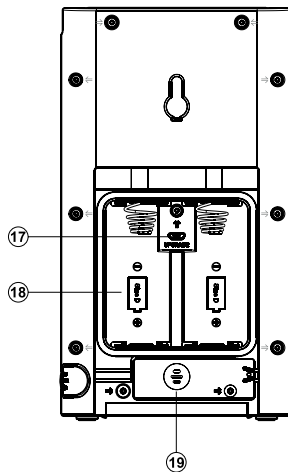
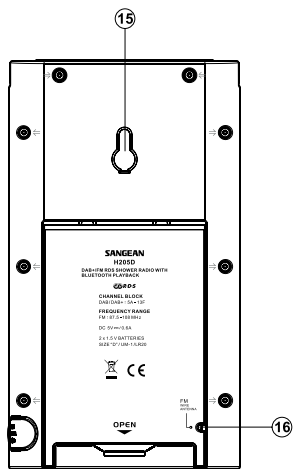
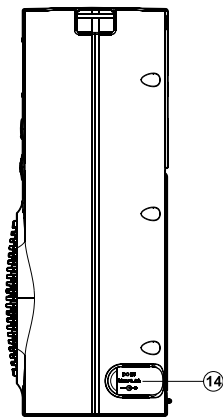


H205D

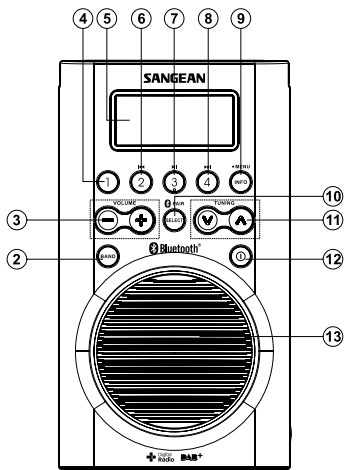

F

Version 1

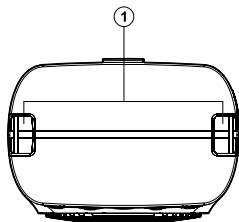


Commandes

- ① Support courroie de transport
- ② Touche fréquence
- ③ Touche Volume
- ④ Présélection 1
- ⑤ Écran LCD
- ⑥ Touche présélection 2/retour rapide
- ⑦ Touche présélection 3/lecture/pause
- ⑧ Touche Présélection 4/avance rapide
- ⑨ Touche Menu/Info
- ⑩ Touche Select/couplage Bluetooth
- ⑪ Touche Réglage +/-
- ⑫ Touche d'alimentation
- ⑬ Enceinte
- ⑭ Prise entrée CC
- ⑮ Support de crochet
- ⑯ Trou pour l'antenne fil
- ⑰ Fente USB pour la mise à jour de logiciel
- ⑱ Compartiment des piles
- ⑲ Compartiment antenne fil FM


F

Écran LCD

- Ⓐ Indicateur de batterie faible
- Ⓑ Indicateur bande DAB
- Ⓒ Indicateur bande FM
- Ⓓ Indicateur de force de signal
- Ⓔ Affichage texte

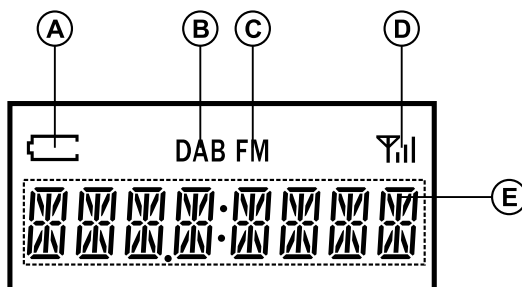


Installer les piles

1. Placez la radio la face du bas sur une surface lisse.
2. Enlevez la prise comme indiqué et soulevez le couvercle de la batterie.
3. Insérez deux piles de taille « D »/UM-1/LR20
4. Remplacez le couvercle de la batterie et la prise.
5. Une puissance diminuée, des distorsions, un « bégaiement » du son sont tous des signes que les piles doivent être remplacées. Les batteries doivent être remplacées lorsque «  » apparaît sur l'écran.
6. Si la radio n'est pas utilisée pendant une durée prolongée, il est recommandé d'enlever les piles de la radio.

IMPORTANT:

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu ou similaires. Après utilisation, déposez vos piles dans un point de collecte approprié. N'incinérerez jamais vos piles.

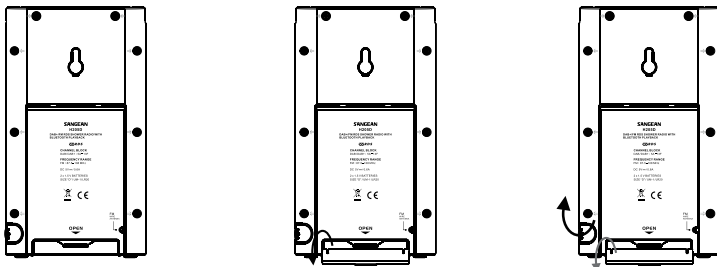

Utiliser l'adaptateur CA (non fourni)

1. Enlevez la protection en caoutchouc de la fente entrée CC sur le côté droit de votre radio.
2. Insérez l'adaptateur dans la fente CC.
3. Branchez l'adaptateur dans une prise secteur standard. Dès lors que l'adaptateur est utilisé, les batteries sont automatiquement déconnectées. L'adaptateur AC doit être déconnecté du secteur et de la radio lorsqu'il est inutilisé.

Remarque:

Pour des raisons de sécurité, N'utilisez PAS l'adaptateur CA dans la salle de bains. N'utilisez que des piles.

IMPORTANT:

L'adaptateur permet de mettre l'appareil sous tension. La prise de courant murale à laquelle la radio est raccordée doit rester accessible à tout moment. Pour complètement mettre la radio hors tension, déconnectez l'adaptateur de la prise murale.

Fonctionnement de votre radio - DAB

1. Appuyez sur la touche Alimentation pour allumer la radio. Si c'est la première fois que vous utilisez la radio, un scan rapide des canaux DAB de bande III sera exécuté. Si la radio a été utilisée avant, la dernière station utilisée sera sélectionnée.
2. Étendez entièrement l'antenne fil située à l'arrière de votre radio.
3. Pendant le processus de recherche, dès que des nouvelles stations sont détectées sur le compteur sur la droite de l'écran affichera de plus en plus de stations et les ajoutera à la liste.
4. Lorsque la recherche est terminée, la première station (dans l'ordre alphanumérique 0...9, A...Z) sera sélectionnée, et le format de l'alarme devra être réglé manuellement.
5. Si la liste des stations est encore vide après la recherche, votre radio affichera « Pas de station DAB » pendant un moment et l'heure de l'horloge ne sera pas réglée.
6. Si aucun signal n'est détecté, il doit être nécessaire de déplacer votre radio à une position permettant une meilleure réception.

F

Sélectionner une station - DAB

1. Appuyez sur la touche Alimentation pour allumer la radio.
2. Appuyez sur la touche Band jusqu'à ce que le mode DAB soit sélectionné. L'écran affichera normalement le nom de la station actuellement sélectionnée.
3. Appuyez sur la touche Réglage haut/bas pour accéder à la liste des stations de radio et faire défiler la liste des stations disponibles.
4. Appuyez sur la touche Select pour que le récepteur digital se règle sur la station sélectionnée.
5. Utilisez les touches de Volume haut/bas pour régler le niveau de son à votre gré.
6. Appuyez brièvement sur la touche Select pour sélectionner la station. L'écran affichera alors 'Now tuning' pendant que votre récepteur digital trouve la nouvelle station.
7. Réglez les touches Volume+/- pour régler le son à votre convenance.

Remarque:

Si après avoir sélectionné une station, l'affichage affiche « OFF AIR ». Il sera peut être nécessaire de changer l'emplacement de votre radio vers une position permettant une meilleure réception.

Services secondaires – DAB

1. Certaines stations de radio peuvent avoir une ou plus stations auxiliaires associées.. Si une station dispose d'un appareil secondaire associé, l'écran affichera « >> » à coté du nom de la station dans la liste des stations. Le service secondaire apparaîtra alors immédiatement après le service primaire lorsque vous appuyez sur la touche Réglage haut/bas.
2. Appuyez sur la touche Select pour choisir la station.

Modes d'affichage – DAB

Votre radio dispose de sept modes d'affichages :-

1. Appuyez sur la touche Info pour circuler entre les différents modes.

- | | |
|--------------------------------|---|
| a. Texte défilant | Affiche des messages textes défilants comme le nom de l'artiste/de la piste, le numéro de téléphone, etc. |
| b. Type de programme | Affiche le type de la station actuellement écoutée comme Pop, Classic, News, etc. |
| c. Nom du multiplexe | Affiche le nom du multiplexe DAB auquel la station en cours d'écoute appartient. |
| d. Heure et date | Affiche l'heure et la date actuelle. |
| e. Fréquence | Affiche la fréquence de la station FM que vous êtes en train d'écouter. |
| f. Débit binaire et type audio | Affiche le débit binaire et le type audio pour la station en cours d'écoute. |
| g. Force du signal | Affiche un graphique indiquant la force du signal pour la station en cours de réception. |

Trouver des nouvelles stations – DAB

Au fil du temps, des nouvelles stations peuvent devenir disponibles. Pour permettre à la radio de trouver les stations disponibles, nous vous recommandons de procéder à une recherche complète sur l'ensemble des fréquences de bande III.

1. La radio allumée et en mode DAB, maintenez appuyée la touche Info/Menu pour saisir le paramètre.
2. Appuyez sur Réglage Haut/Bas jusqu'à ce que « Full scan » s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche Select pour procéder à une recherche intégrale. L'affichage indiquera « Scanning... » et votre radioréveil procédera à une recherche sur les canaux de la bande III. Lorsque de nouvelles stations sont trouvées, le compteur de stations sur le côté droit de l'écran augmentera et les stations radio seront sauvegardées dans la radio.

Réglage manuel - DAB

Le réglage manuel vous permet de régler directement sur les divers canaux de la bande DAB III. Notez que les stations DAB sont situées dans l'éventail entre 5A-13F.

1. Maintenez la touche Info/Menu appuyée pour saisir le paramètre.
2. Appuyez sur Réglage Haut/Bas jusqu'à ce que 'MANUAL' s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche Select pour saisir le paramètre.
3. Appuyez sur Réglage Haut/Bas pour sélectionner le canal DAB de votre choix.
4. Appuyez sur la touche Select pour sélectionner le canal DAB de votre choix. Le marqueur de signal minimum (I) indique la force de signal minimum nécessaire pour une réception DAB correcte. Les incréments d'indication du signal augmenteront et diminueront en fonction du changement de force du signal lorsque vous réglez l'antenne télescopique sur votre radio.
5. Lorsqu'un signal DAB est trouvé, l'écran affichera le nom du multiplexe DAB. Toute nouvelle station de radio trouvée sera ajoutée à la liste des stations sauvegardées dans la radio.
6. Appuyez brièvement la touche Select pour retourner au mode de réglage DAB normal.

Paramètres de contrôle de portée dynamique - DAB

La fonction Dynamic Range Control (DRC) permet d'obtenir des sons plus propre et agréables à écouter, spécialement quand vous utilisez votre radio dans un environnement bruyant.

1. Appuyez sur la touche Alimentation pour allumer la radio.
2. Maintenez la touche Info/menu appuyée.
3. Appuyez sur les touches Réglage+/- jusqu'à ce que l'écran affiche « DRC ».
4. Appuyez sur la touche Select pour saisir le paramètre.
5. Appuyez sur la touche de réglage haut/bas pour sélectionner le format DRC de votre choix (le paramètre par défaut OFF).
 - “DRC Off” le DRC est désactivé, la diffusion en DRC sera ignorée.
 - “DRC haut” – le DRC est réglé tel qu'émis par le diffuseur.
 - “DRC bas” – le niveau de DRC est réglé à ½ du niveau émis par le diffuseur.
6. Appuyez sur la touche Select pour confirmer le paramètre. L'écran retournera en mode de réglage normal.

Remarque:

Tous les programmes DAB n'utilisent pas la fonction DRC. Si le programme n'utilise pas d'information DRC, alors le paramètre DRC de la radio n'aura pas d'effet.

Effacer des Stations - DAB

Avec le temps, certains services DAB peuvent cesser d'émettre, ou peuvent changer d'emplacement et donc leur réception ne sera plus possible. Afin d'enlever ces stations de la liste des stations DAB, la fonction supprimer des stations effacera les stations DAB ne pouvant plus être reçues de votre liste de station.

Les stations qui ne peuvent être trouvées, ou qui n'ont pas été reçues pendant une très longue période sont indiquées dans la liste de stations avec un point d'interrogation.

1. Appuyez sur la touche Alimentation pour allumer la radio.
2. Appuyez brièvement sur la touche Band jusqu'à ce que le mode DAB soit sélectionné.
3. Appuyez brièvement sur la touche Menu pour que l'écran affiche le menu DAB avancé .
4. Tournez la Molette de réglage jusqu'à ce que 'PRUNE' s'affiche sur l'écran. Puis, appuyez sur la touche Select pour saisir le réglage.
5. Appuyez sur les touches Réglage + ou – pour mettre 'Y' en surbrillance. Puis, appuyez brièvement sur la touche Select pour rafraîchir la liste de stations, et éliminer les stations non disponibles.
6. Si vous ne souhaitez pas rafraîchir la liste, mettez 'N' en surbrillance lors de l'étape 5 et appuyez sur la touche Select. La radio retournera à l'affichage du menu précédent.

Remarque:

Si vous avez déplacé votre radio dans une zone différente du pays vous devrez également exécuter une recherche de nouvelles stations (veuillez pour cela consulter la section 'Recherche de nouvelles stations' dans la section précédente).

Utilisation de la radio – recherche de station FM

1. Allongez entièrement l'antenne fil. Appuyez sur la touche Alimentation pour allumer la radio.
2. Appuyez sur la touche Bande pour choisir la bande de votre choix.
3. Tenez la touche Réglage +/- pour commencer la recherche de fréquence. Votre radio effectuera une recherche vers le haut (fréquences basses vers fréquences hautes) et s'arrêtera automatiquement lorsqu'une station de signal suffisant est détectée.
4. Pour trouver d'autres stations, maintenez la touche Réglage +/- appuyée. Autrement, vous pouvez appuyer sur la touche Select pour rechercher des stations.
5. Réglez le volume en appuyant sur la touche Volume +/- sur le réglage de votre choix.

Réglage manuel - FM

1. Appuyez sur la touche Alimentation pour allumer la radio.
2. Appuyez sur la touche Band pour choisir la bande FM. Assurez-vous que l'antenne de la radio est complètement étendue.
3. Appuyez sur la touche Réglage haut/bas.
4. Appuyez sur les touches réglage +/- pour régler une station. La fréquence changera par paliers de 50kHz.
5. Lorsque la fin de la bande d'onde est atteinte, la radio recommencera à scanner depuis le côté opposé de la bande d'onde.
6. Réglez le Volume à votre convenance.

Modes d'affichage – FM

Votre radio dispose d'un éventail d'options d'affichage pour le mode radio FM.

1. Appuyez sur la touche Info pour circuler entre les différentes options.
 - a. Texte radio Affiche des messages textes défilants comme le nom de l'artiste/de la piste, le numéro de téléphone, etc.
 - b. Type de programme Affiche le type de la station actuellement écoutée comme Pop, Classic, News, etc.
 - c. Nom du multiplexe Affiche le nom du multiplexe DAB auquel la station en cours d'écoute appartient.
 - d. Type audio Affiche le type audio pour la station FM en cours d'écoute.
 - e. Heure Affiche l'heure actuelle
 - f. Date Affiche la date du jour
 - g. Fréquence Affiche la fréquence de la station que vous écoutez.

Remarque:

Ces écrans d'informations sur les modes FM ne sont disponibles que lorsque la radio peut recevoir des informations RDS de la part du diffuseur.

Paramètre de sensibilité de recherche

Normalement, votre radio recherchera les programmes FM dont la puissance est suffisante pour une bonne réception.

Toutefois, vous souhaitez peut-être utiliser la fonction de recherche automatique de stations afin de pouvoir recevoir des signaux de plus faible intensité, probablement de la part d'émetteurs plus éloignés. Votre radio est équipée d'une option local/distant pour la fonction de recherche automatique.

1. Appuyez brièvement sur la touche Info/Menu pour que l'écran affiche le menu avancé du mode FM s'affiche sur l'écran.
2. Appuyez sur la touche Réglage haut/bas jusqu'à ce que 'SCAN' s'affiche. Puis, appuyez sur la touche Select pour entrer dans le menu de réglage.
3. Appuyez sur la touche Réglage haut ou bas pour sélectionner soit des stations de radio distantes, soit des locales. L'option Distant permettra à la radio de détecter les signaux plus faibles lors de la recherche, alors que l'option Local recherchera les signaux les plus forts lors de la recherche.
4. Appuyez sur la touche Select pour confirmer votre choix. Le paramètre Local ou Distant est sauvegardé dans la radio et reste activé jusqu'à ce qu'il soit changé ou que le système soit réinitialisé.

Remarque:

Le paramètre initial (au déballage, ou après une réinitialisation du système) fait que la radio ignore les signaux plus faibles (ou plus distants).

Présélectionner des stations – DAB et FM

Il y'a 4 présélections à sauvegarder pour chacune des deux bandes de fréquences.

1. Appuyez sur la touche Alimentation pour allumer la radio.
2. Réglez la station de radio souhaitée comme décrit précédemment.
3. Maintenez la touche Présélection jusqu'à ce que l'écran affiche « Preset store ». La station sera enregistrée à l'aide de la touche de présélection utilisée. Répétez cette procédure autant de fois pour les présélections restantes.
4. Les stations sauvegardées peuvent être écrasées en suivant la procédure qui suit.

F

Rappeler une station présélectionnée – DAB et FM

1. Appuyez sur la touche Alimentation pour allumer la radio.
2. Sélectionnez la longueur d'onde désirée.
3. Appuyez un moment sur la touche de présélection de votre choix. Votre radio réglera alors la station sauvegardée dans la mémoire de présélection.

Écouter de la musique par streaming Bluetooth

Vous devez coupler votre appareil Bluetooth avec votre radio H205D avant de pouvoir relier automatiquement pour lire/télécharger de la musique par Bluetooth sur votre H205D. Le couplage crée un « lien » permanent permettant aux deux appareils de se reconnaître mutuellement.

Coupler et utiliser votre appareil Bluetooth pour la première fois




1. Appuyez sur la touche Bande pour choisir la bande BT.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil conformément au manuel d'instruction pour le relier à votre radio. Situez la liste des appareils Bluetooth et choisissez l'appareil nommé 'H205D'. Avec certains appareils mobiles équipés des versions précédentes que Bluetooth BT 2.1, vous devrez peut-être saisir le mot de passe « 0000 ».
3. Une fois connecté, vous pouvez simplement sélectionner et jouer une musique depuis votre appareil source. Le contrôle du volume peut être réglé depuis votre appareil source ou directement sur votre radio.
4. Utilisez les commandes de l'appareil avec la fonction Bluetooth ou de votre enceinte pour lire/mettre en pause et naviguer entre les pistes.

Remarque:

- 1) Si 2 appareils Bluetooth, couplés pour la première fois, recherchent tous les deux la radio, la disponibilité sera affichée sur les deux appareils. Cependant, si un appareil se connecte avec l'unité en premier, alors l'autre appareil Bluetooth ne trouvera pas l'unité sur sa liste.
- 2) Si vous sortez votre appareil source hors de la portée, la connexion sera déconnectée temporairement de votre radio. Votre radio se reconnectera automatiquement si l'appareil source est ramené dans la portée. Soyez conscient que pendant la période de déconnexion, aucun autre appareil Bluetooth ne peut se coupler ou se connecter avec votre radio.
- 3) Si le 'H205D' apparaît dans votre liste d'appareils Bluetooth mais que votre appareil ne peut s'y connecter, veuillez effacer l'élément de votre liste et coupez l'appareil avec l'enceinte de nouveau en suivant les étapes décrites précédemment.
- 4) La portée de fonctionnement effective entre le système et l'appareil couplé est d'environ 10 mètres (30 pieds). Tout obstacle entre le système et l'appareil risque de réduire la portée de fonctionnement.
- 5) La performance de connectivité Bluetooth peut varier en fonction des appareils Bluetooth connectés. Veuillez vous référer aux capacités Bluetooth de votre appareil avant de le connecter à votre radio. Toutes les fonctions ne seront peut-être pas compatibles sur certaines appareils Bluetooth.
- 6) Avec certains téléphones portables, passer ou recevoir des appels, envoyer des messages, des e-mails ou toute autre activité sans rapport avec la diffusion audio en streaming pourra couper le son du Bluetooth ou même le déconnecter temporairement de votre radio. C'est une de l'appareil connecté et ne représente pas un dysfonctionnement de votre H205D

Lire des fichiers audio en mode Bluetooth

Lorsque vous avez correctement connecté votre enceinte avec l'appareil Bluetooth de votre choix, vous pouvez commencer à lire votre musique en utilisant les commandes sur l'appareil Bluetooth connecté.

1. Une fois que la lecture a commencé, vous pouvez régler le volume sur le niveau de votre choix en utilisant la commande de volume sur votre radio ou sur votre appareil Bluetooth connecté.
2. Utilisez les commandes de l'appareil pour lire/mettre en pause et naviguer entre les pistes. Autrement, appuyez brièvement sur les touche Lecture/Pause () , avance rapide () , et retour rapide () sur la radio.
3. Maintenez appuyés les boutons Avance rapide ou Retour pour vous déplacer au sein de la piste en cours. Relâchez le bouton lorsque vous avez atteint le point souhaité.

Remarque:

Toutes les applications du lecteur ou tous les appareils ne répondront pas forcément à toutes ces commandes.

Mémorisation de l'appareil Bluetooth et reconnexion d'un appareil

Le H205D peut mémoriser jusqu'à 8 appareils Bluetooth, lorsque la mémoire dépasse ce montant, le premier appareil couplé sera écrasé.

Si un appareil Bluetooth a déjà été couplé avec l'enceinte précédemment, l'unité mémorisera l'appareil Bluetooth et essaiera de se reconnecter avec un appareil dans la mémoire connectée en dernier. Si le dernier appareil connecté n'est pas disponible, la radio essaiera de se connecter avec l'appareil suivant dans la liste, et ainsi de suite.

Déconnecter votre appareil Bluetooth

Tenez la touche couplage Bluetooth pendant 2-3 secondes pour déconnecter votre appareil Bluetooth. 'DISCOVER' s'affichera sur l'écran indiquant que la radio est prête à être couplée de nouveau.

Contrôle de la luminosité

La luminosité de l'écran peut être réglée pour lorsque la radio est en mode veille et pour lorsqu'elle est en fonctionnement. Si vous utilisez l'unité dans une chambre, vous préférez peut-être un niveau de luminosité en veille inférieur au réglage standard.

1. Appuyez sur la touche Alimentation pour allumer la radio. Accédez au menu Avancé pour le mode en cours en tenant appuyée la touche Menu.
2. Appuyez sur la touche Réglage haut/bas jusqu'à ce que « SYSTEM » s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche Select pour entrer dans le menu des paramètres système.
3. Appuyez sur la touche Réglage haut/bas jusqu'à ce que « BACKLITE » s'affiche sur l'écran. Puis, appuyez sur la touche Select pour entrer dans le menu de réglage.
4. Dans le menu de rétroéclairage, vous pouvez régler les paramètres suivants:
 - Time out: permet de régler la durée avant que le rétroéclairage ne s'éteigne.
 - On Level: permet d'ajuster la luminosité pendant que la radio est en cours d'utilisation.
 - Dim level: permet d'ajuster la luminosité après qu'un délai préselectionné se soit écoulé.

Version du logiciel

La version du logiciel ne peut être changée, cette fonction est pour votre référence uniquement.

1. Pour voir la version actuelle du logiciel, tenez la touche Info appuyée pour entrer dans le menu avancé du mode en cours.
2. Appuyez sur Réglage Haut/Bas jusqu'à ce que « SYSTEM » s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche Select pour saisir le paramètre.
3. Appuyez plusieurs fois sur Réglage Haut/Bas jusqu'à ce que « SW VER » s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche Select pour confirmer le paramètre. Le numéro du fichier est mis à jour sur l'écran. Appuyez sur la touche Info pour retourner au niveau supérieur.

F

Réinitialisation système

Si votre radio ne fonctionne pas correctement, ou que certains chiffres ne s'affichent pas sur l'écran, procédez à la démarche suivante:

1. Tenez la touche Info appuyée pour entrer dans le menu avancé du mode en cours.
2. Appuyez sur Réglage Haut/Bas jusqu'à ce que « SYSTEM » s'affiche sur l'écran. Puis, appuyez sur la touche Select pour saisir le réglage.
3. Appuyez sur la touche Réglage haut/bas jusqu'à ce que « RESET » s'affiche sur l'écran, puis appuyez sur la touche Select pour saisir le paramètre. Si vous souhaitez procéder à une opération de réinitialisation, appuyez sur les touches Réglage haut/bs pour choisir 'Y' et appuyez sur la touche Select pour confirmer la sélection. Une réinitialisation complète de votre radio sera exécutée. Toutes les présélections et les listes de stations seront effacées.
4. Après une réinitialisation du système, une recherche sera effectuée sur la bande DAB. En cas de dysfonctionnement du a une surcharge (rupture), réinitialisez le produit comme ci-dessus (une reconnexion de la source d'alimentation peut être nécessaire) pour reprendre l'utilisation normale.

Mise à jour de logiciel

Des mises à jour de logiciel pour votre radio seront peut-être disponibles à l'avenir.

Au fur et à mesure que des mises à jour de logiciel apparaissent, des informations sur la manière de mettre à jour le logiciel de votre radio sont disponibles sur:

<http://sg.sangean.com.tw/first/first.asp>

www.sangean.eu

www.sangean.com.au

Pour plus d'informations veuillez contacter notre siège social en envoyant un email à info@sangean.com


1. Tenez la touche Menu appuyée pour entrer dans le menu avancé de la bande de fréquence actuelle.
2. Appuyez sur Réglage +/- jusqu'à ce que « SYSTEM » s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche Select pour saisir le paramètre.
3. Appuyez sur Réglage Haut/Bas jusqu'à ce que « UPGRADE » s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche Select pour saisir le paramètre. Le réglage par défaut est 'N'. Autrement, tournez la touche de réglage pour choisir 'Y' et appuyez sur la touche de sélection pour sélectionner l'option. L'écran affichera « WAITING ».
4. À l'aide des câbles micro USB (non fourni), connectez la prise USB dans le compartiment de piles et votre PC. Suivez la procédure indiquée sur l'écran de votre PC et l'unité se mettra à jour automatiquement.

Remarque:

Veuillez utiliser l'adaptateur (non fourni) comme alimentation principale lorsque vous mettez à jour le logiciel.

Courroie de transport

Avec la poignée multifonction, vous pouvez suspendre ou transporter la radio lorsque vous ne l'utilisez pas dans la salle de bain.

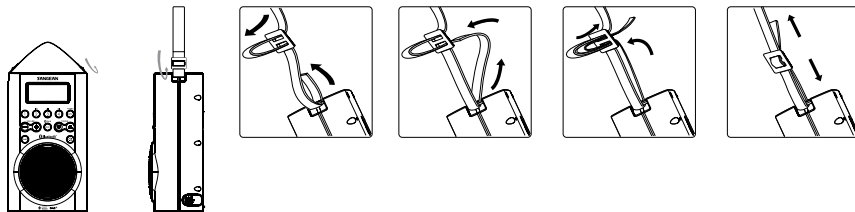

Besoins d'alimentation

Secteur par CA (via l'adaptateur fourni)

ENTRÉE: 100-240V~ 50/60HZ

SORTIE: DC 5V/600mA

Batteries: 2 x UM1 (taille D, LR20)

Durée de vie de la batterie:

Environ 32 heures d'écoute pendant 4 heures par jour à un volume normal avec une alimentation sur piles alcalines.

Couverture de fréquence:

FM 87.50 – 108 MHz

DAB+ (BAND III): 5A-13F

Bluetooth

Spécification Bluetooth

Bluetooth® Ver 3.0

Profil compatible

A2DP, AVRCP1.4

CODEC audio Bluetooth

AAC, SBC


Puissance de transmission

Spécification de puissance catégorie 2

Portée à vue

10 mètres/30 pieds

L'entreprise se réserve le droit de modifier les spécifications sans notification.

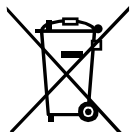

Si à l'avenir vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez noter que: Les produits électriques ne peuvent pas être jetés avec le reste des déchets ménagers. Si possible, amenez l'appareil à un centre de recyclage. Vérifiez auprès de votre municipalité ou de votre détaillant pour en savoir plus sur le recyclage. (Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques).