


PR-D4

FM / MW PLL Synthesized Receiver

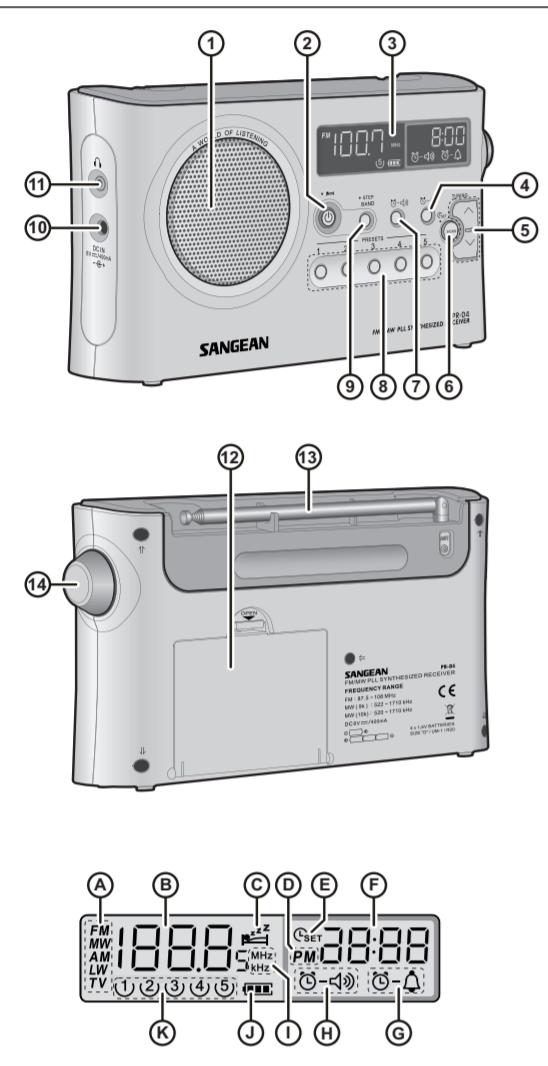

3A81WQ100001A



Operating instruction

Important safety instructions

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart / apparatus combination; avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- To Reduce the Risk of Fire or Electric Shock, Do not Expose This Appliance To Rain or Moisture.
- The Shock Hazard Marking and Associated Graphical Symbol is provided on the bottom panel of unit.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, shall not be placed on the apparatus.

Controls

① Speaker	⑥ Preset buttons
② Power button	⑦ Band and Tuning step selection
③ LCD display	⑧ DC input socket
④ Buzzer alarm set	⑨ Headphone socket
⑤ Tuning Up / Down	⑩ Battery compartment
⑥ Scan tuning and Time setting	⑪ Telescopic aerial
⑦ Radio alarm set	⑫ Volume Control

LCD display

Ⓐ Band indicator	Ⓑ Buzzer alarm
Ⓑ Frequency	Ⓗ Radio alarm
Ⓒ Sleep and snooze status	Ⓘ Frequency unit
Ⓓ PM for clock	Ⓛ Battery power
Ⓔ Time set	Ⓜ Preset stations
Ⓕ Clock	

Battery operation

- Remove the battery cover on the rear of the unit by pressing the catch.
- Insert four UM-1 (D size) batteries into the spaces in the compartment.
- Take care to ensure all batteries are inserted with correct polarity as shown on the rear cabinet. Replace the battery cover.
- Reduced power, distortion and a "stuttering sound" or low battery sign is flashing with an "E" shown on the display are all signs that the batteries need replacing.
- If the radio is not to be used for any extended period of time, it is recommended that the batteries are removed from the radio.

Using AC power adaptor (not supplied in some markets)

- The AC power adaptor required for this unit should be 6 volts DC at 400mA center pin positive.

Insert the adaptor plug into the DC socket on the left side of the radio. Plug the adaptor into a standard mains socket outlet. Whenever the adaptor is used, the batteries are automatically disconnected. The AC adaptor should be disconnected from the main supply when not in use.

Setting the clock

- Clock can be set either the radio is power on or off.
- Display will show " - - - " when the batteries are installed or when the radio is connected to the mains supply.

- Press the Ⓛ button for more than 2 seconds, display will flash time set symbol Ⓛ and also the hour digits, followed by a beep.
- Press Tuning Up / Down buttons to set the required hours.
- Press Ⓛ button, the minute digits will flash.
- Press Tuning Up / Down buttons to set required minute.
- Press the Ⓛ button to complete time setting.

Operating the radio

This radio is equipped with three tuning methods - Scan tuning, Manual tuning and Memory presets recall.

Scan tuning

- Press the Power button to turn on the radio.
- Select the required waveband by pressing the Band button. For FM band fully extend and rotate telescopic aerial to get best reception. For MW (AM) band, rotate the radio to get best signal.
- Press and release Scan button (long press Scan button more than 2 seconds will activate time setting), the radio will up search and stop automatically when it finds a radio station. Press the Scan button again to pick up the found station.

△ NOTE

The radio will continue to search next available stations if you do not press Scan again when it finds a radio station.

- Rotate the Volume control to get required sound level.
- To turn off the radio, press the Power button. Display will show OFF.

Manual tuning / station searching

- Press the Power button to turn on the radio.
- Select the required waveband by pressing the Band button. Adjust the antenna as described above.
- A single press on either the Tuning up or down button will change the frequency in the following increments:
FM: 50 or 100 kHz
MW: 9 or 10 kHz
- Press and hold either Tuning Up or Down button until the frequency in the display begins to change rapidly. Release the button. Your radio will search the selected waveband and stop automatically when it finds a station of sufficient strength.
- Rotate the Volume control to get required sound level.
- To turn off the radio, press the Power button. Display will show OFF.

Storing stations in preset memories

There are 5 memory presets for each waveband.

- Press the Power button to turn on the radio.
- Tune to required station using one of the methods previously described.
- Press and hold down the required preset until the radio beeps. The preset number will appear in the display and the station will be stored under chosen preset button.
- Repeat this procedure for the remaining presets.
- Stations stored in preset memories can be overwritten by following above procedures.

Recalling stations from preset memories

- Press the Power button to turn on the radio.
- Select the required waveband.
- Momentarily press the required Preset button, the preset number and station frequency will appear in the display.

Setting the radio alarm

When the radio alarm is selected, the radio will turn on and play the chosen radio station at the chosen alarm time. The radio alarm will continue for one hour unless turned off by pressing the Power button. Press the Power button whilst the alarm is activated will cancel the alarm for 24 hours.

△ NOTE

Radio alarm can be activated only until both radio alarm time and radio alarmed station are set. Radio alarm will be automatically switched buzzer alarm when the radio is in low battery status or the selected radio alarm station signal is too weak.

a. Setting the radio alarm

- The radio alarm can be set when radio is on or off.
- Press and hold the radio alarm button until the radio alarm symbol flashes on the display followed by a beep.
- Press the Tuning up / down button to select the desired hour and press the Time setting button to confirm hour setting.
- Press the Tuning up / down button to select the desired minute and press the Time setting button to confirm minute setting.
- While radio alarm symbol is flashing, press the Tuning up / down to select desired wake-up band and station, then press the Time setting button to confirm the selection. Radio alarm setting is now completed.

b. When the alarm sounds

- To cancel a sounding alarm, press the Standby button to cancel a sounding alarm.
- c. Disabling / cancelling alarm setting

- To cancel the radio alarm setting, press and hold the radio alarm button for 2 seconds (followed by a beep) before the alarm sounds off.

△ NOTE

If new radio alarm station is not selected, it will select the last alarm station.

Setting the HWS (Humane Wake System) buzzer alarm

A beep tone will activate when selecting the HWS alarm. The alarm beep will increase in volume every 15 seconds for one minute followed by one minute silence before repeating the cycle. The HWS alarm will sound for one hour until turning off by pressing the Power button. Press the Power button whilst the alarm is activated will cancel the alarm for 24 hours.

a. Setting the buzzer alarm

- The buzzer alarm can be set when radio is on or off.
- Press and hold the buzzer alarm button until the buzzer alarm symbol flashes on the display followed by a beep.
- Press the Tuning up / down button to select the desired hour and press the Time setting button to confirm hour setting.
- Press the Tuning up / down button to select the desired minute and press the Time setting button to confirm minute setting.
- En raison des risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez jamais cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- La marque de risque de choc électrique et le symbole graphique correspondant sont apposés sur la plaque de fond de l'appareil.
- Protégez cet appareil contre toutes gouttes, tout tressaillement et toute éclaboussure. Aucun objet contenant du liquide ne doit y être déposé.

b. When the alarm sounds

- To cancel a sounding alarm, press the Standby button to cancel a sounding alarm.
- c. Disabling / cancelling alarm setting

- To cancel the radio alarm setting, press and hold the radio alarm button for 2 seconds (followed by a beep) before the alarm sounds off.

△ NOTE

If new radio alarm station is not selected, it will select the last alarm station.

Setting the radio alarm

When the radio alarm is selected, the radio will turn on and play the chosen radio station at the chosen alarm time. The radio alarm will continue for one hour unless turned off by pressing the Power button. Press the Power button whilst the alarm is activated will cancel the alarm for 24 hours.

△ NOTE

Radio alarm can be activated only until both radio alarm time and radio alarmed station are set. Radio alarm will be automatically switched buzzer alarm when the radio is in low battery status or the selected radio alarm station signal is too weak.

a. Setting the radio alarm

- The radio alarm can be set when radio is on or off.
- Press and hold the radio alarm button until the radio alarm symbol flashes on the display followed by a beep.
- Press the Tuning up / down button to select the desired hour and press the Time setting button to confirm hour setting.
- Press the Tuning up / down button to select the desired minute and press the Time setting button to confirm minute setting.
- While radio alarm symbol is flashing, press the Tuning up / down to select desired wake-up band and station, then press the Time setting button to confirm the selection. Radio alarm setting is now completed.

b. When the alarm sounds

- To cancel a sounding alarm, press the Standby button to cancel a sounding alarm.
- c. Disabling / cancelling alarm setting

- To cancel the radio alarm setting, press and hold the radio alarm button for 2 seconds (followed by a beep) before the alarm sounds off.

△ NOTE

If new radio alarm station is not selected, it will select the last alarm station.

Setting the HWS (Humane Wake System) buzzer alarm

A beep tone will activate when selecting the HWS alarm. The alarm beep will increase in volume every 15 seconds for one minute followed by one minute silence before repeating the cycle. The HWS alarm will sound for one hour until turning off by pressing the Power button. Press the Power button whilst the alarm is activated will cancel the alarm for 24 hours.

a. Setting the buzzer alarm

- The buzzer alarm can be set when radio is on or off.
- Press and hold the buzzer alarm button until the buzzer alarm symbol flashes on the display followed by a beep.
- Press the Tuning up / down button to select the desired hour and press the Time setting button to confirm hour setting.
- Press the Tuning up / down button to select the desired minute and press the Time setting button to confirm minute setting.
- En raison des risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez jamais cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- La marque de risque de choc électrique et le symbole graphique correspondant sont apposés sur la plaque de fond de l'appareil.
- Protégez cet appareil contre toutes gouttes, tout tressaillement et toute éclaboussure. Aucun objet contenant du liquide ne doit y être déposé.

b. When the alarm sounds

- To cancel a sounding alarm, press the Standby button to cancel a sounding alarm.
- c. Disabling / cancelling alarm setting

- To cancel the radio alarm setting, press and hold the radio alarm button for 2 seconds (followed by a beep) before the alarm sounds off.

△ NOTE

If new radio alarm station is not selected, it will select the last alarm station.

Setting the radio alarm

When the radio alarm is selected, the radio will turn on and play the chosen radio station at the chosen alarm time. The radio alarm will continue for one hour unless turned off by pressing the Power button. Press the Power button whilst the alarm is activated will cancel the alarm for 24 hours.

△ NOTE

Radio alarm can be activated only until both radio alarm time and radio alarmed station are set. Radio alarm will be automatically switched buzzer alarm when the radio is in low battery status or the selected radio alarm station signal is too weak.

a. Setting the radio alarm

- The radio alarm can be set when radio is on or off.
- Press and hold the radio alarm button until the radio alarm symbol flashes on the display followed by a beep.
- Press the Tuning up / down button to select the desired hour and press the Time setting button to confirm hour setting.
- Press the Tuning up / down button to select the desired minute and press the Time setting button to confirm minute setting.
- While radio alarm symbol is flashing, press the Tuning up / down to select desired wake-up band and station, then press the Time setting button to confirm the selection. Radio alarm setting is now completed.

b. When the alarm sounds

- To cancel a sounding alarm, press the Standby button to cancel a sounding alarm.
- c. Disabling / cancelling alarm setting

- To cancel the radio alarm setting, press and hold the radio alarm button for 2 seconds (followed by a beep) before the alarm sounds off.

△ NOTE

If new radio alarm station is not selected, it will select the last alarm station.

Setting the HWS (Humane Wake System) buzzer alarm

A beep tone will activate when selecting the HWS alarm. The alarm beep will increase in volume every 15 seconds for one minute followed by one minute silence before repeating the cycle. The HWS alarm will sound for one hour until turning off by pressing the Power button. Press the Power button whilst the alarm is activated will cancel the alarm for 24 hours.

△ NOTE

Radio alarm can be activated only until both radio alarm time and radio alarmed station are set. Radio alarm will be automatically switched buzzer alarm when the radio is in low battery status or the selected radio alarm station signal is too weak.

a. Setting the radio alarm

- The radio alarm can be set when radio is on or off.
- Press and hold the radio alarm button until the radio alarm symbol flashes on the display followed by a beep.
- Press the Tuning up / down button to select the desired hour and press the Time setting button to confirm hour setting.
- Press the Tuning up / down button to select the desired minute and press the Time setting button to confirm minute setting.
- While radio alarm symbol is flashing, press the Tuning up / down to select desired wake-up band and station, then press the Time setting button to confirm the selection. Radio alarm setting is now completed.

b. When the alarm sounds

- To cancel a sounding alarm, press the Standby button to cancel a sounding alarm.
- c. Disabling / cancelling alarm setting

- To cancel the radio alarm setting, press and hold the radio alarm button for 2 seconds (followed by a beep) before the alarm sounds off.

△ NOTE

If new radio alarm station is not selected, it will select the last alarm station.

Setting the radio alarm

When the radio alarm is selected, the radio will turn on and play the chosen radio station at the chosen alarm time. The radio alarm will continue for one hour unless turned off by pressing the Power button. Press the Power button whilst the alarm is activated will cancel the alarm for 24 hours.

3. Pulse momentáneamente el botón de la presintonía correspondiente, en la pantalla se mostrará el número de presintonía y la frecuencia de la emisora.

Ajuste de la alarma de radio

Al seleccionar la alarma de radio, el equipo se encenderá y reproducirá la emisora de radio seleccionada a la hora de la alarma seleccionada. La alarma de radio durará una hora, a menos que apague el equipo con el botón de encendido / apagado. Si pulsa el botón de encendido / apagado con la alarma activada cancelará la alarma durante 24 horas.

A. NOTA

La alarma de radio sólo puede activarse cuando se haya ajustado la hora de la alarma de radio y la emisora. La alarma de radio cambiará automáticamente a alarma con timbre si las pilas de la radio están gastadas o si la señal de la emisora seleccionada para la alarma de radio es demasiado débil.

a. Configuración de la alarma del radio

1. La alarma del radio se puede configurar cuando el radio esté encendido o apagado.
2. Presione sostenga el botón de la alarma del radio hasta que el símbolo de la alarma desaparezca en la pantalla seguido por un sonido bip.

3. Presione el botón de sintonización arriba o abajo para seleccionar la hora deseada y presione el botón de configuración de tiempo para confirmar la especificación de la hora.

4. Presione el botón de sintonización arriba o abajo para seleccionar los minutos deseados y presione el botón de configuración de tiempo para confirmar la especificación de los minutos.

5. Mientras el símbolo de la alarma del radio Este destellando, presione el botón de sintonización arriba o abajo para seleccionar la banda de despertador deseada y la emisora y luego presione el botón de configuración de la hora para confirmar la selección. Ahora ya se ha completado la configuración de la alarma del radio.

b. Cuando la alarma suena

6. Para cancelar una alarma que esté sonando, presione el botón de reposo.

c. Deshabilitando / cancelando alarmas

7. Para cancelar una alarma de radio, presione y sostenga el botón del arma de radio durante dos segundos (seguido por un sonido bip) antes de que el sonido de la alarma se apague.

D. NOTA

si no se ha seleccionado nueve emisoras de alarma de radio, se seleccionará la última emisora de alarma.

Ajuste de la alarma con timbre del sistema de despertador (HWS)

Al seleccionar la alarma HWS se activará un "bip". El volumen del "bip" de la alarma irá subiendo cada 15 segundos durante un minuto, seguido de un silencio de un minuto antes de repetir el ciclo. La alarma HWS sonará durante una hora, a menos que apague el equipo con el botón de encendido / apagado. Si pulsa el botón de encendido / apagado con la alarma activada cancelará la alarma durante 24 horas.

a. Configuración de la alarma de timbre

1. La alarma de timbre se puede configurar cuando el radio esté encendido o apagado.
2. Presiones sostenga el botón de alarma de timbre hasta que el símbolo de alarma de timbre desaparezca en la pantalla seguido por un sonido bip.
3. Presione el botón de sintonización arriba o abajo para seleccionar la hora deseada y presione el botón de configuración de tiempo para confirmar la especificación de la hora.

4. Presione el botón de sintonización arriba o abajo para seleccionar los minutos deseados y presione el botón de configuración de tiempo para confirmar la especificación de los minutos. Ahora ya se ha completado la configuración de la alarma de timbre.

b. Cuando la alarma suena

5. Para cancelar una alarma que esté sonando, presione el botón de reposo.

c. Deshabilitando / cancelando alarmas

6. Para cancelar una alarma de timbre, presiones sostenga el botón de alarma de timbre durante dos segundos (seguido por un sonido bip) antes de que el sonido de la alarma se apague.

FuncióN dormitar (Snooze)

1. Con la alarma activada, si pulsa cualquier botón excepto el de encendido / apagado se activará la función de Dormitar (Snooze). La alarma de radio o de timbre HWS se silenciará con un intervalo de 5 minutos.

2. En la pantalla parpadearán los símbolos de alarma de Domitir **zzz** y de alarma. La función de Dormir (Snooze) puede repetirse durante 1 hora siempre que la alarma esté activa.

FuncióN dormir (Sleep)

El temporizador de dormir apagará la radio automáticamente una transcurrido un tiempo preestablecido.

1. Mantenga pulsado el botón de encendido / apagado durante más de 2 segundos, sonará un "bip", la pantalla mostrará los diferentes períodos de tiempo disponibles para la función Dormir (Sleep) en el orden 60-45-30-15-120-90-60. Cuando la hora de la función Dormir (Sleep) correspondiente apareceza en la pantalla, suelte el botón de encendido / apagado. El símbolo **zzz** aparecerá en la pantalla y la radio reproducirá la última emisora seleccionada.

2. Para cancelar la función Dormir (Sleep), pulse el botón de encendido / apagado, el símbolo **zzz** desaparecerá y la radio se apagará.

Iluminación posterior de la pantalla

Si pulsa cualquier botón se iluminará la pantalla LCD durante unos 10 segundos aproximadamente. Durante la búsqueda de emisoras y al activarse la alarma, también se iluminará la pantalla.

Versión del software

La pantalla del software no se puede alterar y es solamente como referencia.

1. Apague el radio.
2. Presione el botón de banda / pasos durante 2 segundos hasta que el número de la versión del software (Por ejemplo P01) se muestre en la pantalla.

Formato de hora

1. Continúe presionando el botón de banda / pasos hasta que se muestre '24H' o '12H' en la pantalla seguido por un sonido bip.
2. Presione el botón de sintonización arriba o abajo para hacer la selección deseada y presione el botón de banda / pasos para confirmar la configuración.

Configuración de rango de FM

Después de completar el formato de hora, en la pantalla cambiará con especificación del rango FM. Presione el botón de sintonización arriba o abajo para hacer la selección deseada y presione el botón de banda / pasos para confirmar la configuración. Las opciones para el rango FM son:

F00: 87.5-108 MHz
F01: 76-90 MHz
F02: 76-108 MHz

Configuración de los pasos de sintonización

1. Después de completar la configuración del rango FM, la pantalla cambiará a la especificación de paso de sintonización. Presione el botón de sintonización arriba o abajo para los pasos de sintonización FM deseados (50kHz o 100kHz) y presione el botón de banda / pasos para confirmar la configuración.

2. Después de haber confirmado los pasos de sintonización FM, presione el botón de sintonización arriba o abajo para escoger los pasos de sintonización FM deseados (9kHz o 10kHz) y presione el botón de banda / pasos para confirmar la configuración.

Restablecer los valores de fábrica

Si deseas restablecer completamente su radio con los valores iniciales, siga estos pasos: Al hacer el restablecimiento con los valores de fábrica, todos los valores de usuario introducido se borrarán.

Presione y sostenga el botón Preselección 5 y el botón Power juntos hasta que se muestre en la pantalla 'dEF' seguido por un sonido bip. Ahora los valores de fábrica se han restablecido.

Clavija de auriculares

Hay una clavija de auriculares de 3.5mm en el lado izquierdo del equipo de radio para conectar auriculares o audífonos. Al conectar los auriculares el altavoz interno queda automáticamente silenciado.

A. IMPORTANTE
Un volumen excesivamente alto durante el uso de los auriculares podría provocar pérdida de oído.

Especificaciones

Requisitos de alimentación

Adaptador de corriente CA 6VCC, 400mA con conexión central de la clavija al positivo
Pilas 4 X UM-1 (tamaño D)

Duración de las pilas Aprox. 170 horas de escucha durante 4 horas
Ún dia de volumen normal utilizando pilas alcalinas

Cobertura de frecuencias

FM 87.50-108 MHz
MW 522-1710 kHz (9kHz / paso) o 520-1710 kHz (10kHz / paso)


Características del circuito

Altavoz 3 pulgadas 4ohmios
Potencia de salida 800mW
Clavija para auriculares 3,5mm diá.
Sistema de antena Antena telescopica

Temperatura de funcionamiento

De 0°C a +35°C

* El código de barras en el producto se define de la siguiente manera:

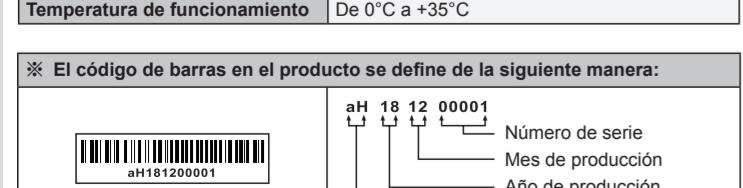

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin notificación previa.

Si requiere desechar este producto en cualquier momento futuro, por favor note que: Los residuos de productos eléctricos no deben tirarse en la basura doméstica. Por favor recicle donde existan centros para ello. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener información sobre el reciclaje (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

NL >> Gebruiksaanwijzing

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

- Lees deze handleiding.
- Bewaar deze handleiding.
- Neem alle waarschuwingen in acht.
- Volg alle voorschriften op.
- Houd dit apparaat uit de buurt van water.
- Uitsluitend reinigen met een droge doek.
- Blokkeer nooit de ventilatieopeningen. Installeer het apparaat volgens de voorrichtingen van de fabrikant.
- Houd dit apparaat uit de buurt van warmtebronnen als radiatoren, (straal) kachels en andere apparaten die warmte produceren (zoals versterkers).
- Voor uw eigen veiligheid mag u nooit de aardbeveiliging omzetten. Een geaarde stekker heeft behalve de twee steekpennen nog een apart aardcontact. Dit verhoogt de veiligheid van het apparaat. Past de stekker niet in het stopcontact, gebruik dan een ander stopcontact of laat u stopcontact vervangen door een gedreven exemplaren.
- Gebruik alleen een nieuwe zender wanneer u de radio instelt.
- Om een alarm te activeren moet u de radio instellen op de gewenste minutenset.
- Houd de radio niet aan de hand van de radioalarm knipper, op Tuning up / down om de gewenste minutenset te stellen en druk op Time setting om het instellen te voltooien. Het instellen van het radioalarm is nu voltooid.
- Scherp de zender niet af.
- Als er een nieuwe zender wordt geselecteerd voor een radioalarm, dan zal de radio de laatst gebruikte alarmzender gebruiken.

Het zoemer-weksignalen instellen

Het weksignalen is in dit geval een zoemer. Het zoemerseignaal zal gedurende één minuut elke 15 seconden harder klinken, daarna is hij één minuut lang stil, waarna deze cyclus weer herhaald. Het zoemerseignaal blijft één uur lang ingeschakeld, tot u hem met de aan / uit-knop uitschakelt. Als u het weksignalen niet met de aan / uit-knop uitschakelt, zal de wekker gedurende 24 uur opnieuw aflopen.

a. Het zoemeralarm instellen

1. Het zoemeralarm kan worden ingesteld als de radio aan of uit staat.
2. Houd de knop van het zoemeralarm ingedrukt tot het symbool van het zoemeralarm op het display knippert en een pieptoon klinkt.
3. Druk op Tuning up / down om de gewenste uur te selecteren en druk op Time setting om de instelling van de minutenset te bevestigen. Het instellen van het zoemeralarm is nu voltooid.

b. Wanneer het alarm klinkt

1. Druk om een geactiveerd alarm te annuleren op Standby.

c. Alarminstellingen uitschakelen / annuleren

1. Houd de radio niet aan de hand van de radioalarm knipper, op Tuning up / down voor 2 seconden ingedrukt (gevolgd door een piep) om een alarm uit te schakelen.

OPMERKING

Als er een nieuwe zender wordt geselecteerd voor een radioalarm, dan zal de radio de laatst gebruikte alarmzender gebruiken.

Het repeeteer-weksignalen instellen

Het weksignalen is in dit geval een repeeter. Het zoemerseignaal zal gedurende één minuut elke 15 seconden harder klinken, daarna is hij één minuut lang stil, waarna deze cyclus weer herhaald. Het repeeterseignaal blijft één uur lang ingeschakeld, tot u hem met de aan / uit-knop uitschakelt, zal de wekker gedurende 24 uur opnieuw aflopen.

a. Het repeeteralarm instellen

1. Het repeeteralarm kan worden ingesteld als de radio aan of uit staat.
2. Houd de knop van het repeeteralarm ingedrukt tot het symbool van het repeeteralarm op het display knippert en een pieptoon klinkt.
3. Druk op Tuning up / down om de gewenste uur te selecteren en druk op Time setting om de instelling van de minutenset te bevestigen. Het instellen van het repeeteralarm is nu voltooid.

b. Wanneer het alarm klinkt

1. Druk om een geactiveerd alarm te annuleren op Standby.

c. Alarminstellingen uitschakelen / annuleren

1. Houd de knop van het radioalarm knipper, op Tuning up / down voor 2 seconden ingedrukt (gevolgd door een piep) om een alarm uit te schakelen.

OPMERKING

Als er een nieuwe zender wordt geselecteerd voor een radioalarm, dan zal de radio de laatst gebruikte alarmzender gebruiken.

Het repeeteerfunctie weksignalen instellen

Het weksignalen is in dit geval een repeeter. Het zoemerseignaal zal gedurende één minuut elke 15 seconden harder klinken, daarna is hij één minuut lang stil, waarna deze cyclus weer herhaald. Het repeeterseignaal blijft één uur lang ingeschakeld, tot u hem met de aan / uit-knop uitschakelt, zal de wekker gedurende 24 uur opnieuw aflopen.

a. Het repeeteerfunctie weksignalen instellen

1. Het repeeteerfunctie weksignalen instellen als de radio aan of uit staat.
2. Houd de knop van het repeeteerfunctie weksignalen ingedrukt tot het symbool van het repeeteerfunctie weksignalen op het display knippert en een pieptoon klinkt.
3. Druk op Tuning up / down om de gewenste minutenset te selecteren en druk op Time setting om de instelling van de minutenset te bevestigen. Het instellen van het repeeteerfunctie weksignalen is nu voltooid.

b. Wanneer het alarm klinkt

1. Druk om een geactiveerd alarm te annuleren op Standby.

c. Alarminstellingen uitschakelen / annuleren

1. Houd de knop van het radioalarm knipper, op Tuning up / down voor 2 seconden ingedrukt (gevolgd door een piep) om een alarm uit te schakelen.

OPMERKING

Als er een nieuwe zender wordt geselecteerd voor een radioalarm, dan zal de radio de laatst gebruikte alarmzender gebruiken.

Het repeeteerfunctie weksignalen instellen

Het weksignalen is in dit geval een repeeter. Het zoemerseignaal blijft één uur lang ingeschakeld, tot u hem met de aan / uit-knop uitschakelt. U kunt de wekker gedurende 24 uur opnieuw aflopen.

a. Het repeeteerfunctie weksignalen instellen

1. Het repeeteerfunctie weksignalen instellen als de radio aan of uit staat.
2. Houd de knop van het repeeteerfunctie weksignalen ingedrukt tot het symbool van het repeeteerfunctie weksignalen op het display knippert en een pieptoon klinkt.
3. Druk op Tuning up / down om de gewenste minutenset te selecteren en druk op Time setting om de instelling van de minutenset te bevestigen. Het instellen van het repeeteerfunctie weksignalen is nu voltooid.

b. Wanneer het alarm klinkt