

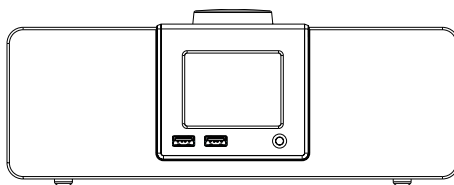
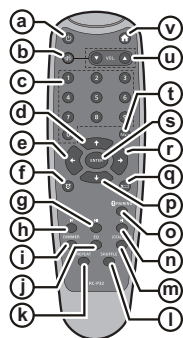
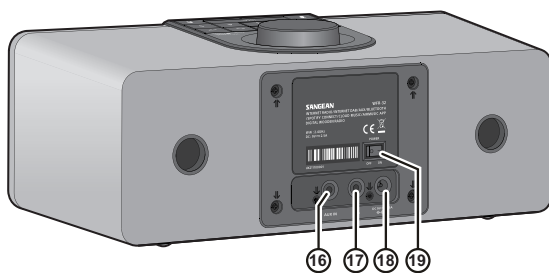


# WFR-32

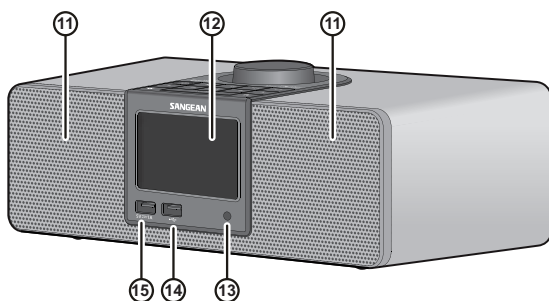

NL

Version 1

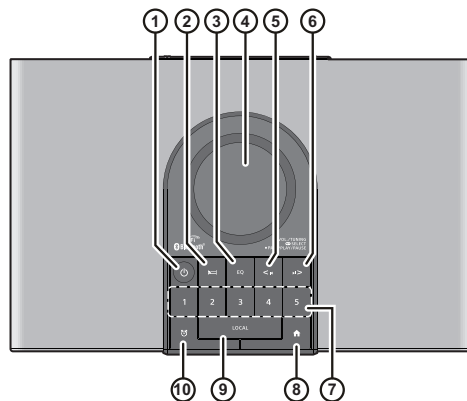

De Bluetooth® markering en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze markering en logo's door Sangean is onder licentie.

## Inhoudsopgave

<b>1. BELANGRIJKE ALGEMENE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES .....</b>	<b>03</b>
--	-----------

<b>2. UW WFR-32 RADIO .....</b>	<b>03-05</b>
---------------------------------	--------------

INLEIDING .....	03
-----------------	----

WAT ZIT ER IN DE DOOS .....	04
-----------------------------	----

BEDIENINGSKNOPPEN EN AANSLUITINGEN.....	04-05
--	-------

HOOFDAPPARAAT .....	04
---------------------	----

AFSTANDBEDIENING.....	04-05
-----------------------	-------

<b>3. ALVORENS DE RADIO TE GEBRUIKEN.....</b>	<b>05-06</b>
---	--------------

EEN GESCHIKTE PLAATS VOOR DE RADIO VINDEN .....	05
--	----

BATTERIJEN INSTALLEREN IN DE AFSTANDBEDIENING .....	05
--	----

NAVIGATIE EN TEKSTINVOER.....	05-06
-------------------------------	-------

DOOR DE RADIOMENU'S NAVIGEREN .....	05-06
-------------------------------------	-------

PICTOGRAMMEN INVOEREN.....	06
----------------------------	----

<b>4. AAN DE SLAG .....</b>	<b>06-09</b>
-----------------------------	--------------

DE NETSTROOMADAPTER AANSLUITEN .....	06
--------------------------------------	----

DE EERSTE INSTALLATIE VAN UW RADIO.....	06-07
--	-------

DE IN HET MENU TE GEBRUIKEN TAAL INSTELLEN.....	06
--	----

HET PRIVACYBELEID VAN DE MOBIELE APP...	06
---	----

DE NETWERKVERBINDING CONFIGUREREN .....	06-07
--	-------

DATUM EN TIJD INSTELLEN.....	07
------------------------------	----

LOCATIE INSTELLEN.....	07
------------------------	----

DE ALARMFUNCTIES EN TIMERS INSTELLEN .....	07-08
---	-------

DE ALARMFUNCTIES INSTELLEN .....	07-08
----------------------------------	-------

HET ALARMVOLUME INSTELLEN .....	08
---------------------------------	----

ALS EEN ALARM WORDT GEACTIVEERD .....	08
---------------------------------------	----

EEN ALARM DEACTIVEREN .....	08
-----------------------------	----

DE SLAAPTIMER INSTELLEN.....	08-09
------------------------------	-------

DE TIMER INSTELLEN .....	09
--------------------------	----

DE AIRMUSIC CONTROL APP.....	09
------------------------------	----

<b>5. HET CONFIGURATIEMENU .....</b>	<b>09-12</b>
--------------------------------------	--------------

<b>6. NAAR INTERNETRADIO LUISTEREN .....</b>	<b>12-14</b>
--	--------------

AFSTEMMEN OP INTERNETRADIOZENDERS .....	12-13
--	-------

MENU VOOR LOKALE RADIO.....	12
-----------------------------	----

RADIO-MENU INTERNET .....	12-13
---------------------------	-------

VOLUME REGELEN.....	13
---------------------	----

VOORKEUZE / VOORKEURZENDERS INSTELLEN .....	13
--	----

VOORKEUZE / VOORKEURZENDERS OPSLAAN MET DE RADIOKNOPPEN.....	13
---	----

VOORKEUZE / VOORKEURZENDERS OPSLAAN MET DE AFSTANDBEDIENING .....	13-14
---	-------

VOORKEUZE / VOORKEURZENDERS OPROEPEN.....	14
--	----

<b>7. FUNCTIES VAN SPOTIFY CONNECT EN MEDIA CENTER .....</b>	<b>14-16</b>
--	--------------

AUDIOWEERGAVE VIA SPOTIFY CONNECT ....	14
--	----

FUNCTIES MEDIA CENTER.....	14
----------------------------	----

Podcasts .....	14
----------------	----

AUDIOWEERGAVE VIA CLOUD MUSIC SERVICES .....	14
---	----

AUDIOWEERGAVE VIA UPNP SERVER .....	14-16
-------------------------------------	-------

AUDIOWEERGAVE VIA USB OPSLAGAPPARAAT.....	16
--	----

<b>8. NAAR MUZIEK LUISTEREN VANAF EEN USB-APPARAAT .....</b>	<b>16-17</b>
--	--------------

AUDIOWEERGAVE VAN EEN USB-APPARAAT .....	16
---	----

ONDERSTEUNDE BESTANDSFORMATEN .....	16
-------------------------------------	----

DE USB OPLAADPOORT GEBRUIKEN OM EEN USB-APPARAAT OP TE LADEN.....	17
--	----

<b>9. NAAR MUZIEK LUISTEREN VIA BLUETOOTH STREAMING .....</b>	<b>17-18</b>
---	--------------

UW BLUETOOTH APPARAAT DE EERSTE KEER KOPPELEN .....	17
--	----

AUDIOWEERGAVE IN DE BLUETOOTH-MODUS .....	17
--	----

AUDIOWEERGAVE VAN EEN EERDER GEKOPPELD BLUETOOTH APPARAAT .....	18
--	----

UW BLUETOOTH APPARAAT LOSKOPPELEN .....	18
--	----

<b>10. NAAR MUZIEK LUISTEREN VIA DE AUX IN- AANSLUITING.....</b>	<b>18</b>
--	-----------

<b>11. NAAR MUZIEK LUISTEREN VIA DE HOOFDELEFOONAANSLUITING .....</b>	<b>18</b>
---	-----------

<b>12. SPECIFICATIES .....</b>	<b>19</b>
--------------------------------	-----------

HET WEGGOOIEN VAN UW OUDE PRODUCT..	19
-------------------------------------	----

## 1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

1. Lees en begrijp alle veiligheids- en bedieningsinstructies vóór de radio wordt gebruikt.
2. **Bewaar deze instructies:** de veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard voor toekomstig gebruik.
3. Neem alle waarschuwingen in acht. Alle waarschuwingen op het apparaat en de gebruiksaanwijzing moeten worden gevolgd.
4. Volg alle bedienings- en gebruiksinstructies.
5. **Water en vocht:** het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water. Gebruik het apparaat niet in de buurt van een bad, wastafel, wasbak, gootsteen, natte kelder, zwembad, etc.
6. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik alleen een vochtige doek voor het schoonmaken van de buitenkant van de radio.
7. Plaats de radio niet op een onstabiele kar, standaard, beugel of tafel. De radio kan vallen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken of beschadigd raken.
8. **Ventilatie:** deze radio moet zodanig worden geplaatst dat de locatie of positie geen belemmering vormt voor een goede ventilatie. De radio mag bijvoorbeeld niet worden gebruikt op een bed, bank, vloerkleed of andere zachte oppervlakken die de ventilatieopeningen kunnen blokkeren. Het apparaat mag niet worden ingebouwd, bijvoorbeeld in een kast, indien dit de luchtstroom door de ventilatieopeningen vermindert.
9. **Stroombronnen:** de radio mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat is aangegeven op het markeringslabel. Als u niet zeker weet wat de specificaties van het lichtnet zijn in uw huis, neem dan contact op met de radioverkoper, uw energieleverancier of Sangean.
10. **Netadapter:** de netadapter moet zo worden geplaatst dat er niet op gestapt wordt, dat deze niet beklemd raakt en dat er geen voorwerpen op worden geplaatst. Let daarbij vooral op de snoeren bij de stekkers, stopcontacten en het punt waar ze het apparaat verlaten. Koppel de netadapter los van het stopcontact door aan de adapter te trekken. Trek niet aan het snoer. Gebruik de radio alleen met het gespecificeerde spanningstype. Als u niet zeker weet wat de specificaties van het lichtnet zijn in uw huis, neem dan contact op met de verkoper, uw energieleverancier of Sangean.
11. Overbelast stopcontacten of verlengsnoeren niet. Dit kan leiden tot brand of elektrische schokken. Steek nooit voorwerpen door openingen in de radio. De voorwerpen kunnen gevaarlijke spanningspunten raken of onderdelen kortsluiten. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken en de radio beschadigen.
12. Trek de stekker uit het stopcontact als de radio langere tijd onbeheerd wordt achtergelaten of niet wordt gebruikt. Hiermee wordt schade door blikseminslag of stroompieken voorkomen.

13. Haal de batterijen uit de radio als de radio langere tijd onbeheerd wordt achtergelaten of niet wordt gebruikt. De batterijen kunnen lekken en het meubilair of uw radio beschadigen.
14. Probeer de radio niet zelf te repareren. Als u de behuizing verwijdt, wordt u mogelijk blootgesteld aan gevaarlijke spanning en vervalt de garantie.
15. Duw nooit voorwerpen door de openingen in deze radio, aangezien ze gevaarlijke spanningspunten kunnen raken of onderdelen kunnen kortsluiten, wat kan leiden tot brand of elektrische schokken en de radio kan beschadigen. Mors nooit vloeistoffen op het product.
16. Het apparaat mag alleen worden gerepareerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel als:
  - A. Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
  - B. Er voorwerpen zijn gevallen of vloeistof is gemorst en deze in de radio terecht zijn gekomen.
  - C. De radio is blootgesteld aan regen of water.
  - D. De radio niet normaal werkt of duidelijke afwijkingen wat betreft prestaties vertoont.
  - E. De radio is gevallen of de behuizing is beschadigd.

## 2. UW WFR-32 RADIO


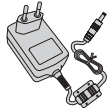

### INLEIDING

Bedankt voor het aanschaffen van de Sangean WFR-32-radio. Deze radio biedt u het volgende scala van functies:

- Toegang tot meer dan 40.000 internetradiozenders over de hele wereld.
- Een totaal van 250 voorkeuzes voor uw favoriete zenders.
- Functie voor het tonen van weersinformatie.
- Eenvoudig te gebruiken afstandsbediening of bijbehorende app.
- Ondersteuning voor USB, UPnP, Bluetooth en Aux-in playback.
- Automatische synchronisatie van internettijd en datum.
- Compatibel met Spotify Connect, Tidal Connect, Amazon Music en meer.
- USB oplaadpoort voor het opladen van USB-apparaten.

Gelieve alvorens dit apparaat in gebruik te nemen alle onderdelen van de gebruikershandleiding te lezen en te begrijpen.

## WAT ZIT ER IN DE DOOS

WFR-32	
Afstandsbediening	
Netstroomadapter	
Snelstartgids	

## BEDIENINGSKNOPPEN EN AANSLUITINGEN

### HOOFDAPPARAAT

- ① Aan / uit-knop / Standby
  - Zet de radio aan / uit
- ② Slaaptimer-knop
  - Stel de slaaptimer in
- ③ EQ-knop
  - Stel de EQ-modus in
- ④ Volumeknop
  - Stel het volume in
  - Selecteer pictogram
  - Selecteer menu-opties
  - Bevestig menu-selectie
  - Bevestig tekstinvoer
- ⑤ Terug-knop
  - Ga naar de vorige track in Bluetooth-modus
  - Ga naar het vorige menu in de Bluetooth-modus
  - Verwijder het geselecteerde pictogram en ga naar het vorige pictogram
- ⑥ Vooruit-knop
  - Ga naar de volgende track
  - Ga naar het volgende menu
  - Voer het pictogram in en ga naar het volgende pictogram of zet de cursor op het volgende pictogram
- ⑦ Voorkeuzeknoppen (1-5)
  - Voorkeuze oproepen 1-5

- Zender opslaan als voorkeuze 1-5

- ⑧ Home-knop
  - Ga naar het Main Menu
- ⑨ Lokale radio-knop
  - Ga naar het Local Radio menu
- ⑩ Alarm-knop
  - Ga naar het Alarm menu
- ⑪ Luidspreker
- ⑫ Weergave
- ⑬ IR sensor
  - Infraroodsensor voor het ontvangen van het signaal van de afstandsbediening
- ⑭ USB afspeelpoort
  - Sluit een extern USB-apparaat aan om muziek af te spelen in USB-modus
- ⑮ USB oplaadpoort
  - Sluit een extern USB-apparaat aan om het op te laden
- ⑯ Aansluiting voor Aux in
  - 3,5mm aansluiting voor audio-input van extern apparaat
- ⑰ Aansluiting voor hoofdtelefoon
  - 3,5mm aansluiting voor stereo audio-output naar hoofdtelefoon
- ⑱ Stopcontact gelijkstroom in
  - Aansluiting voor 9V 2,5A DC adapter, middenpin positief
- ⑲ Aan / uit-knop
  - Zet hiermee het apparaat aan of uit. In de OFF-positie is het apparaat losgekoppeld van de stroomvoorziening

### AFSTANDBEDIENING

- a Aan / uit-knop / Standby
  - Zet de radio aan / uit
- b Mute-knop
  - Schakel de mute-functie van de radio aan / uit
- c Numerieke knoppen (1-0)
  - Ga naar voorkeuzenders
  - Selecteer en voer pictogram in
- d Omhoog-knop
  - Selecteer menu-optie
  - Selecteer pictogram
- e Links-knop
  - Selecteer menu-optie
  - Ga naar vorig menu
  - Verwijder het geselecteerde pictogram en ga naar het vorige pictogram

- f** Alarm-knop
  - Ga naar het Alarm menu
- g** Afspelen / Pauzeren-knop
  - Start of pauzeer het afspelen in de Media Center / Bluetooth / USB-modus
- h** Vorige track-knop
  - Ga naar de vorige zender in de zenderlijst
  - Ga naar de vorige track in de Media Center / Bluetooth / USB-modus
- i** Dimmer-knop
  - Pas de helderheid van de achtergrondverlichting aan
- j** EQ-knop
  - Stel EQ-modus in
- k** Herhalen-knop
  - Configureer herhaal-modus in de Media Center / Bluetooth / USB-modus
- l** Shuffle-knop
  - Schakel shuffle-modus in / uit in de Media Center / Bluetooth / USB-modus
- m** Lokale Radio-knop
  - Ga naar het Local Radio menu
- n** Volgende track-knop
  - Ga naar de volgende zender in de zenderlijst
  - Ga naar de volgende track in de Media Center / Bluetooth / USB-modus
- o** Koppelknop
  - Schakel over naar Bluetooth koppel-modus
- p** Omlaag-knop
  - Selecteer menu-optie
  - Selecteer pictogram
- q** Slaaptimer-knop
  - Stel de slaaptimer in
- r** Rechts-knop
  - Selecteer menu-optie
  - Ga naar het volgende menu
  - Voer pictogram in en ga naar het volgende pictogram of zet de cursor op het volgende pictogram
- s** Enter-knop
  - Bevestig selectie
  - Bevestig tekstinvoer
- t** Fav.+ -knop
  - Open lijst van voorkeuzenders
- u** Volume omhoog / omlaag-knoppen
  - Zet het volume hoger / lager
- v** Home-knop
  - Ga terug naar het Hoofdmenu

### 3. ALVORENS DE RADIO TE GEBRUIKEN

#### EEN GESCHIKTE PLAATS VOOR DE RADIO VINDEN

Nadat u de radio uit de doos hebt gehaald, dient u rekening te houden met de volgende richtlijnen bij het vinden van een geschikte plaats voor de radio:

- Plaats de radio op een vlakke, egale ondergrond, zoals een tafel.
- Plaats de radio niet in de buurt van warmtebronnen.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte wordt vrijgelaten rond de radio voor goede ventilatie.
- Als u van plan bent om de radio met uw Wi-Fi-netwerk te verbinden, zorg er dan voor dat u de radio plaatst op een plek met goede Wi-Fi-ontvangst.
- Plaats de radio niet in de buurt van apparaten die de Wi-Fi-ontvangst kunnen verstoren, zoals magnetrons.

#### BATTERIJEN INSTALLEREN IN DE AFSTANDSBEDIENING

De afstandsbediening van de radio vereist twee AAA-batterijen (niet meegeleverd) om te werken. De batterijen plaatsen:

1. Open het batterijvak op de achterkant van de afstandsbediening.
2. Plaats twee AAA-batterijen in het batterijvak in de richting die is aangegeven in het diagram in het batterijvak.
3. Sluit het batterijvak weer.

#### NAVIGATIE EN TEKSTINVOER

Voor dat u de radio aansluit op de stroomvoorziening en hem configureert, is het belangrijk dat u leert hoe u door de menu's op de radio navigeert en hoe u tekst invoert, zodat de radio probleemloos kan worden ingesteld en gebruikt.

#### DOOR DE RADIOMENU'S NAVIGEREN

U kunt door de menu's van de radio navigeren met een combinatie van de volumeknop (4) en de knoppen Vorige (5) en Volgende (6) op de radio zelf, of met de pijltjesknoppen (d, e, p, en r) en de Enter-knop (s) op de afstandsbediening.

In horizontaal weergegeven menu's (zoals de menu's die worden weergegeven tijdens het werken met de installatiewizard en het Hoofdmenu), kan een optie of submenu worden gemarkeerd door met de volumeknop (4) te draaien, of op de knoppen Vorige (5) en Volgende (6) op de radio te drukken, of door de knoppen Links (e) en Rechts (r) op de afstandsbediening te gebruiken en vervolgens op ofwel de volumeknop (4) van de radio ofwel de Enter-knop (s) op de afstandsbediening te drukken om uw keuze te bevestigen.

In verticaal weergegeven menu's (de meeste andere menu's), kunnen de volumeknop (4) op de radio en de knoppen Omhoog (d) en Omlaag (p) op de

afstandsbediening worden gebruikt om een optie te markeren, terwijl u op de volumeknop (4) op de radio of de Enter-knop (s) op de afstandsbediening kunt drukken om uw keuze te bevestigen. De Vorige-knop (5) op de radio en de Links-knop (e) op de afstandsbediening kunnen nu worden gebruikt om terug te keren naar het vorige menu, en de Volgende-knop (6) en de Rechts-knop (r) kunnen worden gebruikt om naar het volgende menu te gaan.

## PICTOGRAMMEN INVOEREN

In sommige gevallen moet u pictogrammen invoeren op de radio, bijvoorbeeld wanneer u verbinding maakt met een met een wachtwoord beveiligd Wi-Fi-netwerk of wanneer u de datum en tijd invoert. In dat geval kunnen zowel de knoppen op de radio als die op de afstandsbediening worden gebruikt.

Bij gebruik van de knoppen op de radio draait u met de Volumeknop (4) om het gewenste pictogram te selecteren en zodra het wordt weergegeven, drukt u op de Volgende-knop (6) om naar het volgende pictogram te gaan. De Vorige-knop (5) kan gebruikt worden om de cursor een stap terug te zetten en het geselecteerde pictogram te wissen, terwijl u op de Volumeknop (4) drukt om de invoer te bevestigen.

Bij gebruik van de afstandsbediening kunnen pictogrammen op dezelfde manier worden ingevoerd: met behulp van de knoppen Omhoog (d) en Omlaag (p) het pictogram selecteren, en de knoppen Links (e) en Rechts (r) gebruiken om naar het vorige of volgende pictogram te gaan. De afstandsbediening biedt echter ook een sneller alternatief voor het invoeren van pictogrammen, namelijk met behulp van de numerieke knoppen (c). In de tabel hieronder ziet u welke cijferknop met welk pictogram overeenkomt. Doorloopt de pictogrammen door herhaaldelijk op een knop te drukken. Bevestig de invoer door op de Enter-knop (s) te drukken.

1	Special characters (@, !, ", etc.)															
2	A	B	C	a	b	c										
3	D	E	F	d	e	f										
4	G	H	I	g	h	i										
5	J	K	L	j	k	l										
6	M	N	O	m	n	o										
7	P	Q	R	S	p	q	R	s								
8	T	U	V	t	u	v										
9	W	X	Y	Z	w	x	Y	z								

## 4. AAN DE SLAG

### DE NETSTROOMADAPTER AANSLUITEN

De WFR-32 kan worden gevoed met de bijgeleverde netsroomadapter. Voordat u de AC-stroomadapter op een stopcontact aansluit, moet u controleren of de spanning die het stopcontact levert binnen het ondersteunde bereik ligt (100~240 Vac, 50/60 Hz).

Als het stopcontact een spanning levert die binnen het ondersteunde bereik valt, sluit dan eerst de kleine stekker van het netsnoer aan op de DC IN-aansluiting (18) op de radio, steek vervolgens de stekker van de wisselstroomadapter in het stopcontact en zet de Aan /

uit-knop (19) op de achterkant van de radio op ON.

### DE EERSTE INSTALLATIE VAN UW RADIO


Zodra de radio van stroom wordt voorzien, gaat hij automatisch aan. Op het display van de radio (12) verschijnt het woord "Sangean", en een balk onder dit bericht geeft het verloop van het opstartproces aan.

Zodra de radio klaar is met opstarten, zal hij onmiddellijk overschakelen naar het initiële configuratieproces. Tijdens het initiële configuratieproces zal de installatiewizard u begeleiden bij het instellen van de te gebruiken taal in de schermmenu's en de netwerkconfiguratie van de radio.

### DE IN HET MENU TE GEBRUIKEN TAAL INSTELLEN

Het taalkeuzemenu verschijnt nu op het display. De Engelse taal is de standaardtaal en is daarom standaard gemarkeerd. Selecteer de gewenste taal zoals eerder beschreven in het onderdeel "NAVIGATIE EN TEKSTINVOER" in hoofdstuk 3.

Na het selecteren van de gewenste taal, zal de radio alle menu's weergeven in de door u geselecteerde taal.

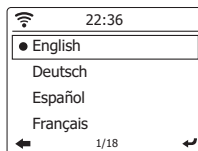

NL

### HET PRIVACYBELEID VAN DE MOBIELE APP

Vervolgens toont de radio een QR code en de URL <https://www.mediayou.net/policy.php> om u naar het Privacybeleid te brengen.


Zorg ervoor dat u dit beleid leest voordat u de online functionaliteit van de radio in gebruik neemt en gebruik de internetradiofunctie alleen als u akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen in het Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat, gebruik de internetradiofunctie dan niet en gebruik de radio in plaats daarvan voor het afspelen van muziek in andere modi.

Druk op de Volumeknop (4) of Enter-knop (s) om verder te gaan met het configureren van de radio met behulp van de installatiewizard.



### DE NETWERKVERBINDING CONFIGUREREN


Bij het configureren van de netwerkverbinding is de eerste vraag van de installatiewizard of u wilt dat hij controleert of er netwerkverbindingen zijn wanneer u de radio aanzet. Er zijn hier twee opties:

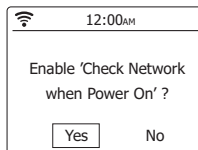

1. **Yes:** De radio scant automatisch naar Wi-Fi-netwerken wanneer hij wordt aangezet en hij niet verbonden is of geen verbinding kan maken met netwerken waarmee hij eerder verbinding heeft gehad.

2. **No:** De radio zal niet automatisch naar Wi-Fi-netwerken scannen wanneer hij bij het aanzetten nog niet verbonden is met een netwerk waarmee hij eerder verbinding heeft gehad. In dat geval zult u handmatig via het menu van de radio verbinding met een netwerk moeten maken.

Vervolgens zal de wizard vragen of u het netwerk meteen wilt configureren. Hierbij kunt u kiezen uit vier verschillende opties:

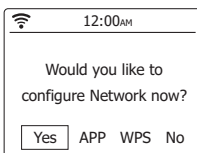

- Yes:** De radio zal scannen naar Wi-Fi-netwerken in de buurt. Nadat het scannen is voltooid, selecteert u uw netwerk uit de lijst en voert u het wachtwoord in zoals eerder beschreven. Na het invoeren van het wachtwoord zal de radio verbinding maken met het netwerk. De installatiewizard heeft zijn werk nu gedaan en de radio schakelt over naar het Hoofdmenu.
- APP:** Deze optie toont een QR-code die u, zodra u hem gescand heeft, naar een pagina brengt met instructies over hoe u de AirMusic Control app op uw Android- of iOS-apparaat installeert, en hoe u de radio vervolgens met uw Wi-Fi-netwerk verbindt. Volg deze instructies om de radio op de correcte wijze met uw Wi-Fi-netwerk te verbinden. Zodra de radio met het netwerk verbonden is, heeft de installatiewizard zijn werk gedaan en schakelt de radio over naar het Hoofdmenu.
- WPS:** Als uw router WPS ondersteunt (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw router), kunt u ook de WPS-functie gebruiken om de radio met uw Wi-Fi-netwerk te verbinden. Druk na het installeren van WPS binnen 120 seconden op de WPS-knop op uw router om een verbinding tussen de twee apparaten tot stand te brengen. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, heeft de installatiewizard zijn werk gedaan en schakelt de radio over naar het Hoofdmenu.
- No:** Selecteer No als u de radio op dit moment niet met het Wi-Fi-netwerk wilt verbinden. Ook wanneer de radio niet met een Wi-Fi-netwerk verbonden is, kan hij nog steeds worden gebruikt om audio af te spelen in zowel de Bluetooth- als de Aux in-modus. Daarnaast kan de radio op elk gewenst moment worden verbonden met een Wi-Fi-netwerk door de menu's op de radio te gebruiken.

Na het voltooien van deze stap is het werk van de installatiewizard gedaan. Als u verbinding hebt gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, worden de tijd en de datum van de radio automatisch ingesteld, waarna uw radio klaar is voor gebruik.

## DATUM EN TIJD INSTELLEN

Als u de radio tijdens het eerste configuratieproces met uw Wi-Fi-netwerk hebt verbonden, zijn de datum en tijd al automatisch ingesteld via de internetverbinding. Als u de tijd en datum wilt wijzigen, volg dan deze instructies:

- Zet de radio aan met de Aan / uitknop (1) op de radio of de Aan / uitknop op de afstandsbediening.
- Selecteer het **Configuration** menu in het hoofdmenu van de radio, zoals hierboven beschreven.
- Selecteer de optie **Date & Time** in het **Configuration** menu.
- Selecteer vervolgens de optie **Set Date & Time**.
- Selecteer nu voor het instellen van de tijd en datum de

optie **Manual Setup**.

- Gebruik de Volumeknop (4) en de Vorige-knop (5) en Volgende-knop (6) op de radio of de pijltjesknoppen (d, e, p, and r) en numerieke knoppen (c) op de afstandsbediening om de datum en tijd in te stellen.
- Druk op de Volumeknop (4) op de radio of the Enter-knop (s) op de afstandsbediening om de datum en tijd te bevestigen.

### LET OP:

Het **Date & Time** submenu kan ook gebruikt worden om het tijdsformaat, het datumformaat en Zomertijd (DST) in te stellen. Meer informatie over deze functies kunt u vinden in hoofdstuk 5 "Het CONFIGURATIEMENU".

**Wi-Fi is vereist voor een constante nauwkeurigheid van de tijdskalibratie.**

## LOCATIE INSTELLEN

De locatie wordt niet automatisch ingesteld nadat de installatiewizard zijn werk heeft gedaan, en moet handmatig worden ingesteld om u in staat te stellen snel naar lokale internetradiozenders te zoeken.

Na de initiële installatie kan de locatie van de radio het best worden ingesteld door de optie **LOCAL RADIO** in het hoofdmenu van de radio te selecteren, of door de volgende stappen te volgen:

- Zet de radio aan met de Aan / uitknop (1) op de radio of de Aan / uitknop (a) op de afstandsbediening.
- Selecteer het **Configuration** menu in het hoofdmenu van de radio zoals hierboven beschreven.
- Selecteer de optie **Local Radio Setup** in het **Configuration** menu.
- Selecteer vervolgens de optie **Set Location**.
- Selecteer nu hetzij **Auto Detect (Country)** om uw land automatisch op te zoeken en in te stellen, of kies een van de opties onder **Manual Setup** om uw locatie in te stellen naar land, staat, stad of Amerikaanse postcode (in de VS).

### LET OP:

Een Wi-Fi-aansluiting is vereist voor het instellen van de locatie van de radio. Als de radio niet is verbonden met een Wi-Fi-netwerk, is de locatie-instelling wel toegankelijk, maar zal het automatisch opzoeken van een locatie of het selecteren van een locatie op basis van een Amerikaanse postcode niet mogelijk zijn en zal de lijst met provincies, staten en steden worden weergegeven als "Leeg".

## DE ALARMFUNCTIES EN TIMERS GEBUIKEN

De WFR-32 heeft 3 alarmen (alarm 1, alarm 2 en NAP-alarm), een slaaptimer en een gewone timer. Volg de instructies hieronder om de alarmen en timers te gebruiken.

## DE ALARMFUNCTIES INSTELLEN

Alliedrie de alarmen kunnen worden ingesteld via het **Alarm** submenu in het **Configuration** menu van de radio.



1. Zet de radio aan met de Aan / uit-knop (1) op de radio of de Aan / uit-knop (a) op de afstandsbediening.
2. Selecteer het **Configuration** menu in het hoofdmenu van de radio zoals hierboven beschreven.
3. Selecteer de optie **Alarm** in het **Configuration** menu.
4. Selecteer vervolgens het alarm dat u wilt instellen (**Alarm 1, Alarm 2 of NAP- Alarm**).

Als u in stap 4 **Alarm 1 of Alarm 2** hebt geselecteerd, volg dan deze stappen:

- (1) Kies na het selecteren van het alarm de optie **Turn On**.
- (2) Selecteer vervolgens de optie **Time**.
- (3) Gebruik de Volumeknop (4) en de Vorige-knop (5) en Volgende-knop (6) op de radio of de pijltjesknoppen (d, e, p and r), numerieke knoppen (c) en Enter-knop (s) op de afstandsbediening om de alarmtijd in te stellen en te bevestigen.
- (4) Selecteer de optie **Repeat**.
- (5) U kunt het alarm activeren door het selecteren van **Every Day of Once**, of door het aan / uitvinken van de vakjes voor de verschillende dagen van de week met de Volumeknop (4) op de radio, de Enter-knop (s) op de afstandsbediening of de Rechts-knop (r) op de afstandsbediening. Druk op de Vorige-knop (5) op de radio of de Links-knop (e) op de afstandsbediening om te bevestigen en terug te keren naar het vorige menu.
- (6) Selecteer de optie **Sound**.
- (7) Selecteer het alarmgeluid waarmee u wakker wilt worden. U kunt kiezen uit **Beep, Melody, Internet Radio, USB en Spotify**. Als u USB hebt geselecteerd, kunt u een gewenst bestand op het USB-apparaat selecteren om bij wakker te worden.
- (8) Als het geselecteerde alarmgeluid niet beschikbaar is op het moment dat het alarm afgaat (in het geval van **Internet Radio, USB of Spotify**), zal de radio in plaats daarvan het **Melody**-geluid laten horen.
- (9) U bent nu klaar met het instellen van het alarm. Druk eenmaal op de Vorige-knop (5) op de radio of tweemaal op de Links-knop (e) op de afstandsbediening om terug te keren naar het alarmmenu, of druk op de Home-knop (8) op de radio of de Home-knop (v) op de afstandsbediening om terug te keren naar het hoofdmenu van de radio.

Als u in stap 4 **NAP-Alarm** hebt geselecteerd, volg dan deze stap:

5. Selecteer een van de vooraf ingestelde looptijden voor de timer van het NAP-Alarm. U kunt kiezen uit **Turn Off, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, en 120 minutes**. Het NAP-alarm zal worden geactiveerd nadat deze looptijd is verstreken.

## LET OP:

**U kunt ook de Alarm-knop (10) op de radio of de Alarm-knop (f) op de afstandsbediening indrukken om rechtstreeks naar het Alarm submenu te gaan. Dit werkt zowel wanneer de radio in standby-modus is als wanneer de radio aanstaat.**

## HET ALARMVOLUME INSTELLEN

Het alarmvolume voor alle alarmen kan worden ingesteld in het **Alarm** submenu, en ook in het **Configuration** menu van de radio. Volg deze stappen om het alarmvolume in te stellen:

1. Volg stappen 1 tot en met 3 in het vorige onderdeel.
2. Selecteer de optie **Alarm Volume**.
3. Draai met de Volumeknop (4) of druk op de Vorige-knop (5) of Volgende-knop (6) op de radio of druk op de pijltjesknoppen (d, e, p, and r) op de afstandsbediening om het alarmvolume in te stellen.
4. Druk op de Volumeknop (4) op de radio of op de Enter-knop (s) op de afstandsbediening om het alarmvolume te bevestigen.

## ALS EEN ALARM WORDT GEACTIVEERD

### EEN ALARM AFZETTEN

Als een alarm wordt geactiveerd, druk dan op de Aan / uit-knop (1) of Alarmknop (10) op de radio of op de Aan / uit-knop (a) of Alarm-knop (f) op de afstandsbediening om het geactiveerde alarm af te zetten.

### DE SLUMERFUNCTIE GEBRUIKEN

Als een alarm geactiveerd wordt, kunt u op elke knop op de radio of de afstandsbediening drukken (behalve de Aan / uit-knop (1) / Alarmknop (10) / Volumeknop (4) op de radio of de Aan / uit-knop (a) / Alarm knop (f) / Volume-knoppen (u) op de afstandsbediening) om het alarm 5 minuten te laten sluimeren. Deze handeling kan gedurende de hele alarmperiode herhaald worden. Terwijl de sluimerfunctie geactiveerd is toont het display zowel het bericht "SNOOZE...." als de resterende tijd dat de sluimerfunctie actief zal blijven.

### EEN ALARM DEACTIVEREN

Volg om een alarm te activeren de stappen 1 tot en met 4 zoals beschreven in het onderdeel **DE ALARMEN INSTELLEN** en selecteer vervolgens de optie **Turn Off**.

### DE SLAAPTIMER INSTELLEN

De slaaptimer stelt u in staat de radio automatisch uit te zetten nadat een vooraf ingestelde tijdsperiode verlopen is. Hij kan worden ingesteld op 15 tot 180 minuten via het **Configuration** menu van de radio, of door herhaalde malen op hetzij de Slaaptimer-knop (2) op de radio, hetzij de Slaaptimer-knop (q) op de afstandsbediening te drukken.

Volg deze stappen om de slaaptimer in te stellen via het **Configuration** menu:

1. Zet de radio aan met de Aan / uit-knop (1) op de radio of de Aan / uit-knop (a) op de afstandsbediening.
2. Selecteer het **Configuration** menu in het hoofdmenu

van de radio zoals hierboven beschreven.

3. Selecteer de optie **Sleep timer** in het **Configuration** menu.
4. Selecteer vervolgens het tijdstip waarop u wilt dat de radio uitgezet wordt. Selecteer de optie **Turn Off** om de slaaptimer uit te zetten en door te gaan met de radio te gebruiken.

## DE TIMER INSTELLEN

De timer kan via het **Configuration** menu worden ingesteld om u er attent op te maken dat een bepaalde tijdsperiode verstreken is. De timer kan worden ingesteld van 1 seconde tot 99 minuten en 59 seconden. Volg de stappen hieronder om de timer in te stellen:

1. Zet de radio aan met de Aan / uit-knop (1) op de radio of de Aan / uit-knop (a) op de afstandsbediening.
2. Selecteer het **Configuration** menu in het hoofdmenu van de radio zoals hierboven beschreven.
3. Selecteer **Timer** in het **Configuration** menu.
4. Gebruik de Vorige-knop (5) en Volgende-knop (6) op de radio of de pijltjesknoppen (d, e, p, and r) op de afstandsbediening om de gewenste tijd in te stellen. Houd een van de knoppen ingedrukt om het tempo waarin de tijdswaarden op de timer veranderen te versnellen.
5. Druk op de Volumeknop (4) op de radio of de Enter-knop (s) op de afstandsbediening om te bevestigen.
6. De timer zal onmiddellijk beginnen te lopen, en wanneer de ingestelde tijd is verstreken, zal de radio een alarm activeren. Druk op een willekeurige knop op de radio of de afstandsbediening om het alarm stop te zetten.

## DE AIRMUSIC CONTROL APP

De AirMusic Control App verbindt de WFR-32 met uw telefoon via een Wi-Fi-netwerk en stelt u in staat de radio te bedienen vanuit de palm van uw hand. Om de AirMusic Control App te gebruiken, moeten uw telefoon en radio verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk. De app biedt een intuïtieve gebruikersinterface, vergemakkelijkt tekstinput en stelt u in staat de meeste radiofuncties te bedienen.

AirMusic Control is beschikbaar voor zowel Android als iOS, en kan gedownload worden van Google Play of de App Store.

## 5. HET CONFIGURATIEMENU


Nadat de installatiewizard zijn werk heeft gedaan en uw locatie is ingesteld, is het in de meeste gevallen niet nodig om terug te keren naar het Configuratiemenu van de radio.

Als u de locatie, de tijd, de in het hoofdmenu gegeven opties of andere instellingen wilt wijzigen, kunt u het Configuratiemenu openen en alle instellingen naar wens aanpassen.

Het Configuratiemenu kan geopend worden door eenvoudig **Configuration** te selecteren in het hoofdmenu van de radio.

Hieronder volgt een beschrijving van alle instellingen die in het Configuratiemenu te vinden zijn:

1. **Time Display:** Selecteer deze optie om te kiezen tussen digitale en analoge tijdweergave. Als u voor de digitale tijdweergave kiest, verschijnt er een aanvullende lijst waarop u de kleur van de cijfers kunt selecteren.

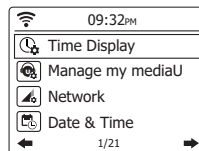

2. **Manage my mediaU:** Deze functie kan worden in- of uitgeschakeld. Als u hem inschakelt, krijgt u een QR-code te zien die u moet scannen om snel toegang te krijgen tot het mediaU portaal (<https://www.mediayou.net>).

Hier kunt u de MediaU-beheerfunctie activeren of deactiveren.

Als MediaU is ingeschakeld, kunt u een eigen zenderlijst maken en deze zenders afspelen.


Om uw zenderlijst aan te maken en te activeren moet u zich registreren op:

<http://www.mediayou.net/web>

Zodra u bent ingelogd, kunt u uw radio registreren door het MAC-adres van uw radio in te voeren als serienummer. Het MAC-adres van de radio kunt u vinden onder **Configuration**:

>Device> System Information > Wireless info.

3. **Network:** Selecteer deze optie om de instellingen van het apparaat met betrekking tot zijn netwerk te configureren. Nadat u **Network** hebt geselecteerd, verschijnt er een menu met verschillende nieuwe opties:

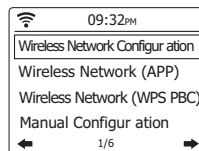


- (1) **Wireless Network Configuration:** Selecteer deze optie en selecteer vervolgens "Enable" om de radio te laten scannen naar Wi-Fi-netwerken. Selecteer zodra de scan compleet is een Wi-Fi-netwerk en voer het betreffende Wi-Fi wachtwoord in.

- (2) **Wireless Network (APP):** Selecteer deze optie om de QR-code weer te geven die u naar een pagina leidt met instructies over hoe u de AirMusic Control App voor Android-toestellen installeert, en verdere instructies over hoe u deze app gebruikt om de radio met uw Wi-Fi-netwerk te verbinden.

- (3) **Wireless Network (WPS PBC):** Selecteer deze optie om uw radio te verbinden met uw Wi-Fi-netwerk met behulp van de WPS-functie. Controleer voordat u deze optie selecteert of uw Wi-Fi-router de WPS-functie ondersteunt. Druk binnen 120 seconden nadat u de optie op de radio hebt geselecteerd op de WPS-knop op de router.

- (4) **Manual configuration:** Selecteer deze optie om naar een volgend menu te gaan met opties voor het handmatig configureren en beheren van de Wi-Fi-

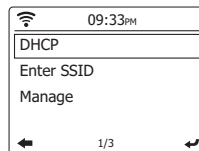

verbindingen van de radio:


- **DHCP:** Selecteer deze optie om aan te geven of de radio verbinding moet zoeken met een DHCP server op het Wi-Fi-netwerk. Als u **DHCP (Off)** selecteert, zult u handmatig een IP-adres op het netwerk moeten invoeren.
- **Enter SSID:** Selecteer deze optie om de SSID van een Wi-Fi-netwerk in te voeren.
- **Manage:** Selecteer deze optie om een overzicht te krijgen van de Wi-Fi-netwerken waarmee de radio eerder verbonden is geweest. Wi-Fi-netwerken en hun bijbehorende wachtwoorden kunnen uit het geheugen van de radio worden verwijderd door ze te selecteren en vervolgens de optie **Yes** te selecteren.

#### LET OP:

We raden u aan de optie **Manual Configuration** niet te gebruiken, tenzij u vertrouwd bent met computernetwerken.

- (5) **Check network when power on:** Selecteer deze optie om aan te geven of de radio naar Wi-Fi-netwerken moet scannen als hij wordt aangezet en geen verbinding heeft of kan maken met enig bekend Wi-Fi-netwerk.
- (6) **Setup PIN for APP:** Selecteer deze optie om een PIN-code in te stellen die gebruikers moeten invoeren wanneer ze verbinding zoeken met de radio via de AirMusic Control App.

4. **Date & Time:** Selecteer deze optie om handmatig alle datum- en tijdsinstellingen te configureren. Nadat u deze optie hebt gekozen, zal een submenu met de volgende opties verschijnen:

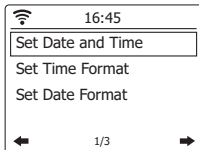


- (1) **Set Date and Time:** Selecteer deze optie om aan te geven of u de datum en tijd handmatig wilt instellen of deze automatisch wilt laten detecteren.
- (2) **Set Time Format:** Selecteer deze optie om te kiezen tussen het 12-uur en 24-uur formaat.
- (3) **Set Date Format:** Selecteer deze optie om het datumformaat in te stellen. De beschikbare opties zijn: **YYYY / MM / DD**, **DD / MM / YYYY**, en **MM / DD / YYYY**.
- (4) **Daylight Saving Time (DST):** Selecteer deze optie om Zomertijd aan of af te zetten na voor 'Manual Configuration' gekozen te hebben.


#### LET OP:

Raadpleeg het onderdeel "DATUM EN TIJD INSTELLEN" in hoofdstuk 4 voor meer informatie met betrekking tot het instellen van de datum en de tijd.

5. **Alarm:** Selecteer deze optie om de diverse alarmen en het alarmvolume in te stellen. Na het selecteren van deze optie zal een menu met de volgende opties verschijnen:

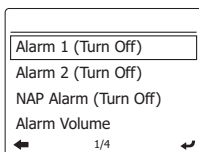


- (1) **Alarm 1:** Selecteer deze optie om Alarm 1 uit te zetten. Het alarm aanzetten zal u naar een submenu met de volgende opties brengen:

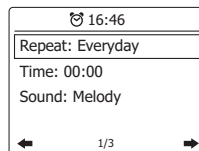

- **Repeat:** Selecteer deze optie om in te stellen wanneer het alarm geactiveerd moet worden. Een lijst van aan te vinken vakjes zal verschijnen, waarin u **Every Day** of **Once** kunt selecteren of de verschillende dagen van de week aan of uit kunt vinken om de instellingen aan uw wensen aan te passen.
- **Time:** Selecteer deze optie om de alarmtijd in te stellen.
- **Sound:** Selecteer deze optie om het alarmgeluid te selecteren. De beschikbare opties zijn: **Beep**, **Melody**, **Internet Radio**, **USB**, en **Spotify**.

- (2) **Alarm 2:** Selecteer deze optie om Alarm 2 aan of uit te zetten. Het alarm aanzetten zal u naar een submenu brengen dat de volgende opties bevat:

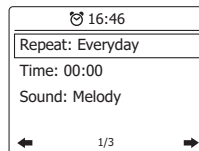

- **Repeat:** Selecteer deze optie om in te stellen wanneer het alarm geactiveerd moet worden. Een lijst van aan te vinken vakjes zal verschijnen, waarin u **Every Day** of **Once** kunt selecteren of de verschillende dagen van de week aan of uit kunt vinken om de instelling aan uw wensen aan te passen.
- **Time:** Selecteer deze optie om de alarmtijd in te stellen.
- **Sound:** Selecteer deze optie om het alarmgeluid te selecteren. De beschikbare opties zijn: **Beep**, **Melody**, **Internet Radio**, **USB**, en **Spotify**.

- (3) **NAP-Alarm:** Selecteer deze optie om het NAP-alarm in te stellen. Het NAP-alarm is een alarm dat u toestaat een snel dutje te doen, en wordt geactiveerd nadat de geselecteerde en vooraf ingestelde tijdsperiode is verstreken. De beschikbare opties voor het instellen van het NAP-alarm zijn: **Turn Off**, **5 minutes**, **10 minutes**, **20 minutes**, **30 minutes**, **60 minutes**, **90 minutes**, en **120 minutes**.

- (4) **Alarm Volume:** Selecteer deze optie om het alarmvolume in te stellen.


#### LET OP:

Raadpleeg het onderdeel "DE ALARMEN EN TIMERS GEBRUIKEN" in hoofdstuk 4 voor meer informatie met betrekking tot het instellen van de alarmen.

6. **Timer:** Selecteer deze optie om een timer in te stellen.

## 7. Scheduled Playing:

Selecteer deze optie om de radio elke dag gedurende een vastgestelde periode te laten spelen. Na het selecteren van deze optie zal een submenu met de volgende opties verschijnen:

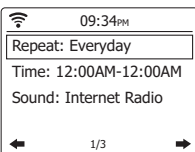

(1) **Repeat:** Selecteer deze optie om in te stellen wanneer gepland spelen geactiveerd moet worden. Een lijst van aan te vinken vakjes zal verschijnen, waarin u **Every Day** of **Once** kunt selecteren, of de verschillende dagen van de week aan of uit kunt vinken om de instelling aan uw wensen aan te passen.

(2) **Time:** Selecteer deze optie om in te stellen gedurende welke tijd gepland spelen actief moet zijn.

(3) **Sound:** Selecteer deze optie om te selecteren in welke modus u het alarm wilt laten spelen.

8. **Language:** Selecteer deze optie om in te stellen in welke taal u de radiomenu's wilt gebruiken.

9. **Dimmer:** Selecteer deze optie om de dimmerinstelling te configureren. In het menu dat nu verschijnt, kunt u **Power Saving** selecteren voor het aanpassen van de helderheid van de achtergrondverlichting, of **Turn On** voor het aanpassen van de helderheid van de achtergrondverlichting in de Power On-modus.

### LET OP:

Het dimmerniveau kan ook direct worden ingesteld door herhaalde malen op de Dimmer-knop (i) op de afstandsbediening te drukken.


10. **Display:** Selecteer deze optie om te kiezen tussen **Color** en **Monochrome** display-modus.

11. **Power Management:** Selecteer deze optie om in te stellen wanneer de radio zichzelf automatisch uitzet na enige tijd ongebruikt te zijn geweest. De beschikbare opties zijn: **Turn Off**, **5 minutes**, **15 minutes**, en **30 minutes**.

12. **Sleep timer:** Selecteer deze optie om de slaaptimer te configureren. De beschikbare opties zijn: **Turn Off**, **15 minutes**, **30 minutes**, **60 minutes**, **90 minutes**, **120 minutes**, **150 minutes**, en **180 minutes**.

### LET OP:

De slaaptimer kan ook rechtstreeks worden ingesteld door herhaaldelijk op de Slaaptimer-knop (2) op de radio of de Slaaptimer-knop (q) op de afstandsbediening te drukken. De geselecteerde duur van de slaaptimer wordt getoond in de rechterbovenhoek van het display.

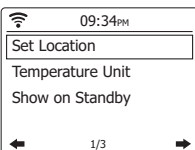

13. **Weather:** Selecteer deze optie om de weersinstellingen van de radio te configureren. Na het selecteren van deze optie ziet u een submenu met de volgende opties:

(1) **Set Location:** Selecteer deze optie om de plaats waarvan u het weer wilt weten in te stellen.

(2) **Temperature Unit:** Selecteer deze optie om de

temperatuureenheid in te stellen. De beschikbare opties zijn **Celsius** en **Fahrenheit**.

(3) **Show on Standby:** Selecteer deze optie om in te stellen of de weersinformatie moet worden getoond als de radio in standby-modus is. Selecteer **On** om de radio, wanneer deze in standby-modus is, afwisselend de klok en de weersinformatie van die dag te laten zien.

Druk op de Vorige-knop (5) en Volgende-knop (6) op de radio, of de pijltjesknoppen (d, e, p, and r) op de afstandsbediening terwijl de radio in standby-modus is om uw gedetailleerde weersverwachting en wekelijkse weersverwachting te zien.

14. **Local Radio Setup:** Selecteer deze optie om naar een submenu te gaan waarin u handmatig uw locatie voor Lokale Radio kunt instellen of de radio kunt toestaan uw locatie zelf te vinden met Auto Detect.

15. **Playback Setup:** Selecteer deze optie voor het configureren van de herhaal- of shuffle-modus wanneer u muziek afspelt in de Media Center / USB-modus. De beschikbare opties zijn: **Off**, **Repeat-All**, **Repeat One**, en **Shuffle**.

16. **Menu:** Selecteer deze optie om te bepalen welke opties worden weergegeven in het hoofdmenu van de radio. Na het selecteren van deze optie verschijnt er een lijst met alle beschikbare opties in het hoofdmenu, elk met een vakje ervoor. Vink de opties aan die u in het hoofdmenu getoond wilt zien worden om het aan uw wensen aan te passen.


17. **Equalizer:** Selecteer deze optie om 1 van de 9 beschikbare equalizer-modi te selecteren. De beschikbare equalizer-modi zijn: **Normal**, **Flat**, **Jazz**, **Rock**, **Soundtracks**, **Classical**, **Pop**, **News**, en **My EQ**.

### LET OP:

De My EQ-modus kan ook worden ingesteld met de Volgende-knop (6) op de radio of de Rechts-knop (r) op de afstandsbediening.

18. **Resume When Power on:** Selecteer deze optie om in te stellen of de radio moet doorgaan met spelen als hij wordt aangezet. Als deze optie op ON wordt gezet, zal de radio doorgaan met het afspelen van de inhoud van de internetradiozender die hij afspeelde voordat hij werd aangezet.

19. **Device:** Selecteer deze optie voor het openen van het submenu van het apparaat, met de volgende opties:

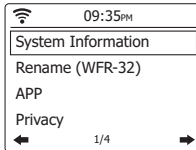

### (1) System Information:

Selecteer deze optie om de softwareversie, informatie over de draadloze verbinding (netwerkstatus, MAC adres, netwerk SSID, IP-adres, Subnet, Gateway, DNA1, en DNS2), en de Bluetooth-versie te bekijken.

(2) **Rename:** Selecteer deze optie om de naam van de radio te wijzigen. De naam van de radio is nodig wanneer u hem gebruikt om verbinding te maken met de MusicAir Control App of wanneer u koppelt in de Bluetooth-modus.

(3) **APP:** Selecteer deze optie om een QR-code te zien die u, als u hem scant, naar een pagina brengt met links naar de bijbehorende app van de radio, MusicAir Control, in de App Store en Google Play.

(4) **Privacy:** Selecteer deze optie om een QR-code te zien die, als u hem scant, naar het Privacybeleid van het systeem brengt.

20. **Software Update:** Selecteer deze optie om de software van uw radio te updaten. Als er geen updates gevonden zijn, zal de radio de mededeling "No update available" laten zien.

#### ZEER BELANGRIJK:

**Zet de radio tijdens het updaten van zijn software niet uit voordat de update geheel is voltooid en de radio opnieuw is opgestart; anders is het mogelijk dat het apparaat permanent beschadigd wordt.**

21. **Reset to Default:** Selecteer deze optie om de standaardinstellingen van de radio te herstellen. Let op: als u deze optie selecteert en vervolgens Yes selecteert, wordt de radio teruggezet naar de fabrieksinstellingen en wordt alle op de radio opgeslagen informatie gewist. Dit omvat alle instellingen, Wi-Fi wachtwoorden en opgeslagen voorkeuze / voorkeuzenders.

Nadat de radio is teruggezet op de standaardinstellingen, zal de radio opnieuw opstarten en zal de installatiewizard opnieuw lopen om u te helpen de belangrijkste radio-instellingen te configureren.

## 6. NAAR INTERNETRADIO LUISTEREN

De WFR-32 Internetradio kan tienduizenden internetzenders en podcasts van over de hele wereld ontvangen wanneer de radio via een Wi-Fi-netwerk met het internet verbonden is.

In dit hoofdstuk leert u hoe u kunt afstemmen op internetradiozenders, hoe u deze zenders kunt opslaan als voorkeuze / voorkeuzenders en hoe u deze voorkeuze / voorkeuzenders kunt oproepen.

### AFSTEMMEN OP INTERNETRADIOZENDERS

Om af te stemmen op internetradiozenders zet u eerst de radio aan met de Aan / uit-knop (1) op de radio of de Aan / uit-knop (a) op de afstandsbediening en selecteert u vervolgens **Local Radio**, **Internet Radio** of local stations (**Wi-Fi**) in het hoofdmenu van de radio. **Local Radio** is bedoeld voor het afstemmen op lokale radiozenders, terwijl u met het submenu **Internet Radio** kunt afstemmen op zenders over de hele wereld.

Aangezien de eerste optie in het menu **Local Radio** dezelfde zenderlijst bevat als die welke te vinden is onder local stations (**Wi-Fi**), verwijzen wij u naar het menu **Local Radio** voor meer informatie over deze menu-optie.

## MENU VOOR LOKALE RADIO

Nadat u in het hoofdmenu **Local Radio** heeft geselecteerd, verschijnt er een submenu dat u diverse mogelijkheden biedt om een lokale internetradiozender te selecteren:



1. **United Kingdom / DAB (Wi-Fi):** Selecteer deze optie om naar een lijst van alle DAB radiozenders in het VK te gaan die hun signaal ook uitzenden via het internet.

2. **United Kingdom / Top10:** Selecteer deze optie om naar een lijst te gaan met de 10 populairste internetradiozenders in het VK.

3. **United Kingdom / All:** Selecteer deze optie om naar een lijst te gaan met alle internetradiozenders in het VK.

4. **United Kingdom / Genre:** Tenslotte zijn er nog verscheidene opties om naar genre-specifieke lijsten met radiozenders te gaan. Kies eenvoudig de optie die overeenkomt met uw favoriete genre (bijvoorbeeld rock) om naar een lijst te gaan met all internetzenders in het VK die muziek in dat genre uitzenden.

#### LET OP:

De opties in het bovenvermelde menu zijn afhankelijk van uw locatie. Omdat er in de wereld verschillende omroepsystemen worden gebruikt, zullen Europese gebruikers de optie **DAB (Wi-Fi)** zien, terwijl gebruikers in de VS en de rest van Noord- en Zuid-Amerika de opties **HD (Wi-Fi)** en / of **FM (Wi-Fi)** zullen zien.

Om op een zender af te stemmen, hoeft u deze alleen maar te markeren in de lijst en vervolgens op de Volumeregeling-knop (4) op de radio of de Enter-knop (s) op de afstandsbediening te drukken.

#### LET OP:

Als u de locatie van de radio niet hebt ingesteld voordat u het menu **Local Radio** oproept, zal de radio eerst het locatiekeuzemenu tonen. Raadpleeg het onderdeel "LOCATIE INSTELLEN" in hoofdstuk 4 voor meer informatie over het instellen van de locatie van de radio.

## RADIO-MENU INTERNET

Het Internet Radio menu heeft meer opties dan het Local Radio menu:




1. **My Favorite:** Selecteer deze optie om naar de lijst met uw voorkeuzenders te gaan.

Dit zijn de voorkeuzes die u op de radio heeft ingesteld, inclusief alle zenders die u als voorkeuzender hebt opgeslagen. Raadpleeg het onderdeel "VOORKEUZE / VOORKEUZENDERS" verder in dit hoofdstuk voor meer informatie aangaande het opslaan en oproepen van voorkeuze- en voorkeuzenders.

## 2. Radio Station / Music:

Selecteer deze optie om naar het submenu te gaan waar u internetradiozenders in de hele wereld kunt selecteren. De volgende opties zijn beschikbaar in dit submenu:

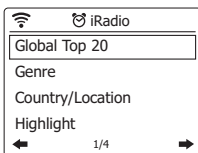


- (1) **Global Top 20:** Selecteer deze optie om naar een lijst met de 20 populairste internetradiozenders in de hele wereld te gaan.
- (2) **Genre:** Selecteer deze optie om naar radiozenders in de hele wereld te zoeken die een specifiek genre uitzenden. Na het selecteren van een genre kunt u bladeren door een lijst van de populairste zenders in dit genre of door een lijst met de zenders in elk land.
- (3) **Country / Location:** Selecteer deze optie om per land naar internetradiozenders te zoeken. Na het selecteren van een continent en een land kunt u bladeren door de lijst van populairste zenders of door een lijst met alle zenders in dat land.
- (4) **Highlight:** Selecteer deze optie om naar een lijst met aanbevolen internetradiozenders te gaan.

3. **Sleep Radio:** Selecteer deze optie om naar een lijst met radiozenders te gaan die geluiden uitzenden om u comfortabel en diep te laten slapen.

4. **History:** Selecteer deze optie om een kijkje te nemen in de geschiedenis van de zenders waarop u hebt afgestemd.

5. **Service:** Selecteer deze optie om naar een submenu te gaan voor het toevoegen van nieuwe internetradiozenders die niet in de andere lijsten staan, of van zenders die u eenvoudig niet kunt vinden.

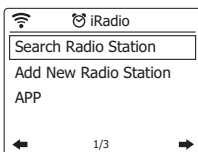

- (1) **Search Radio Station:** Selecteer deze optie om naar een internetradiozender te zoeken bij naam.
- (2) **Add New Radio Station:** Selecteer deze optie om een internetradiozender toe te voegen met een URL.
- (3) **APP:** Selecteer deze optie om de radio een QR-code te laten zien die u naar de downloadlocatie van de AirMusic Control App (de bijbehorende app van de radio) brengt. Scan eenvoudig de QR-code om naar de pagina te gaan met meer informatie over de downloadlocaties voor de app.

## VOLUME REGELEN

Het volume van de radio kan worden verhoogd door de Volumeknop (4) op de radio met de klok mee te draaien of op de Volume omhoog-knop (u) op de afstandsbediening te drukken. Het volume van de radio kan worden verlaagd door de Volumeknop (4) op de radio tegen de klok in te draaien of op de Volume omlaag-knop (u) op de afstandsbediening te drukken.

De geluidswaargave van de radio kan worden gedempt door op de Mute-knop (b) of de afstandsbediening te drukken. Het normale geluid kan worden hervat door nogmaals op de Mute-knop (b) of op een van de Volumeknoppen (u) op de afstandsbediening te drukken, of door met de Volumeknop (4) op de radio te draaien.

## VOORKEUZE / VOORKEURZENDERS GEBUIKEN


De WFR-32 kan een maximum van 250 voorkeuzers opslaan.

De procedure voor het opslaan van voorkeuzezenders met de knoppen van de radio is enigszins anders dan die met de knoppen van de afstandsbediening, dus volg de juiste procedure voor het opslaan van internetradiozenders als voorkeuzers.

## VOORKEUZE / VOORKEURZENDERS OPSLAAN MET DE KNOPPEN OP DE RADIO

De knoppen op de radio kunnen alleen worden gebruikt voor het opslaan van de eerste 5 voorkeuzers die tevens voorkeuzezenders zijn. Hieronder vindt u de instructies voor het gebruik van de radioknoppen om zenders als voorkeuzezenders op te slaan:

1. Zet de radio aan met de Aan / uit-knop (1).
2. Stem af op de zender die u zoals hierboven beschreven in het voorinstelgeheugen wilt opslaan.
3. Druk op de Voorkeuze-knop (7) en houd deze ingedrukt, terwijl u naar een zender luistert die u wilt opslaan. Op het display verschijnt dan een map die aangeeft dat de zender is opgeslagen.

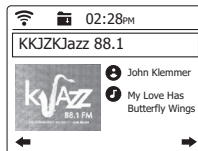

### LET OP:

**Voorkeuze / voorkeuzers die aan de lijst van voorkeuze / voorkeuzers zijn toegevoegd kunnen niet meer worden toegevoegd aan een ander voorkeuze / voorkeursnummer.**

## VOORKEUZE / VOORKEURZENDERS OPSLAAN MET DE AFSTANDSBEDIENING

De procedure voor het opslaan van zenders met behulp van de afstandsbediening verschilt enigszins. Volg deze stappen om zenders met de afstandsbediening op te slaan:

1. Zet de radio aan met de Aan / uit-knop (a) op de afstandsbediening.
2. Ga naar een willekeurige zenderlijst, markeer een zender en druk vervolgens op Rechts-knop (r) op de afstandsbediening.
3. Selecteer in het menu dat nu op het display van de radio (12) verschijnt de optie **Add to My Favorite**.
4. De favorietenlijst verschijnt nu op het display van de radio (12). Gebruik de knoppen Omhoog (d) en Omlaag (p) op de afstandsbediening om de gewenste favoriete positie voor de zender te selecteren. Standaard zal de zender worden toegevoegd aan het eind van de lijst.



## LET OP:

Voorkeuze / voorkeurzenders die aan de lijst van voorkeuze / voorkeurzenders zijn toegevoegd kunnen niet meer worden toegevoegd aan een ander voorkeuze / voorkeursnummer.

## VOORKEUZE / VOORKEURZENDERS OPROEPEN

Zenders kunnen op drie simpele manieren worden opgeroepen:

- Om een van de eerste vijf favorieten (de voorkeuzezenders) op te roepen, drukt u kort op de betreffende Voorkeuze knop (7) op de radio.
- Ga in het hoofdmenu naar **Internet Radio -> My Favorite** en selecteer de zender die u wilt beluisteren in de lijst.
- Druk eenmaal kort op de Fav.+ knop (t) op de afstandsbediening en selecteer de zender op de lijst die u wilt beluisteren.

## 7. FUNCTIES SPOTIFY CONNECT EN MEDIA CENTER

### AUDIOWEERGAVE VIA SPOTIFY CONNECT

Op de Spotify Software zijn licenties van derden van toepassing die u hier kunt vinden:



<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Gebruik uw telefoon, tablet of computer als afstandsbediening voor Spotify.

Ga naar [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) om te zien hoe dat in zijn werk gaat.

### FUNCTIES MEDIA CENTER

Naast Spotify Connect kunt u met de WFR-32 ook verbinding maken met diverse andere Cloud Muziekdiensten, UPnP-servers en USB-apparaten via de optie Media Center-item in het hoofdmenu van de radio.

### Podcasts

Selecteer de optie **Podcasts** om te zoeken naar regelmatig uitgezonden podcasts in diverse lijsten of met een zoekfunctie, en voeg de podcasts toe aan een lijst van favorieten.

## AUDIOWEERGAVE VIA CLOUD MUZIEKDIENTEN

De WFR-32 heeft ondersteuning voor verschillende Cloud muziekdiensten. Na het selecteren van "Media Center" in het hoofdmenu selecteert u "Cloud Music" in het Media Center submenu. Een lijst van beschikbare Cloud muziekdiensten zal op het display verschijnen:

1. **Amazon Music** Amazon Music is een online muziekstreaming service waarop u op deze radio kunt inloggen als u een betaald abonnement hebt om deze service te gebruiken. Raadpleeg <https://music.amazon.com/> voor meer informatie over het gebruik van deze service.

2. **Deezer**: Deezer is een online muziekstreaming service waarop u op deze radio kunt inloggen als u een betaald abonnement hebt om deze service te gebruiken. Raadpleeg <https://www.deezer.com> voor meer informatie over het gebruik van deze service.

3. **Napster**: Napster is een online muziekstreaming service waarop u op deze radio kunt inloggen als u een betaald abonnement hebt om deze service te gebruiken. Raadpleeg to <https://www.napster.com> voor meer informatie over het gebruik van deze service.

4. **Qobuz**: Qobuz is een online muziekstreaming service waarop u op deze radio kunt inloggen als u een betaald abonnement hebt om deze service te gebruiken. Raadpleeg <https://www.qobuz.com/> voor meer informatie over het gebruik van deze service.

5. **TIDAL**: TIDAL is een online muziekstreaming service waarop u op deze radio kunt inloggen als u een betaald abonnement hebt om deze service te gebruiken. Raadpleeg <https://tidal.com/> voor meer informatie over het gebruik van deze service.

NL


### AUDIOWEERGAVE VIA UPNP SERVER

De WFR-32 ondersteunt ook het afspelen van bestanden die op een UPnP-server staan. In de meeste gevallen zullen computers gebruikt worden als UPnP-servers. De meest gebruikelijke en handigste UPnP-server-toepassing is Windows Media Player (versie 10 of later), aangezien Windows het populairste besturingssysteem voor thuiscomputers is en Windows Media Player in het Windows-besturingssysteem is ingebouwd.


### EEN UPNP-SERVER INSTELLEN EN AUDIO AFSPLEN MET WINDOWS MEDIA PLAYER

Volg deze stappen om een UPnP-server in te stellen met Windows Media Player (versie 10 of hoger):


1. Zet uw PC aan en zorg ervoor dat hij op hetzelfde netwerk is aangesloten als uw WFR-32.
2. Zorg er ook voor dat de WFR-32 aan staat en dat de optie **UPnP** geselecteerd is in het **Media Center** menu.
3. Voeg de muziekbestanden en muziekmappen die u met de radio wilt delen toe aan uw Windows Media Player bibliotheek door op uw computer op **Organize > Manage libraries > Music** te klikken.

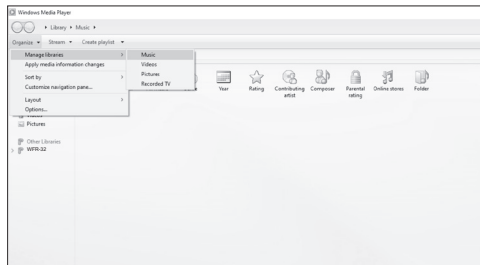


- Klik op de **Add...**-knop in het venster dat op de computer verschijnt om mappen en / of bestanden toe te voegen en klik op de OK-knop zodra u al uw bestanden en mappen aan uw muziekbibliotheek hebt toegevoegd.

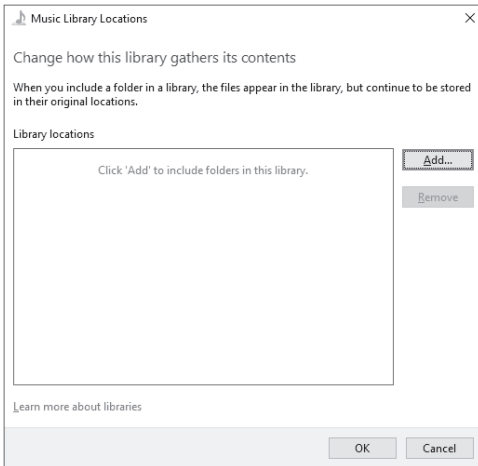

- Klik zodra u klaar bent met het installeren van uw muziekbibliotheek op **Stream > Turn on media streaming...** op de computer.

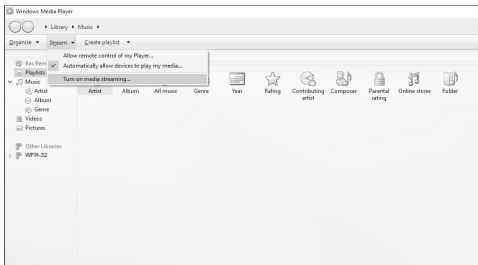

- Na het aanzetten van media streaming, zal een nieuw venster verschijnen waarin u kunt instellen welke apparaten toegang hebben tot de mediatheek. Zorg ervoor dat de radio ("WFR-32" in het onderstaande screenshot) toegang heeft tot de mediatheek en klik OK op de computer.

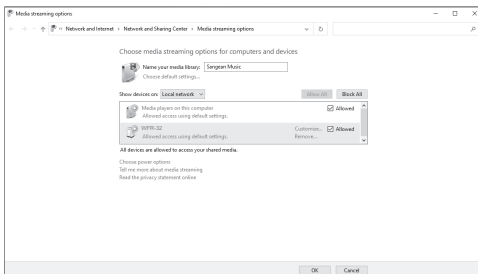

- De radio kan nu door de gedeelde mediatheek op de PC bladeren. Selecteer eenvoudig het bestand of de afspelijst die u wilt afspelen op de radio om te genieten van de muziekbibliotheek van uw PC via de

luidspreker van uw radio.

- Wanneer u "delen met een UPnP-server" voor het eerst instelt, zullen niet al uw bestanden onmiddellijk beschikbaar zijn. De UPnP-server moet in elk bestand kijken om de artiest- en albuminformatie te identificeren aan de hand van de ingebedde "tags". De server kan ook tijd nodig hebben om toegang te krijgen tot het internet om aanvullende informatie te verkrijgen, zoals bijvoorbeeld "album art", die hij vervolgens kan weergeven wanneer u door de muziekbibliotheek op uw PC bladert. Voor een bibliotheek met veel bestanden kan dit enige tijd in beslag nemen.

Als het display "leeg" weergeeft, verlaat dan de UPnP-modus, wacht 3 tot 5 minuten om het apparaat tijd te geven om op de UPnP-server naar bestanden te zoeken, en ga vervolgens opnieuw naar de UPnP-modus.

- Nadat het afspelen is gestart, toont het display het "Now Playing" scherm compleet met cover art (indien beschikbaar), de naam van de artiest, de titel van de track, de naam van het album, de naam van de componist en de voortgangsbalk van de track. Druk herhaaldelijk op de Volgende-knop (6) op de radio of op de Rechts-knop (r) op de afstandsbediening om in te zoomen op de cover art of om deze op full-screen formaat te bekijken.
- De weergave kan worden geregeld via de afstandsbediening door de knoppen Play / Pause (g), Volgende track (n), Vorige track (h), Repeat (k), en Shuffle (l) van de afstandsbediening te gebruiken.

## MUZIEK NAAR DE RADIO STUREN

Windows Media Player stelt gebruikers ook in staat om muziek naar de radio te casten. Dit kan handig zijn wanneer u op uw PC werkt en tracks wilt afspelen via de luidspreker van de radio zonder zelf de radio te hoeven bedienen. Volg deze stappen om tracks naar de WFR-32 te casten:

- Zorg ervoor dat u alle stappen uit het vorige onderdeel hebt gevolgd, dat de radio nog steeds in de UPnP-modus staat en dat zowel de PC als de radio nog steeds op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.
- Ga naar uw muziekbibliotheek in Windows Media Player en klik met de rechtermuisknop op een nummer, album, genre of afspeellijst, en selecteer vervolgens **Cast to > WFR-32**.
- De track(s) wordt (worden) nu naar de radio gecast en automatisch via de luidspreker van de radio afgespeeld.

### LET OP:

Bepaalde soorten beveiligingssoftware van Windows kunnen de correcte werking van de functie 'Afspelen op' / 'Cast to Device' verhinderen. Het is mogelijk dat dit soort software update- of configuratieopties heeft waarmee u 'Play to' / 'Cast to Device' wel correct kunt laten werken – raadpleeg de leverancier van uw antivirussoftware.



## UPNP SERVER GEBRUIKEN OP MAC OR LINUX

Hoewel deze handleiding alleen beschrijft hoe u een UPnP-server instelt op Windows met behulp van Windows Media Player, zijn soortgelijke toepassingen ook beschikbaar voor macOS en Linux.

U kunt een lijst met UPnP-servertoepassingen voor uw platform vinden op [https://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_UPnP\\_AV\\_media\\_servers\\_and\\_clients](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UPnP_AV_media_servers_and_clients).

Raadpleeg de documentatie die bij deze toepassingen wordt geleverd voor meer informatie over het instellen van de server.

## ONDERSTEUNDE FORMATEN

MP3 (bit rate tot 320 Kbits / s, sample rate tot 48 KHz)

AAC / AAC+ (bit rate tot 320 Kbits / s, sample rate tot 48 KHz)

WMA (bit rate tot 320 Kbits / s, sample rate tot 48 KHz)

WAV / FLAC (sample rate tot 48 KHz)

## AUDIOWEERGAVE VANAF EEN USB OPSLAGAPPARAAT

Aangezien de optie voor USB-weergave ook via het hoofdmenu beschikbaar is, vindt u meer informatie over USB-weergave in het volgende hoofdstuk.

## 8. NAAR MUZIEK LUISTEREN VANAF USB-APPARAAT

De WFR-32 is uitgerust met twee USB-poorten, één voor het opladen van USB-apparaten en één voor USB-weergave. Als u naar muziek wilt luisteren vanaf een USB-apparaat, zorg er dan voor dat u het USB-apparaat aansluit op de USB-afspeelpoort (14).

## AUDIOWEERGAVE VAN EEN USB-APPARAAT

Volg deze stappen om muziek af te spelen vanaf een USB-apparaat:

1. Sluit het USB-apparaat aan op de USB afspeelpoort.
2. Zet de radio aan met de Aan / uit-knop (1) op de radio of de Aan / uit-knop (a) op de afstandsbediening.
3. Selecteer het **USB** menu in het hoofdmenu van de radio.
4. Het display van de radio zal nu alle bestanden en mappen weergeven die op het USB-apparaat staan. Gebruik de bedieningsknoppen van de radio of de afstandsbediening om het bestand of de playlist te selecteren die u op de radio wilt afspelen.
5. Nadat het afspelen is begonnen, toont het display de cover art (indien beschikbaar), de naam van de artiest, de titel van het nummer en de voortgangsbalk van de track. Druk herhaaldelijk op de Volgende-knop (6) op de radio of de Rechts-knop (r) op de afstandsbediening om in te zoomen op de cover art of om deze op full-screen formaat te bekijken.

## LET OP:

De radio ondersteunt alleen de bestandssystemen FAT, FAT32 en exFAT, dus u dient ervoor te zorgen dat uw USB-apparaat met een van deze bestandssystemen is geformatteerd. Uw radio kan geen muziek afspelen van apparaten die geformatteerd zijn met het NTFS-bestandssysteem.

## Belangrijk:

Uw radio is alleen ontworpen om te werken met USB-flashgeheugenapparaten. Hij is niet bedoeld om te worden aangesloten op harde schijven of andere soorten USB-apparaten.

De WFR-32 is getest om USB-geheugenapparaten met een capaciteit tot 256 GB te ondersteunen. Er zijn echter veel verschillende geheugenapparaten beschikbaar, en wij kunnen niet garanderen dat alle geheugenapparaten met de WFR-32 zullen kunnen worden gebruikt.

Het afspelen ondersteunt geen bestanden die zijn gecodeerd met WMA lossless, WMA Voice of WMA 10 professional, en ook geen bestanden met DRM-bescherming, ongeacht van welk formaat.

Tenzij u maar een handvol bestanden op de USB-stick hebt staan, is het beter om niet alle bestanden in dezelfde hoofdmap op te slaan.

Het totale aantal items (bestanden / sub-mappen) in een map moet minder zijn dan 1000.

Het zoeken en afspelen zal vlotter verlopen als het aantal bestanden in een map beperkt is (wij raden aan niet meer dan 200).

Wij bevelen aan het USB-geheugen opnieuw te formatteren op uw computer, alvorens er uw muziekbestanden aan toe te voegen.

De maximaal toegestane mapdiepte is 8 mapniveaus (maar er kan alleen worden afgespeeld vanaf het op dat moment geselecteerde niveau).

## Waarschuwingen:

Om het risico op schade aan uw radio en uw USB-geheugenapparaat tot een minimum te beperken bevelen wij aan uw radiotoestel zodanig te plaatsen dat het USB-apparaat niet per abuis van zijn plek gestoten kan worden terwijl het op uw toestel is aangesloten.

Verwijder het USB-apparaat voordat u het radiotoestel vervoert of wanneer u de USB-functie gedurende langere tijd niet gebruikt. Druk op de Aan / uit-knop (1) op de radio of de Aan / uit-knop (a) op de afstandsbediening om de Standby-modus in te schakelen, alvorens uw USB-geheugenapparaat te verwijderen.

## ONDERSTEUNDE BESTANDSFOMATEN

MP3 (bit rate tot 320 Kbits / s, sample rate tot 48 KHz)

AAC / AAC+ (bit rate tot 320 Kbits / s, sample rate tot 48 KHz)

WMA (bit rate tot 320 Kbits / s, sample rate tot 48 KHz)

WAV / FLAC (sample rate tot 48 KHz)

NL

## DE USB OPLAADPOORT GEBRUIKEN OM EEN USB-APPARAAT OP TE LADEN

Als u een USB-apparaat (zoals bijvoorbeeld uw smartphone) wilt opladen, sluit het apparaat dan aan op de USB-laadpoort (15) met een geschikte USB-kabel (niet meegeleverd) en zorg ervoor dat de radio is aangesloten op de netvoeding.

### LET OP:

De USB-laadpoort (15) ondersteunt een maximaal uitgangsvermogen van 5V / 1A.

## 9. NAAR MUZIEK LUISTEREN VIA BLUETOOTH STREAMING

Als u Bluetooth-muziek naar uw radio wilt streamen, moet u uw Bluetooth-apparaat koppelen met de WFR-32. Koppelen creëert een 'band' zodat twee apparaten elkaar kunnen herkennen.

NL

### UW BLUETOOTH APPARAAT DE EERSTE KEER KOPPELEN

1. Zet de radio aan met de Aan / uit-knop (1) op de radio of de Aan / uit-knop (a) op de afstandsbediening.
2. Selecteer de **Bluetooth** optie in het hoofdmenu van de radio om op de Bluetooth-modus over te schakelen.
3. Activeer Bluetooth op uw Bluetooth-apparaat (raadpleeg de handleiding van het Bluetooth-apparaat als u niet zeker weet hoe u Bluetooth moet activeren).
4. Ga naar de Bluetooth-lijst op uw Bluetooth-apparaat en selecteer het apparaat met de naam "WFR-32" (als u de naam van de radio in het Configuratiemenu van de radio hebt gewijzigd, zoek dan naar de nieuwe naam die u aan de radio hebt gegeven).

#### Opmerking:

Op sommige Bluetooth-apparaten (met Bluetooth-versie 2.1 of eerder) moet u mogelijk een pincode invoeren. Als dit het geval is, voer dan de pincode '0000' in.

5. Nadat de apparaten zijn gekoppeld en verbonden, hoort u een bevestigingstoon op de radio en verschijnt in de witte balk boven aan het scherm van de radio het bericht "Bluetooth Connected". U kunt nu muziek afspelen op uw Bluetooth-apparaat en de muziek streamen via de luidsprekers van de radio.

#### Opmerkingen:

- Als 2 Bluetooth-apparaten voor het eerst koppelen, moeten beide apparaten zoeken naar de radio en wordt de radio als beschikbaar getoond op beide apparaten. Als een van beide apparaten echter eerst verbinding maakt met de radio, dan verschijnt de radio op het andere Bluetooth-apparaat niet in de lijst.
- Als u uw Bluetooth-apparaat verplaatst tot buiten het Bluetooth-bereik, wordt de verbinding tussen uw Bluetooth-apparaat en de radio tijdelijk verbroken. De radio maakt automatisch opnieuw verbinding als het Bluetooth-apparaat weer binnen bereik komt. U dient er wel rekening mee te houden dat er tijdens de periode waarin de verbinding is verbro-

ken geen ander Bluetooth-apparaat mag worden gekoppeld of verbonden met de radio.

- Als 'WFR-32' wordt weergegeven in de lijst met Bluetooth-apparaten, maar uw Bluetooth-apparaat er geen verbinding mee kan maken, verwijder het item dan uit de lijst en koppel vervolgens opnieuw met de radio volgens de eerder beschreven stappen.
- Het effectieve bereik tussen de radio en het gekoppelde Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter (30 voet). Eventuele obstakels tussen de radio en het apparaat kunnen het bereik verminderen.
- De prestaties van de Bluetooth-connectiviteit kunnen variëren, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt. Bekijk de Bluetooth-mogelijkheden die uw apparaat biedt voordat u verbinding maakt met de radio. Het is mogelijk dat niet alle functies worden ondersteund, afhankelijk van het gebruikte Bluetooth-apparaat.
- Het is bij gebruik van bepaalde mobiele telefoons mogelijk dat het geluid van de Bluetooth-audio-stream tijdelijk wordt gedempt of dat de verbinding met het apparaat zelfs tijdelijk wordt verbroken tijdens het verzenden / ontvangen van oproepen, sms-berichten, e-mails of andere activiteiten die niet in verband staan met het streamen van audio. Dergelijk gedrag is een functie van het Bluetooth-bronapparaat en duidt niet op een probleem met uw WFR-32.

### AUDIOWEERGAVE IN DE BLUETOOTH-MODUS

Zodra u de radio met succes hebt verbonden met het door u gekozen Bluetooth-apparaat, kunt u beginnen met het afspelen van uw muziek met behulp van de bedieningselementen van het met uw radio verbonden Bluetooth-apparaat.

1. Zodra het afspelen is gestart, toont het display de cover art (indien beschikbaar), de naam van het aangesloten Bluetooth-apparaat, de naam van de artiest, de titel van het nummer, de naam van het album en de voortgangsbalk van de track. Druk herhaaldelijk op de Volgende-knop (6) op de radio of de Rechts-knop (r) op de afstandsbediening om in te zoomen op de cover art of om deze op full-screen grootte te bekijken.
2. Stel het volume in op de gewenste instelling met behulp van de Volumeknop (4) op de radio, de Volumeknoppen (u) op de afstandsbediening of via uw Bluetooth-apparaat.
3. Gebruik de regelknoppen op uw Bluetooth-bronapparaat om nummers af te spelen, te pauzeren en te selecteren. U kunt het afspelen ook regelen via de afstandsbediening. Dat doet u met de knoppen Play / Pause (g), Volgende track (n) en Vorige track (h) op de afstandsbediening. Ook door de knoppen Vorige (5) en Volgende (6) op de radio ingedrukt te houden kunt u naar de vorige of volgende track gaan.

#### Opmerking:

Het is mogelijk dat niet alle apps voor het afspelen van audio of apparaten op alle bedieningselementen reageren.

## AUDIOWEERGAVE VAN EEN EERDER GEKOPPELD BLUETOOTH APPARAAT

De WFR-32 kan een maximum van 8 sets gekoppelde Bluetooth-apparaten in zijn geheugen opslaan. Zodra er meer dan 8 apparaten gekoppeld worden, zal het eerste apparaat waarmee de radio gekoppeld was in het geheugen van de radio overschreven worden.

Als uw Bluetooth-brontoestel eerder aan de WFR-32 gekoppeld is geweest, zal de radio uw Bluetooth-apparaat nog steeds hebben onthouden en probeert de radio opnieuw verbinding te maken met het laatst verbonden apparaat. Als het laatst verbonden Bluetooth-apparaat niet beschikbaar is, probeert de radio verbinding te maken met het voorlaatst verbonden Bluetooth-apparaat.

## UW BLUETOOTH APPARAAT LOSKOPPELEN

Om de verbinding met uw Bluetooth-apparaat te verbreken, kunt u Bluetooth afzetten op de Bluetooth-apparatuur zelf of naar een andere modus op de radio overschakelen, bijvoorbeeld door af te stemmen op een internetradiozender. Als u de verbinding met het Bluetooth-apparaat verbreekt terwijl de radio in de Bluetooth-modus is, zal de mededeling "Bluetooth Disconnected" op de witte balk boven aan het scherm van de radio verschijnen en zal de radio weer beschikbaar zijn voor koppeling.

Wilt u verbinding maken met een ander apparaat, druk dan op de Koppelknop (o) op de afstandsbediening, of blijf gedurende langere tijd op de Volumeknop (4) op de radio drukken.

## 10. NAAR MUZIEK LUISTEREN VIA DE AUX IN-AANSLUITING

U kunt via de luidspreker van uw WFR-32 naar het geluid van een extern apparaat luisteren. Om dit te doen volgt u deze stappen:

1. Sluit het externe apparaat (bijvoorbeeld iPod, MP3-speler of CD-speler) aan op de Aux-in poort (16) van de radio met behulp van een 3,5mm audiokabel (niet meegeleverd).
2. Zorg ervoor dat zowel de radio als het externe apparaat aan staat.
3. Selecteer de **AUX** optie in het hoofdmenu van de radio.
4. De audio-output van het externe apparaat zal nu door de luidspreker van uw WFR-32 worden afgespeeld. Het volume kan worden aangepast met de Volumeknop (4) van de radio of de Volume-knoppen (u) op de afstandsbediening.

## 11. NAAR MUZIEK LUISTEREN VIA DE HOOFDTELEFOONAANSLUITING

De WFR-32 is uitgerust met een hoofdtelefoonaansluiting (17) op de achterkant van de radio, die kan worden gebruikt om een hoofdtelefoon met een 3,5mm plug aan te sluiten. Om de hoofdtelefoon aan te sluiten, steekt u eenvoudig de 3,5mm stekker in de aansluiting. De radio zal dan automatisch vaststellen dat er een hoofdtelefoon is aangesloten en zal zijn interne luidspreker uitschakelen.

Wij raden u aan om alvorens de hoofdtelefoon aan te sluiten het volume zachter te zetten, en het na aansluiting van de hoofdtelefoon langzaam op te voeren tot een geschikt niveau om harde geluiden en gehoorbeschadiging te voorkomen.



### LET OP:

**Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies. Luister niet gedurende lange perioden naar muziek op hoog volume om gehoorschade te voorkomen**


## Problemen oplossen

Waarneming	Mogelijke Oorzaak / Oplossing
Geen stroom / functie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de Aan / uit-knop op ON staat.</li><li>• Controleer of de netstroomadapter op de juiste manier met het stopcontact verbonden is.</li></ul>
Functiestoornis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Probeer een fabrieksreset uit te voeren.</li><li>• Zet de Aan / uit-knop op OFF. Laat hem gedurende 1 minuut in die stand staan en zet dan de radio weer aan.</li></ul>
Geen internetverbinding	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verzekert u ervan dat de Wi-Fi-modus is geselecteerd in Instellingen, en dat het correcte wachtwoord voor het netwerk is ingevoerd.</li><li>• Probeer een fabrieksreset uit te voeren en probeer daarna opnieuw een verbinding te maken.</li><li>• Zet de Aan / uit-knop op OFF. Laat hem gedurende 1 minuut in die stand staan en zet dan de radio weer aan.</li></ul>
Tijd of datum klopt niet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer de instelling van de Klok en stel de tijd opnieuw in.</li></ul>

## SPECIFICATIES


<b>Vereisten netadapter</b>	DC 9V / 2,5A, middelste pin positief (+)
<b>Meegeleverde batterijen afstandsbediening</b>	2 x 1,5V formaat 'AAA' / UM-4 / R03
<b>Wi-Fi</b>	
De frequentie en het maximale uitgezonden vermogen	2412MHz ~ 2472MHz voor 11b / g / n (HT20) / 11n (HT40): 17,96dBm
802.11b / g / n (WLAN), versleuteling	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
<b>Bluetooth</b>	
Bluetooth-specificatie	Bluetooth® Ver 5.0
Ondersteunde profielen	A2DP v1.3, AVRCP v1.6
Bluetooth-audiocodec	SBC / AAC
Zendvermogen	Klasse 2
Bereik in rechte lijn	10meter / 30voet
De frequentie en het maximale uitgezonden vermogen	2402MHz ~ 2480MHz: 2,66dBm (Bluetooth EDR)
<b>Luidspreker</b>	2,5" 8ohm x 2volledig bereik
<b>Uitgangsvermogen</b>	3W + 3W
<b>USB Type-A-poorten</b>	USB-L (  ): 5V / 1A; USB-R (  ): 5V / 1A
<b>Hoofdtelefoonaansluiting</b>	stereo-uitgang met diameter van 3,5mm
<b>Aux-ingang</b>	stereo-ingang met diameter van 3,5mm
<b>Bedrijfstemperatuurbereik</b>	0°C tot +35°C

※ De streepjescode op het product is als volgt opgebouwd:

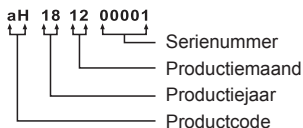

SANGEAN behoudt zich het recht voor om de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

### HET WEGGOOIEN VAN UW OUDE PRODUCT

 Als u dit product op enig moment in de toekomst wilt weggooien, houd er dan rekening mee dat afgedankte elektrische producten niet met het huisafval mogen worden weggegooid. Recycle indien mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of winkel voor advies over recycling. (Richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)