


DDR-60BT



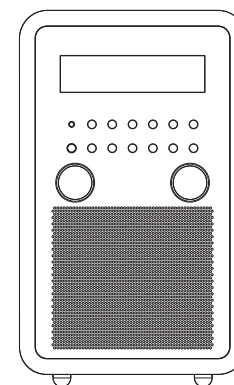


NL

Version 1

Bedieningselementen

1. LCD-display
2. Luidsprekuitgang-indicator
3. Voorkeurszender 1
4. Voorkeurszender 2/Terugspoelen
5. Voorkeurszender 3/Afspelen/Pauzeren
6. Voorkeurszender 4/Vooruitspoelen
7. Bluetooth-koppelindicator
8. Voorkeurszender 5
9. Standby
10. Afstandsbedieningssensor
11. Luidspreker
12. Volumeregeling/EQ
13. Dimmer
14. Bluetooth koppelen
15. Alarm
16. Menu/Info
17. Auto tune
18. Afstemknop/Select
19. Mode
20. Telescopische antenne
21. DC-INGANG
22. Luidsprekuitgang
23. Subwoofer-lijngang
24. Hoofdtelefoonuitgang
25. Aux-ingang
26. Poort voor updaten software
27. NFC-detectiegebied

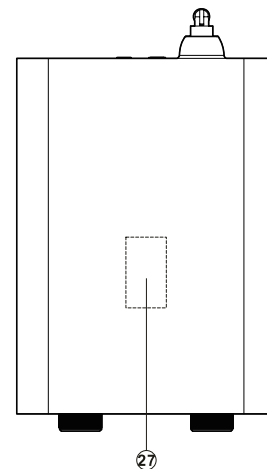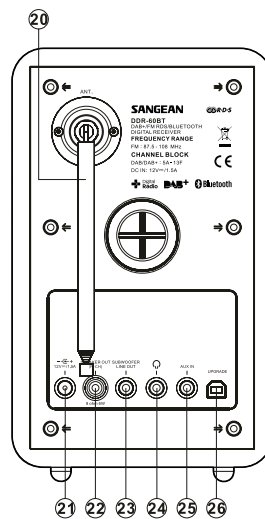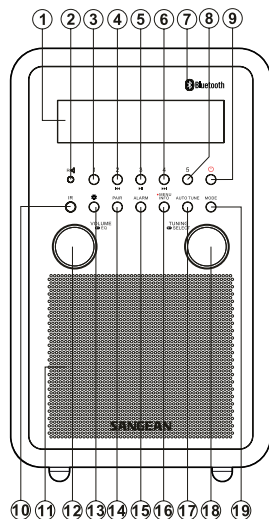

Bedieningselementen (afstandsbediening)

- A. Standby
- B. Mute
- C. Voorkeurszender
- D. Select/Afspelen/Pauzeren
- E. Afstemmen omlaag/Terugspoelen
- F. Menu
- G. Auto afstemmen/Bluetooth koppelen
- H. Mode
- I. Alarm
- J. Info
- K. EQ
- L. Afstemmen omhoog/Vooruitspoelen
- M. Slaaptimer
- N. Volume
- O. Dimmer

Opmerking:

Voor de duidelijkheid worden in de instructies in deze handleiding bij het gebruik van bedieningselementen de knoppen op de radio getoond. De knoppen op de afstandsbediening kunnen indien gewenst ook worden gebruikt.

Opmerking:

De hieronder beschreven handelingen voor het paneel zijn identiek aan de handelingen die daarna volgen voor de afstandsbediening.


Opmerking:

De hieronder beschreven handelingen voor het paneel zijn identiek aan de handelingen die daarna volgen voor de afstandsbediening.

Opmerking:

De hieronder beschreven handelingen voor het paneel zijn identiek aan de handelingen die daarna volgen voor de afstandsbediening.

1. Draaien aan de Afstemknop op het paneel is hetzelfde als drukken op de knoppen Afstemmen omhoog of omlaag op de afstandsbediening.
2. Drukken op de Afstemknop op het paneel is hetzelfde als drukken op Select op de afstandsbediening.
3. Het indrukken en ingedrukt houden van Menu op het paneel is hetzelfde als het indrukken van Geavanceerd op de afstandsbediening.
4. Draaien aan de Volumeregeling op het paneel is hetzelfde als drukken op Volume verhogen of verlagen op de afstandsbediening.

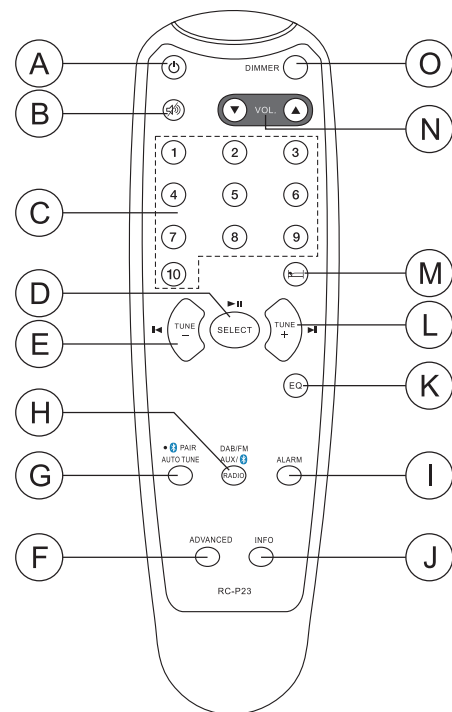

De radio voor het eerst gebruiken

1. Plaats uw radio op een vlakke ondergrond.
2. Strek de telescopische antenne op de achterkant van de radio volledig uit.
3. Plaats de stekker van de adapter in de stroomingang op de achterkant van uw radio. Steek de adapter in een standaard stopcontact. Het display zal een paar seconden "Welcome to Digital Radio" tonen en daarna zal de huidige tijd op het display verschijnen.
4. Als er geen zenders worden gevonden, dan zal "0:00" worden getoond. Druk op Standby om uw radio in te schakelen. De radio zoekt naar DAB-zenders om de klok in te stellen. Het is mogelijk nodig om de radio te verplaatsen naar een plaats met betere ontvangst en, zoals beschreven in de volgende hoofdstukken, een scan uit te voeren om naar zenders te zoeken.

BELANGRIJK:

De lichtnetadapter wordt gebruikt om de radio te verbinden met het lichtnet. Het stopcontact dat wordt gebruikt voor de radio moet toegankelijk blijven tijdens normaal gebruik. Om de verbinding van de radio met het lichtnet volledig te verbreken, moet de stekker volledig uit het stopcontact worden gehaald.

Uw radio bedienen

1. Druk op Standby om uw radio in te schakelen. Het display toont voor een paar seconden de melding "Scanning". De radio staat in de DAB-modus wanneer deze voor het eerst wordt ingeschakeld. Daarna zal de eerste zender in de lijst met zenders die zijn gevonden tijdens het scannen worden afgespeeld. De naam van de zender wordt op het display getoond. Na elk gebruik zal de radio de laatst gebruikte modus onthouden en bij het volgende gebruik inschakelen in die modus. Als de radio eerder is gebruikt, dan zal de laatst gebruikte zender worden geselecteerd. Als er geen signalen worden gevonden, dan zal de melding "No DAB Station" worden getoond en het kan in dit geval nodig zijn om de radio te verplaatsen naar een plaats met betere ontvangst. U moet daarna een scan uitvoeren om naar nieuwe zenders te zoeken.

Opmerking:

De weergave van de zendernaam en frequentie die getoond worden in deze handleiding kunnen mogelijk anders zijn dan de weergave op uw radio. Zenders kunnen de zendernaam die wordt uitgezonden veranderen, en de frequenties die gebruikt worden voor DAB en FM radiozenders kunnen verschillen in verschillende delen van het land.

Welcome to
Digital Radio

00:00:00
Time is not set

Scanning... 24
■■■■■▣■■■■■■■■■■

Een zender selecteren - DAB

1. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.
2. Druk herhaaldelijk op Mode tot de DAB-modus is geselecteerd. Het display toont de naam van de geselecteerde zender.
3. Draai aan de Afstemknop om door de lijst met beschikbare zenders te bladeren.
4. Druk als de naam van de gewenste zender op het display verschijnt op Select om de zender te selecteren. Het display toont de melding 'Connecting' terwijl uw radio afstemt op de nieuwe zender.
5. Stel het volume naar wens in.

Opmerking: Als een zender niet kan worden gevonden nadat de zender is geselecteerd, dan is het mogelijk nodig de radio te verplaatsten naar een plaats met betere ontvangst.

DAB

Station list
<BBC Radio 2 >

BBC Radio 2
Connecting...

Secundaire diensten - DAB

1. Bepaalde radiozenders zijn verbonden met één of meer secundaire diensten. Als een zender is verbonden met een secundaire dienst, dan zal de secundaire dienst direct na de primaire dienst verschijnen terwijl u op de Afstemknop drukt.
2. Druk om af te stemmen op de secundaire dienst op Select. De meeste secundaire diensten zenden niet continu uit en als de geselecteerde dienst niet beschikbaar is, dan zal de radio opnieuw afstemmen op de bijbehorende primaire dienst.

Station list
<BBC Radio 5 Live >> >

Station list
< <<BBC R5LiveSportX>

Weergave-opties - DAB

Uw radio beschikt over een reeks weergaveopties in de DAB-modus:-

1. Druk op Info om door de verschillende opties te bladeren.

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Scrollende tekst | Toont scrollende tekstberichten zoals naam artiest/track, inbelnummer, etc. |
| b. Programmatype | Toont het soort zender dat wordt beluisterd, bijv. Pop, Classic, Nieuws, etc. |
| c. Multiplex-naam | Toont de naam van de DAB-multiplex waartoe de huidige zender behoort. |
| d. Tijd en datum | Toont de huidige tijd en datum. |
| e. Frequentie & kanaal | Toont de frequentie en het kanaalnummer voor de DAB-zender waarop is afgestemd. |
| f. Bit rate & audio type | Toont de digitale audiobitrate en het audiotype voor de DAB-zender waarop is afgestemd. |
| g. Signaalsterkte | Toont de signaalsterke voor de DAB-zender waarop is afgestemd. |

Het open blokje in de indicator voor de signaalsterkte toont de minimale signaalsterkte die benodigd is voor goede DAB-ontvangst. Het aantal signaalblokjes zal toenemen of afnemen en de veranderende signaalsterkte aangeven wanneer u de antenne of radio verplaatst.



Nieuwe zenders zoeken - DAB

Naar mate de tijd verstrijkt, kunnen er nieuwe DAB-zenders beschikbaar zijn. Of u bent naar een ander deel van het land verhuisd. In dit geval moet u met de radio naar nieuwe zenders scannen.

1. Druk op Auto tune om te scannen naar nieuwe zenders. Uw radio voert een scan op de Band III DAB-kanalen uit. Als er nieuwe zenders worden gevonden, dan zal de zenderteller aan de rechterkant van het display worden opgehoogd en de zenders worden toegevoegd aan de zenderlijst.



Handmatig afstemmen - DAB

Handmatig afstemmen stelt u in staat uw radio af te stemmen op een specifieke DAB-frequentie op BAND III. Nieuw gevonden zenders zullen worden toegevoegd aan de zenderlijst. Deze functie kan ook worden gebruikt om te helpen bij het positioneren van de antenne of de radio om de ontvangst te optimaliseren voor een specifiek kanaal of een specifieke frequentie.

1. Houd Menu ingedrukt tot het geavanceerde DAB-menu op het display wordt getoond.
2. Draai aan de Afstemknop tot de tekst 'Manual Tune' op het display verschijnt. Druk op Select om de handmatige afstemmodus te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om het gewenste DAB-kanaal te selecteren. Druk daarna op Select. Het open blokje in de grafische weergave van de signaalsterkte toont de minimale signaalsterkte die benodigd is voor goede DAB-ontvangst. De signaalblokjes nemen toe of af en geven de signaalsterkte aan terwijl u de antenne of radio verplaatst. Alle nieuwe zenders die gevonden worden op de DAB-multiplex worden toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen in de radio.
4. Druk op Select om terug te keren naar de normale afstemmodus.

Weergave signaalsterkte - DAB

1. Houd Menu ingedrukt tot het display de signaalsterkte toont. Het open blokje in de indicator voor de signaalsterkte toont de minimale signaalsterkte die benodigd is voor goede DAB-ontvangst. Het aantal signaalblokjes zal toenemen of afnemen en de veranderende signaalsterkte aangeven wanneer u de antenne of radio verplaatst.



Dynamic Range Control (DRC) - DAB

De DRC-functie kan zachte geluiden makkelijker hoorbaar maken wanneer uw radio wordt gebruikt in een lawaaiige ruimte.

Er zijn drie compressieniveaus:

DRC Off Geen compressie toegepast. (standaard)

DRC High Maximale compressie toegepast.

DRC Low Gemiddelde compressie toegepast.

1. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.

2. Druk op Mode tot de DAB-band is geselecteerd.

3. Houd Menu ingedrukt tot het geavanceerde DAB-menu wordt getoond op het display.

4. Draai aan de Afstemknop tot 'DRC ' op het display verschijnt. Druk op Select. De huidige DRC-waarde wordt op het display gemarkeerd met een asterisk.

5. Draai aan de Afstemknop om de gewenste DRC-instelling te selecteren (standaard ingesteld op uit).

6. Druk op Select om de instelling te bevestigen. Na enkele seconden zal het display terugkeren naar de normale radioweergave.

Opmerking: Het is niet bij alle DAB-uitzendingen mogelijk om gebruik te maken van de DRC-functie. Als een zender geen ondersteuning biedt voor DRC, dan zal het instellen van DRC op de radio geen effect hebben.

DAB
<DRC * >

DAB Value
<DRC off * >

DAB Value
<DRC high * >

DAB Value
<DRC low * >

Niet-beschikbare zenders verwijderen - DAB

Het is mogelijk dat er na verloop van tijd wordt gestopt met het uitzenden van bepaalde DAB-diensten of het is mogelijk dat u naar een andere locatie bent verhuisd en daardoor bepaalde zenders niet meer kunt ontvangen. Om zenders die niet meer beschikbaar zijn te verwijderen uit de DAB-zenderlijst kunt u gebruik maken van de functie voor het verwijderen van zenders die niet langer beschikbaar zijn. Zenders die niet gevonden kunnen worden of die een lange tijd niet zijn ontvangen worden in de zenderlijst gemarkeerd met een vraagteken.

1. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.

2. Druk herhaaldelijk op Mode tot de DAB-modus is geselecteerd.

3. Houd Menu ingedrukt tot het geavanceerde DAB-menu wordt getoond op het display.

4. Draai aan de Afstemknop tot 'Prune' op het display verschijnt. Druk daarna op Select.

5. Druk op Tuning Up of Tuning Down om 'Yes' te selecteren. Druk daarna op Select om zenders die niet beschikbaar zijn te verwijderen uit de zenderlijst.

6. Als u de niet-beschikbare zenders niet wilt verwijderen, selecteer dan 'No' in stap 5 en druk daarna op Select. Het display keert terug naar het voorgaande menu.

Opmerking: Als u bent verhuisd naar een ander deel van het land, dan moet u opnieuw naar zenders zoeken (zie het voorgaande hoofdstuk 'Nieuwe zenders zoeken').

DAB
<Prune * >

Prune?
No <Yes * >

Prune?
<No> Yes



Uw radio bedienen – Automatisch afstemmen FM

1. Strek de telescopische antenne op de achterkant van uw radio volledig uit.
2. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.
3. Druk herhaaldelijk op Mode tot de FM-band is geselecteerd.
4. Druk op Auto tune om ervoor te zorgen dat de radio van lage frequentie naar hoge frequentie zoekt naar nieuwe zenders en automatisch stopt wanneer er een zender met voldoende signaalsterkte wordt gevonden.
5. Het display zal na een paar seconden bijgewerkt worden. Het display toont de frequentie van het gevonden signaal. Als het signaal sterk genoeg is en er RDS-gegevens aanwezig zijn, dan is het mogelijk dat de radio ook de zendernaam toont.
6. Druk om naar andere zenders te zoeken nogmaals op Auto tune. Wanneer het uiteinde van de golfband wordt bereikt, dan zal uw radio doorgaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
7. Stel het volume naar wens in.
8. Schakel uw radio uit door op Standby te drukken.

Opmerking:



Als u bemerkt dat de FM-ontvangst slecht is, probeer dan de antenne te herpositioneren.

Als u bemerkt dat er veel ruis is bij het ontvangen van een FM-uitzending, dan kan de ruis vaak worden verminderd door de radio in de mono-ontvangstmodus te zetten voor de huidige FM-zender. Raadpleeg het hoofdstuk "Stereo/Mono instellen - FM" dat later volgt.



Handmatig afstemmen - FM

1. Strek de antenne op de achterkant van uw radio volledig uit.
2. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.
3. Druk herhaaldelijk op Mode tot de FM-band is geselecteerd.
4. Draai aan de Afstemknop om op een zender af te stemmen. De frequentie verandert met stappen van 50kHz. Als de radio is afgestemd op een zender met een voldoende sterk signaal en er RDS-gegevens beschikbaar zijn, dan is het mogelijk dat de radio ook de zendernaam toont.
5. Wanneer het uiteinde van de golfband wordt bereikt, dan zal uw radio doorgaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
6. Stel het volume naar wens in.
7. Schakel uw radio uit door op Standby te drukken.



Weergaveopties - FM

Uw radio heeft een reeks weergaveopties voor de FM-modus:-

Het Radio Data System (RDS) is een systeem waarbij onhoorbare digitale informatie wordt uitgezonden in aanvulling op de normale FM-uitzending.

RDS biedt verschillende handige functies. De volgende functies zijn beschikbaar op uw radio.

Alle weergaveopties behalve de tekstweergave zullen ongeveer 10 seconden worden getoond op het display en daarna zal de klok weer worden getoond.

1. Druk op Info om door de verschillende opties te bladeren.

- | | |
|---------------------|---|
| a. Scrollende tekst | Toont scrollende tekstberichten zoals naam van artiest/track, inbelnummer, etc. |
| b. Programmatype | Toont het soort zender dat wordt beluisterd, bijv. Pop, Klassiek, Nieuws, etc. |
| c. Multiplex name | Toont de naam van de FM-multiplex waartoe de huidige zender behoort. |
| d. Audio type | Toont het audiotype van de FM-zender waarop is afgestemd. |
| e. Time & date | Toont de huidige tijd en datum. |

Opmerking: Als er geen RDS-informatie beschikbaar is, dan kan de radio niet de zendernaam, scrollende tekst, en informatie over het programmatype tonen.

99.70 MHz
The best variety of

99.70 MHz
Pop Music

99.70 MHz
Mono

104.60MHz
15:09:29

104.60MHz
6-11-2015

Stereo / Mono instellen - FM

Uw radio speelt stereo FM-uitzendingen af in stereo als het signaal dat ontvangen wordt voldoende sterk is. Als een stereosignaal echter zwakker wordt, dan zal het audiosignaal slechter worden. Het kan wenselijk zijn om de radio te forceren de zender in mono af te spelen om achtergrondruis te reduceren.

1. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.
2. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste FM-zender.
3. Houd Menu ingedrukt tot het geavanceerde FM-menu wordt getoond op het display.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'Audio setting' verschijnt op het display. Druk daarna op Select.
5. Draai om naar mono te schakelen en de ruis van een zwak FM-signaal te verminderen aan de Afstemknop tot 'Mono' op het display verschijnt. Druk ter bevestiging op Select. De huidige audio-instelling wordt gemarkeerd met een asterisk.
6. U kunt als alternatief ook terugkeren naar stereo door aan de Afstemknop te draaien tot 'Stereo' op het display verschijnt. Druk daarna ter bevestiging op Select.

FM
<Audio setting >

Audio setting *
<Stereo >

Audio setting
<Mono >

Scangevoeligheid instellen - FM

Uw radio heeft een optie voor het zoeken naar lokale/verre zenders met de automatische scanfunctie. Door de optie in te stellen op lokaal scannen kunnen zwakkere signalen van zenders die verder weg zijn worden genegeerd door de radio, waardoor sterke signalen eenvoudiger gevonden kunnen worden.

1. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.
2. Druk indien nodig herhaaldelijk op Mode tot de FM-band is geselecteerd.
3. Houd Menu ingedrukt tot het geavanceerde FM-menu wordt getoond op het display.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'FM Scan Zone' wordt getoond op het display. Druk daarna op Select om de scangevoeligheidsinstellingen te openen. De huidige instelling is gemarkeerd met een asterisk.
5. Draai aan de Afstemknop om te schakelen tussen de opties 'Local' (alleen zenders met een sterk signaal) en 'Distant' (alle zenders) op de onderste regel van het display. De radio kan wanneer er gekozen wordt voor de optie 'Distant' tijdens het scannen ook zenders met een zwakker signaal vinden.
6. Druk ter bevestiging op Select. De instelling wordt opgeslagen in het geheugen van de radio en blijft actief tenzij veranderd of er een systeemreset wordt uitgevoerd.

FM
<FM Scan Zone >

FM Scan Zone *
<Distant >

FM Scan Zone
<Local >

Voorkeurszenders instellen - DAB en FM

U kunt uw favoriete DAB- en FM-zenders opslaan als voorkeurszender. De radio beschikt in totaal over 20 voorkeurszenders, 10 voor DAB en 10 voor FM. Voorkeurszenders worden door uw radio onthouden in het geval van een stroomstoring.

De procedure voor het instellen van voorkeurszenders is hetzelfde in de FM- en DAB-modus en is hieronder beschreven. U kunt de 10 voorkeurszenders voor de DAB- en FM-band oproepen met behulp van de afstandsbediening.

1. Druk op Standby om de radio in te schakelen.
2. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste zender.
3. Houd de knop van de gewenste voorkeurszender ingedrukt tot het display bijvoorbeeld. "Preset 1 stored." toont. De zender wordt nu opgeslagen onder het gekozen voorkeurszendernummer. Herhaal deze procedure voor de resterende voorkeurszenders.

Opmerking: Zenders die zijn opgeslagen als voorkeurszender kunnen worden overschreven door de bovenstaande procedure te volgen.

Preset 1
Stored

Een voorkeurszender oproepen - DAB en FM

1. Druk op Standby om de radio in te schakelen.
2. Druk op Mode om de gewenste golfband te selecteren.
3. Druk kort op de knop van de gewenste voorkeurszender, uw radio stemt af op de zender die is opgeslagen in het voorkeurszendergeheugen.

Opmerking: Het display toont 'Preset Empty' als er geen zender is opgeslagen onder de gekozen voorkeurszender.

Luisteren naar muziek via Bluetooth streaming

U moet uw Bluetooth-apparaat koppelen met uw DDR-60BT voordat u automatisch verbinding kunt maken om Bluetooth-muziek af te spelen/te streamen via uw DDR-60BT. Koppelen creëert een 'band' tussen twee apparaten zodat zij elkaar kunnen herkennen.

Voor het eerst koppelen en afspelen met uw Bluetooth-apparaat

1. Druk op Mode tot de Bluetooth-koppelindicator blauw wordt. De indicator knippert blauw om aan te geven dat de luidspreker detecteerbaar is.
2. Activeer Bluetooth op uw apparaat volgens de handleiding om verbinding te maken met de radio. Ga naar de Bluetooth-apparaatlijst en selecteer het apparaat met de naam 'DDR-60BT.'. Bij sommige mobiele apparaten (die zijn uitgerust met Bluetooth versie 2.1 of ouder) moet u mogelijk het wachtwoord "0000" invoeren.
3. Zodra de apparaten zijn verbonden, zal het Bluetooth-icoontje blauw blijven branden. U kunt nu simpelweg muziek selecteren en afspelen op uw bronapparaat. Het volume kan worden ingesteld op uw bronapparaat of rechtstreeks op de radio.
4. Gebruik de bedieningselementen op uw Bluetooth-apparaat of de radio om het afspelen van muziek te starten of pauzeren en de gewenste track te selecteren.

Opmerking:

- 1) Als er 2 Bluetooth-apparaten, bij het koppelen voor de eerste keer, naar uw radio zoeken, dan wordt de radio op beide apparaten als beschikbaar getoond. Als er echter één apparaat verbinding maakt met de radio, zal het andere Bluetooth-apparaat de radio niet vinden in de lijst.
- 2) Als het Bluetooth-apparaat buiten het Bluetooth-bereik van de radio wordt verplaatst, dan zal de Bluetooth-verbinding met de radio tijdelijk worden verbroken. Uw radio zal automatisch opnieuw verbinding maken met het Bluetooth-apparaat als het weer binnen bereik komt. Houd er rekening mee dat er in de periode dat de verbinding is verbroken geen andere Bluetooth-apparaten mogen koppelen of verbinden maken met de radio.
- 3) Als 'DDR-60BT' wordt getoond in de lijst met Bluetooth-apparaten, maar u geen verbinding kunt maken met de radio, verwijder het item dan uit de lijst en koppel het apparaat nogmaals met de radio door de eerder beschreven stappen te volgen.
- 4) Het effectieve bereik van het systeem en het gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter (30 voet). Obstaten tussen het systeem en het apparaat kunnen het bereik reduceren.
- 5) De prestaties van Bluetooth/ NFC-connectiviteit kunnen variëren, afhankelijk van de verbonden Bluetooth-apparaten. Bekijk de Bluetooth-mogelijkheden die uw apparaat biedt voordat u verbinding maakt met de radio. Het is mogelijk dat niet alle functies worden ondersteund op sommige gekoppelde Bluetooth-apparaten.
- 6) Het is bij gebruik van bepaalde mobiele telefoons mogelijk dat het geluid van de Bluetooth-audiostream tijdelijk wordt uitgeschakeld of dat de verbinding met het apparaat zelfs tijdelijk wordt verbroken tijdens het verzenden/versturen van oproepen, sms-berichten, e-mails of andere activiteiten die niet in verband staan met het streamen van audio. Dergelijk gedrag is een functie van het Bluetooth-apparaat en duidt niet op een probleem met de DDR-60BT.

Bluetooth

Audiobestanden afspelen in de Bluetooth-modus

Als u uw radio succesvol heeft verbonden met het gekozen Bluetooth-apparaat, dan kunt u het afspelen van muziek starten met behulp van de bedieningselementen van het verbonden Bluetooth-apparaat.

1. Zodra het afspelen is gestart, kunt u het volume naar wens instellen met behulp van de op uw radio of op uw Bluetooth-apparaat.
2. Gebruik de bedieningselementen op uw apparaat om het afspelen te starten/pauzeren en om de gewenste track te selecteren. Als alternatief kunt u ook op Afspelen/Pauzeren (\odot), Vooruitspoelen (\odot), Terugspoelen (\odot) op de radio drukken.
3. Houd Vooruitspoelen of Terugspoelen ingedrukt om vooruit of terug te spoelen binnen de huidige track. Laat de knop los als het gewenste punt is bereikt.

Opmerking:

Het is mogelijk dat niet alle afspelapplicaties of apparaten reageren op alle bedieningselementen.

Luidsprekergeheugen en opnieuw verbinding maken met een apparaat

Als uw Bluetooth-apparaat al eerder is gekoppeld met de DDR-60BT, dan zal de DDR-60BT uw Bluetooth-apparaat onthouden. Er is echter geen functie om automatisch opnieuw verbinding te maken, maak opnieuw verbinding door de volgende stappen te volgen.

De DDR-60BT kan tot 8 Bluetooth-apparaten onthouden. Als er meer dan 8 apparaten zijn gekoppeld met de DDR-38, dan zal het eerst gekoppelde apparaat uit de lijst van de radio worden overschreven.

1. Druk op Pair om de lijst met opgeslagen Bluetooth-apparaten te openen. Draai daarna aan de Afstemknop om het gewenste Bluetooth-apparaat in het geheugen te selecteren en druk om verbinding te maken met het apparaat op Select.
2. Als alternatief kunt u ook herhaaldelijk op Pair drukken voor toegang tot de lijst met Bluetooth-apparaten en op Select drukken om verbinding te maken met het gewenste Bluetooth-apparaat.

De verbinding met uw Bluetooth-apparaat verbreken

Houd de knop Bluetooth koppelen voor 2-3 seconden ingedrukt om de verbinding met uw Bluetooth-apparaat te verbreken. De Bluetooth-indicator knippert blauw om aan te geven dat de radio weer detecteerbaar is en kan koppelen.

Koppelen en afspelen via NFC

Radio is uitgerust met een draadloze NFC-functie (Near Field Communication), waarmee NFC-apparaten kunnen koppelen met de radio en muziek kunnen afspelen. Voor niet-NFC-apparaten, raadpleeg de bovenstaande instructies om op een normale manier te koppelen met Bluetooth.


1. Schakel de NFC-functie op uw apparaat in.
2. Tik het NFC-gebied van uw afspeelapparaat rechtstreeks tegen de gemarkeerde NFC-tag op de bovenkant van uw DDR-60BT. De radio zal automatisch inschakelen en verbinding maken met uw NFC-apparaat. Als u voor het eerst koppelt met de radio, is het mogelijk dat uw NFC-apparaat toestemming vraagt om verbinding te maken met de radio. Zodra de radio is gekoppeld met een apparaat verschijnt de tekst 'Connecting DDR-60BT...' of een soortgelijk bericht op uw NFC-apparaat. De Bluetooth-indicator blijft blauw opgelicht. (Zorg er als u gebruik wilt maken van de NFC-functie voor dat het scherm van uw afspeelapparaat is ingeschakeld en ontgrendeld.)

Opmerking:

1. De prestaties van NFC-connectiviteit kunnen variëren, afhankelijk van de verbonden Bluetooth-apparaten. Bekijk de Bluetooth-mogelijkheden die uw apparaat biedt voordat u verbinding maakt met de radio. Het is mogelijk dat niet alle functies worden ondersteund op sommige Bluetooth/NFC-apparaten.
2. Het NFC-detectiegebied zit niet op alle apparaten op dezelfde plek. Als u via NFC verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat, raadpleeg dan de handleiding voor meer informatie.
3. Sommige metalen hoesjes voor mobiele telefoons kunnen de gevoeligheid van NFC verminderen. Zorg ervoor dat u het hoesje verwijdert voordat u NFC activeert.

De verbinding met uw NFC-apparaat verbreken

U kunt de verbinding met uw apparaat verbreken door simpelweg nogmaals rechtstreeks tegen de NFC-tag op het bovenpaneel van de luidspreker te tikken. De Bluetooth-indicator op het voorpaneel knippert blauw om aan te geven dat de luidspreker weer detecteerbaar is.

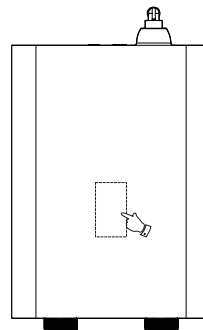

Klok en alarmen

Automatisch bijwerken van de klok

Uw radio zal de klok normaal gesproken automatisch bijwerken met behulp van het DAB-of FM-signaal. Als er geen signaal beschikbaar is, dan moet u de tijd handmatig instellen.

Na een stroomstoring zal de radio de klok weer instellen als u de radio inschakelt en in de DAB-of FM-modus zet. U kunt ook een tijd specificeren die niet automatisch wordt geüpdatet. In dit geval moet de klok altijd handmatig worden ingesteld na een stroomstoring..

1. Houd, als de radio is ingeschakeld, **Menu** ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Draai aan de **Afstemknop** tot "System" is geselecteerd op het display. Druk op de **Afstemknop** om het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Draai aan de **Afstemknop** tot "Time" is geselecteerd op het display. Druk op de **Afstemknop** om het menu met systeeminstellingen te openen.
4. Draai aan de **Afstemknop** tot "Auto update" is geselecteerd op het display. Druk op de **Afstemknop** om het menu voor het automatisch bijwerken van de tijd te openen.
5. Draai aan de **Afstemknop** om een update-optie te selecteren: "Update from DAB", "Update from FM", "Update from Any" of "No update". Druk op de **Afstemknop** om uw keuze te bevestigen. De radio zal het menu verlaten en terugkeren naar het voorgaande menu.

Opmerking:

Als u 'Update from Any', 'Update from DAB', 'Update from FM' selecteert, zal de huidige tijd die wordt ontvangen worden weergegeven. Als er geen signaal wordt gevonden, moet u de radio of antenne herpositioneren zodat er een signaal kan worden ontvangen, of de tijd handmatig instellen.

DAB
<System >

System
<Time >

Time
<Auto update >

Auto update *
<Update from Any >

Auto update
<Update from DAB >

Het klokformaat instellen

De klok die wordt getoond in de Standby-modus en in de afspeelmodus kan worden ingesteld op het 12-of 24-uursformaat. Het geselecteerde formaat wordt ook gebruikt bij het instellen van alar-men.

1. Houd als de radio is ingeschakeld **Menu** ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Draai aan de **Afstemknop** tot 'System' is geselecteerd op het display. Druk op de **Afstemknop** om het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Draai aan de **Afstemknop** tot 'Time' is geselecteerd op het display. Druk op de **Afstemknop** om de tijdinstellingen te openen.
4. Draai aan de **Afstemknop** tot 'Set 12/24 hour' is geselecteerd op het display. Druk op de **Afstemknop** om het klokformaatmenu te openen. Het huidige klokweergaveformaat is gemarkeerd met een asterisk.
5. Draai aan de **Afstemknop** om het 12- of 24-uursformaat te selecteren. Druk op de **Afstemknop** om uw keuze te bevestigen. Het systeem keert daarna terug naar het voorgaande menu. Als het 12-uursformaat is gekozen, dan zal de radio het 12-uursformaat ook gebruiken bij het instellen van de alar-men. De klok wordt weergegeven in het 12-uursformaat met een AM- of PM-indicator.

DAB
<System >

System
<Time >

Set 12/24 hour
<Set 12 hour >

Set 12/24 hour *
<Set 24 hour >

Het datumformaat instellen

1. Houd als de radio is ingeschakeld **Menu** ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Draai aan de **Afstemknop** tot 'System' is geselecteerd op het display. Druk op de **Afstemknop** om het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Draai aan de **Afstemknop** tot 'Time' is geselecteerd op het display. Druk op de **Afstemknop** om de tijdinstellingen te openen.
4. Draai aan de **Afstemknop** tot 'Set date format' is geselecteerd op het display. Druk op de **Afstemknop** om het datumformaatmenu te openen.
5. Draai aan de **Afstemknop** om de gewenste datumnotatie te selecteren en druk daarna ter bevestiging op de **Afstemknop**.

DAB
<System >


System
<Time >

Time
<Set date format >

Set date format *
<DD-MM-YYYY >

De klok handmatig instellen

1. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.
2. Houd Menu ingedrukt om het menu van de huidige modus te openen.
3. Draai aan de Afstemknop tot 'System ' op het display verschijnt. Druk op de Afstemknop.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'Time' op het display verschijnt. Druk op de Afstemknop.
5. Draai aan de **Afstemknop** tot 'Set Time/Date' op het display verschijnt.
6. Druk op de **Afstemknop**. De uren cijfers knipperen op het display. Draai aan de **Afstemknop** om het gewenste uur in te stellen.
7. Druk op de **Afstemknop**. De minuut cijfers knipperen op het display. Draai aan de **Afstemknop** om het gewenste aantal minute in te stellen.
 - Als de radio is ingesteld op het 12-uursformaat dan zal er ook een optie verschijnen voor het instellen van AM of PM.
9. Druk op de **Afstemknop**. De dag knippert op het display. Draai aan de **Afstemknop** om de huidige dag in te stellen.
10. Druk op de **Afstemknop**. De maand knippert op het display. Draai aan de **Afstemknop** om de huidige maand in te stellen.
11. Druk op de **Afstemknop**. Het jaar knippert op het display. Draai aan de **Afstemknop** om het huidige jaar in te stellen. Druk op de **Afstemknop** om de instelling van de klok te bevestigen. Het display toont 'Time Saved' en de radio verlaat het menu.

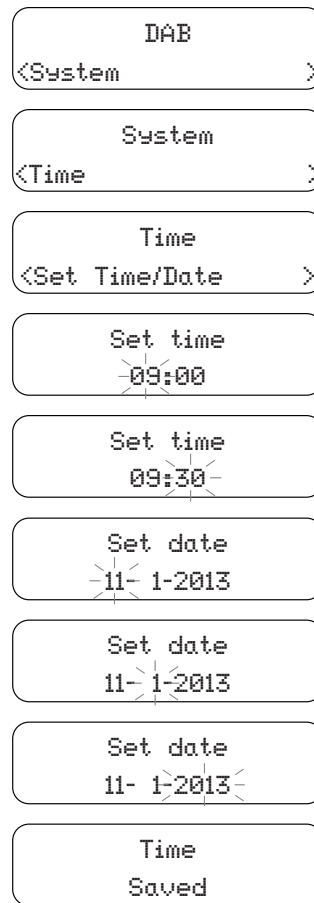

De wekker instellen

Uw radio heeft twee aparte alarmen die kunnen worden ingesteld om u te wekken met radio, of het zoemeralarm. In het geval van stroomonderbreking zal het ingebouwde geheugen van uw radio de alarminstellingen onthouden. Zorg ervoor dat de tijd juist is ingesteld voordat de alarmen worden ingesteld.

1. Druk op Alarm. De tekst 'Alarm 1 Setup' verschijnt op het display. Of druk nogmaals op Alarm. De tekst 'Alarm 2 Setup' verschijnt op het display.
2. Druk op Select om de instelwizard voor het alarm te openen. De alarmstatus knippert op het display. Draai aan de Afstemknop om On (aan) of Off (uit) te selecteren. Als Off wordt geselecteerd, dan worden alle huidige instellingen voor het bijbehorende alarm geannuleerd. Druk, als 'On' is geselecteerd, op Select om de alarmuren te laten knipperen op het display.
3. Draai aan de Afstemknop om het gewenste alarmuur te selecteren en druk daarna ter bevestiging op Select. De minuutcijfers beginnen te knipperen op het display. Als de radio is ingesteld op 12-uursnotatie, dan verschijnt er ook een optie voor het instellen van AM of PM voor de alarmtijd.
4. Draai aan de Afstemknop om de gewenste alarmminuten te selecteren en druk daarna ter bevestiging op Select. De alarmduur knippert op het display.
5. Draai aan de Afstemknop om de alarmduur te selecteren. Kies uit 15, 30, 45, 60 of 90 minuten. Druk op Select ter bevestiging van de alarmduur. De alarmbron knippert op het display.
6. Draai aan de Afstemknop om de gewenste alarmbron (DAB, FM, Zoemer) te selecteren. Druk op Select als de gewenste alarmbron is geselecteerd op het display. Als er een radiomodus wordt geselecteerd, kan het radioalarm worden ingesteld op een zender die is opgeslagen als voorkeurszender of op de zender die het laatst is beluisterd. Draai, na het selecteren van een radiomodus, aan de Afstemknop om voorkeurszender 1-10 of de laatst beluisterde zender te selecteren.

Opmerking:

U kunt het alarm alleen instellen op een voorkeurszendernummer waaronder een zender is opgeslagen. Druk op Select ter bevestiging van uw keuze. De alarmfrequentie knippert op het display.

Alarm 1 Setup

Alarm 1 Wizard

Alarm On

Alarm 1 Wizard

On time 09:00

Alarm 1 Wizard

On time 09:30

Alarm 1 Wizard

Duration 60

- Alarm 1 Wizard
Source Buzzer

Alarm 1 Wizard
Source DAB

Alarm 1 Wizard
Last listened

Alarm 1 Wizard
1: BBC Radio 4

Alarm 1 Wizard
Once

Alarm 1 Wizard
Date 9-1-2013

Alarm 1 Wizard
Date 9-1-2013

Alarm 1 Wizard
Date 9-1-2013

Alarm 1 Wizard
■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□

Alarm
Saved

3:44:07 PM A
17-11-2015

1. Alarmen die actief zijn worden op het display aangegeven met het alarmsymbool 'A'. Als de radio geen verbinding kan maken met de radiozender, dan zal in plaats daarvan het zoemeralarm worden gebruikt. Het alarm zal zacht starten en daarna elke paar seconden geleidelijk toenemen in geluidsniveau. Het alarm klinkt voor de geselecteerde duur tenzij geannuleerd.
2. Als u op enig moment tijdens het instellen van het alarm een vergissing maakt, druk dan op menu om terug te gaan naar het voorgaande scherm.

Het alarm klinkt op de geselecteerde tijden voor maximaal 90 minuten tenzij geannuleerd. De alarmduur die gebruikt wordt voor het alarm is gelijk aan de alarmduur die is ingesteld tijdens het instellen van het alarm.

Druk om een alarm te annuleren op Standby om terug te keren naar de standbymodus.

Snooze-functie

1. Het zoemer- of radioalarm kan voor 5 minuten worden gedempt door op een willekeurige knop, behalve Standby, te drukken. Als de snooze-timer actief is, wordt de resterende snooze-tijd op het display getoond.
2. Druk op Standby om de snooze-timer te annuleren terwijl het alarm is gedempt. Het display toont kort het bericht 'Alarm Off'.

Alarm bedienen in standbymodus

Als uw radio standby staat, dan kunnen de alarmen worden bediend met de Alarm-knop. Dit is om ervoor te zorgen dat u mensen die slapen niet stoort.

1. Als u de staat van de alarmen in de standbymodus wilt veranderen, druk dan op Alarm voor alarm 1 of Alarm voor alarm 2.
2. Draai aan de Afstemknop. Het display toont opties om het alarm in te schakelen of het alarm uit te schakelen.
3. Druk op Select ter bevestiging van de gewenste instelling.

De slaapfunctie

Uw radio kan worden ingesteld om uit te schakelen nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken. De slaapinstelling kan worden ingesteld op een waarde tussen de 15 en 90 minuten. Zorg ervoor dat de radio is ingeschakeld.

1. Houd, om de gewenste slaaptijd in te stellen, Menu ingedrukt om het geavanceerde menu van de huidige modus te openen.
2. Draai aan de **Afstemknop** tot 'System' is geselecteerd op het display. Druk op de **Afstemknop** om het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Draai aan de Afstemknop tot "Sleep" is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen. De beschikbare slaapinstellingen zijn 15, 30, 45, 60 of 90 minuten. Druk na het selecteren ter bevestiging op Select. Het display verlaat de slaapopties. Het slaapsymbool 'S' wordt getoond op het display. Uw radio schakelt uit nadat de ingestelde slaaptijd is verstreken.
4. Als u de slaaptimer wilt annuleren en de radio wilt uitschakelen voordat de ingestelde slaaptijd is verstreken, druk dan op Standby. Selecteer de optie "Sleep off" om de slaaptimer te annuleren zonder de radio uit te schakelen.
5. U kunt de resterende slaaptijd bekijken nadat de slaaptimer is ingesteld. Druk op Slaap op de afstandsbediening. De resterende slaaptijd wordt getoond op het display.

Alarm 1: On
Alarm 2: On

Set sleep time
15 minutes

Set sleep time
30 minutes


Set sleep time
Sleep off

99.75 MHz S
[No RadioText]

De EQ-functie

Het geluid van de radio kan worden aangepast aan uw persoonlijke smaak voor het materiaal dat u beluistert. De radio heeft zes voorgeprogrammeerde equalizermodi. Als alternatief kunt u ook zelf het bass- en treble-niveau naar wens instellen.

1. Druk op Standby om de radio in te schakelen.
2. Druk op Volume om het instellingenmenu te openen. De tekst "Equaliser" verschijnt op het display.
3. Draai aan de Afstemknop om door de 6 voorgeprogrammeerde modi te bladeren tot de gewenste modus wordt getoond. Druk daarna op Select.
 - a. Normal - er wordt geen toonmodificatie toegepast
 - b. Jazz
 - c. Rock
 - d. Klassiek
 - e. Pop
 - f. Speech
 - g. Mijn EQ (Treble – tooninstelling kan worden aangepast/Bass–tooninstelling kan worden aangepast)






NL

Persoonlijk EQ-profiel instellen

Als de voorgeprogrammeerde equalizer niet naar wens functioneert, dan kunt u de treble en bass als volgt zelf instellen:

1. Volg stappen 1-3 van het hoofdstuk De EQ-functie om het EQ-menu te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot 'My EQ' is geselecteerd op het display. Druk op Select om de instelmodus te openen.
3. De tekst "Treble" wordt getoond op het scherm. Draai aan de Afstemknop om het treble-niveau in te stellen (tussen -5 en +5). Het geluid verandert terwijl u het niveau aanpast. Druk op Select om de instelling te bevestigen. Het display schakelt dan naar de modus voor het instellen van de 'Bass'. Draai aan de Afstemknop tot het gewenste niveau (tussen -5 en +5) wordt getoond. Het geluid verandert direct wanneer u het niveau aanpast. Druk ter bevestiging van de instelling op Select.


Opmerking: Om snel het effect van het eigen EQ-profiel te annuleren draait u aan de Afstemknop tot 'Normal' is geselecteerd op het display en daarna drukt u op Select. De treble- en bass-instellingen zullen worden opgeslagen voor de volgende keer dat u gebruik wilt maken van uw eigen EQ-profiel.



De Mute-functie

Druk op Mute op de afstandsbediening van uw radio, de luidsprekers van de radio worden uitgeschakeld.


1. Druk op Mute om de geluidswaergave uit te schakelen. Het luidsprekervolumesymbool wordt niet langer getoond op het display.
2. Druk nogmaals op Mute of druk op een van de volumetoetsen om de geluidswaergave te hervatten.

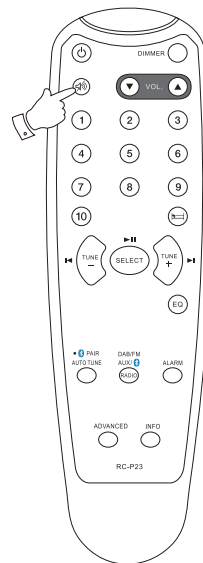

De taalfunctie

De menu's op uw radio kunnen in verschillende talen worden weergegeven.

1. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.
2. Houd Menu ingedrukt tot het geavanceerde menu wordt getoond op het display.
3. Draai aan de Afstemknop tot 'System Setting' verschijnt op het display. Druk op Select.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'Language' verschijnt op het display. Druk op Select om het menu voor het instellen van de taal te openen.
5. Draai aan de Afstemknop tot de gewenste taal op het display verschijnt. Druk ter bevestiging van uw keuze op Select. Het display zal worden weergegeven in de gekozen taal. De gekozen taal wordt gemarkeerd met een asterisk.

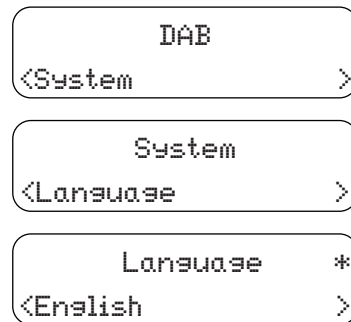

Dimmer voor achtergrondverlichting van display

Druk op Dimmer op het paneel van uw radio om de gewenste instelling voor de dimmer te selecteren en de intensiteit van het display aan te passen aan de omgevingsverlichting in de kamer.

LCD Contrast control

Het contrast van het display kan worden aangepast. De instelling verandert ook de hoek van waaruit het display het best kan worden afgelezen.

1. Open het menu door Menu ingedrukt te houden. Draai aan de Afstemknop tot 'System' is geselecteerd op het display. Druk op Select om het instellingenmenu te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot 'Lcd Contrast' is geselecteerd op het display en druk op Select.
3. Draai aan de Afstemknop om het contrast in te stellen. De indicatie van het contrastniveau op het scherm verandert tegelijkertijd. Als u de instelling heeft gevonden die de beste leesbaarheid geeft op de locatie waar de radio wordt gebruikt, druk dan op Select om de instelling op te slaan. Druk daarna op Menu om het menu te verlaten.

Softwareversie

De weergave van de softwareversie kan niet worden veranderd en dient alleen ter referentie.

1. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.
2. Houd Menu ingedrukt tot het geavanceerde menu van de huidige modus wordt getoond op het display.
3. Draai aan de Afstemknop tot 'System Setting' verschijnt op het display. Druk op Select.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'SW Version' op het display verschijnt. Druk op Select. De softwareversie wordt getoond op het display.
5. Druk op Menu om de weergave van de softwareversie te verlaten.

DAB
<System >

System
<Lcd Contrast >

Contrast
■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□

DAB
<System >

System
<SW Version >

SW Version
dab-mmi-FS2052-0000-

Software-updates

Het is mogelijk dat er in de toekomst software-updates voor uw radio beschikbaar zijn.

Als er software-updates beschikbaar zijn, dan kunt u deze updates en informatie over het updaten van de software vinden op

<http://sg.sangean.com.tw/first/first.asp>

<http://www.sangean.eu/first/first.asp>

www.sangean.com.au.

Neem voor meer informatie contact op met ons hoofdkantoor door een email te sturen naar info@sangean.com

1. Steek de USB-stick in de USB-poort op de achterkant van het apparaat.
2. Houd Menu ingedrukt tot het geavanceerde menu van de huidige modus te openen.
3. Draai aan de Afstemknop tot 'System Setting' op het display verschijnt. Druk op Select.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'Software Upgrade' op het display verschijnt. Druk op Select.
5. Draai aan de Afstemknop tot 'Yes' is geselecteerd op het display. Als u de software niet wilt updaten, selecteer dan 'No' en druk op Select. Het display keert terug naar de voorgaande weergave.

DAB
<System >

System
<Software Upgra >

Upgrade?
<No> Yes

Systeemreset

Als uw radio niet juist werkt of als er cijfers of karakters niet of onjuist op het display worden getoond, voer dan de volgende procedure uit.

1. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.
2. Houd Menu ingedrukt tot het geavanceerde menu van de huidige modus wordt getoond op het display.
3. Draai aan de Afstemknop tot 'System ' op het display verschijnt. Druk op Select.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'Factory Reset' wordt getoond op het display. Druk op Select.
5. Draai aan de Afstemknop tot 'Yes' is geselecteerd op het display. Als u de systeemreset niet wilt uitvoeren, selecteer dan 'No' en druk op Select. Het display keert terug naar de voorgaande weergave.
6. Als u 'Yes' heeft geselecteerd, druk dan op Select. Er wordt een volledige reset uitgevoerd. De zenderlijst en voorkeurszenders worden gewist. Alarmen worden geannuleerd en de instellingen van de slaaptimer worden ingesteld op hun standaardwaarde. Het display toont de melding 'Welcome to Digital Radio' en het apparaat zal zich net als de eerste keer toen het werd ingeschakeld gedragen. In geval van een storing als gevolg van elektrostatische ontlading, reset het product met behulp van de bovenstaande procedure. Onder sommige omstandigheden kan het nodig zijn het apparaat opnieuw op het lichtnet aan te sluiten om normaal gebruik te hervatten.

DAB
<System >

System
<Factory Reset >


Factory Reset?
No <Yes>

Hoofdtelefoonaansluiting

Er zit een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting op de achterkant van uw radio voor gebruik met een hoofdtelefoon. Als u een stekker in de aansluiting steekt, dan zal de interne luidspreker automatisch worden uitgeschakeld. Houd er rekening mee dat de gevoeligheid van hoofdtelefoons sterk kan variëren. We raden daarom aan het volume laag in te stellen voordat u de hoofdtelefoon aansluit op de radio.

BELANGRIJK:


Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies.

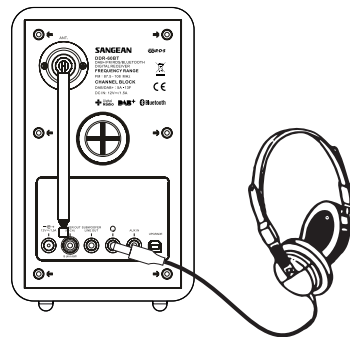

Subwoofer-lijnitgang (3,5mm aansluiting)

Er zit een 3,5mm Subwoofer Line Uitgang op de achterkant van uw radio om het audiosignaal te versturen naar een externe versterker. De interne luidspreker wordt niet uitgeschakeld wanneer er een stekker in deze aansluiting wordt gestoken.


Stel het volume op de radio indien gewenst minimaal in.

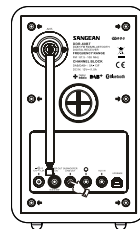

Aux-ingang

Er zit een 3,5mm aux-ingang op de achterkant van uw radio om het mogelijk te maken een audiosignaal te ontvangen van een extern audioapparaat zoals een iPod, MP3- of CD-speler.


1. Sluit een stereo- of mono-audiobron (bijvoorbeeld een iPod, MP3- of CD-speler) aan op de Aux-ingang (gemarkeerd met 'Aux In').
2. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.
3. Druk op Mode om de Aux-modus te selecteren. Het display toont 'Auxiliary Input'.
4. Stel het volume indien nodig in op uw iPod, MP3- of CD-speler en zorg voor een adequaat signaalniveau. Gebruik vervolgens de volumeregeling van de radio om het volume naar wens in te stellen.

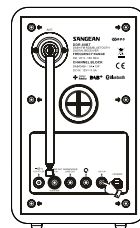

Luidsprekeruitgang

Om in stereo van al uw muziek te genieten, kunt u een Sangean SP-40 luidspreker aansluiten op de radio voor een echte stereo-ervaring.

Sluit de luidsprekeruitgang van uw radio met behulp van de meegeleverde luidsprekerkabel (meegeleverd met de SP-40) aan op de luidsprekeringang van de Sangean SP-40. Als de luidspreker succesvol is aangesloten, zal de stereo-indicator op het voorpaneel van uw radio oplichten.

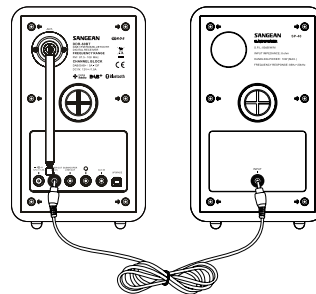

Specificaties

Stroomvereisten

Voeding lichtnet AC 100-240 V/50/60Hz

Frequentiebereik

FM	87.5-108MHz
DAB	174.928-239.200MHz

Bluetooth

Bluetooth-specificatie	Bluetooth® Ver 3.0
Ondersteunde profielen	A2DP, AVRCP1.4
Bluetooth Audio CODEC	AAC, SBC
Zendvermogen	Vermogensklasse 2
Bereik	10 meter/30 voet

Circuit features

Vermogen	5W+5W(indien aangesloten op SP-40 luidspreker)
Hoofdtelefoonuitgang	3,5 mm diameter, stereo
Aux-ingang	3,5mm diameter, stereo
Subwoofer-lijnuitgang	3,5mm diameter, subwoofer
Antennesysteem	Telescopische DAB-antenne Telescopische FM-antenne

NL

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



Als u dit apparaat op een later moment van de hand zou willen doen, merk dan op: Afgedankte elektrische apparaten horen niet weggegooid te worden in het huishoudafval. Recycle het product waar de faciliteiten hiervoor aanwezig zijn. Raadpleeg uw speciaalzaak of plaatselijke overheid voor advies betreffende hergebruik. (Richtlijn voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten).