

SANGEAN Revery R4 (WFS-58)


Quick Start Guide

GB

Before you can use your internet radio, you must have the following:


- A broadband internet connection (not required for DAB, FM, Bluetooth, Aux in).
- A wireless (Wi-Fi) modem or router connected to your broadband internet.
- Your WEP/WPA key or password to access your wireless network, if necessary.

We also recommend that you:


- Download and install free UNDOK™ App  from the Apple iTunes App store or Android Google Play store to control your device.
- You can also use this powerful app to manage multiple devices in different rooms.

Connect the radio to your computer network



1. Power your radio.
When you apply power, the display on the radio will light up and show "SANGEAN".

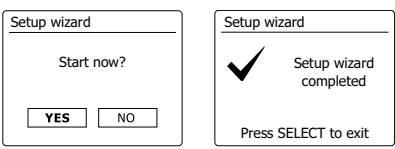


2. Go through the on-screen setup.
To complete the setup process, make sure your router is on, and it has an internet connection.





Listening to the radio
Note: All the functions can be controlled via the UNDOK App.

1. Press On/Standby button to turn on the radio.
2. Press the Band button and then use the Menu Up or Down and Select buttons to select the desired operating mode.
3. Press and hold the Menu button to access the menu system of each mode. Highlight the menu item using the Menu Up or Down buttons. Press the Select button to select that item. The Info button also allows the display of information relating to the radio station or music file being played. Press the Info button to cycle through the different options. Pressing the back button will go back to a higher level menu.
4. Press  or  to adjust the sound level as needed.

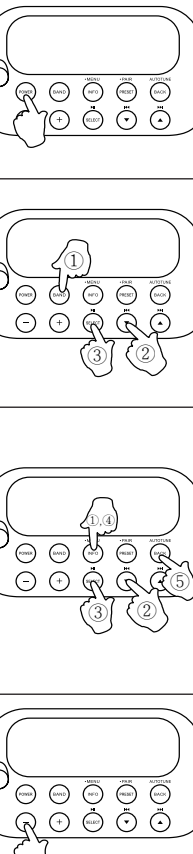



5. Storing a preset: Press and hold the Preset button to enter 'Save to Preset' menu. Press the Menu Up or Down buttons to select the required preset number. Press the select button to store the preset.

Recalling a preset: Press the Preset button to display the 'Recall from Preset' menu. Press the Menu Up or Down buttons to select the required preset station and press the select button.

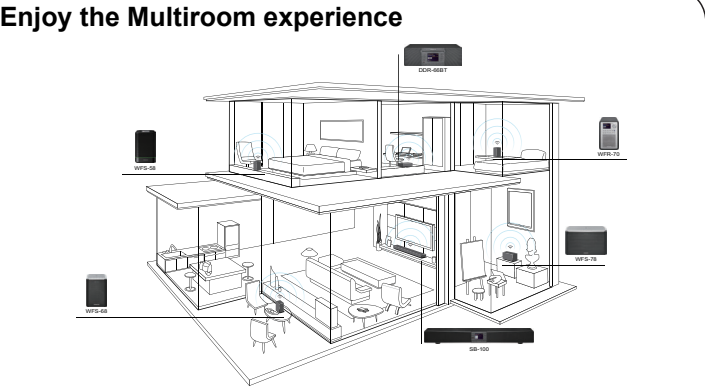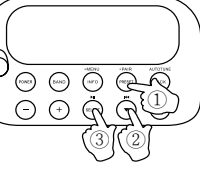


WFS-58 is part of Sangean multi-room series. Sangean multi-room series is an expandable system to stream music wirelessly around your home. It creates a multi-room listening experience, so you can play the same music everywhere or listen to individual tracks in different rooms simultaneously. In this network, multiroom capable devices can be treated as individual or organized into synchronized groups.

To enjoy music with this feature, you can download UNDOK App on your smartphone/tablet to control all the audio sources available on your WFS-58 everywhere in your home.

1. Download UNDOK app  from App Store for your iOS smartphone or download from Google Play for your Android smartphone.
2. Start UNDOK app, making sure your radio and smartphone are connected to the same WiFi network.
3. All devices which are capable of multiroom grouping but currently not in a group will be listed on the screen of your smartphone. Select the radio, for example "Sangean WFS-58" to establish a connection between UNDOK and your radio. Now you can create a multiroom group.
4. Create a group by tapping on the icon  next to an audio device. The App will suggest a default name which you can overwrite as required. When you are happy with the group name, select the audio products that you wish to add into your group. After finish adding the device, tap Done.

For full documentation of WFS-58 functionality, please scan the QR code or visit the website to download the full manual.

<http://www.sangean.com.tw>




Guide de démarrage rapide

F

Avant d'utiliser votre radio vous devez disposer de ce qui suit:


- Une connexion Internet haut débit (non requise pour les fonctions DAB, FM, Bluetooth, Aux in).
- Un modem (Wi-Fi) ou un routeur sans fil connecté à votre Internet haut débit.
- Votre clé WEP/WPA ou votre mot de passe pour accéder à votre réseau sans fil, si nécessaire.

Nous vous recommandons également:


- Téléchargez et installez l'application gratuite UNDOK™  à partir de la boutique App Store Apple iTunes ou de Google Play Store Android pour contrôler votre appareil.
- Vous pouvez également utiliser cette puissante application pour gérer plusieurs appareils dans différentes pièces.

Connectez la radio à votre réseau informatique



1. Mise en route de votre radio.
Lorsque l'appareil est sous tension, l'écran d'affichage sur la radio s'allumera et affichera « SANGEAN ».




2. Passez les étapes de configuration à l'écran.
Pour compléter le processus d'installation, assurez-vous que votre routeur est allumé et qu'il possède une connexion Internet.

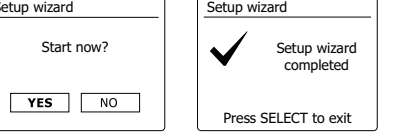



Fonctionnement de la radio
Remarque: Toutes les fonctions peuvent être contrôlées via l'application UNDOK.

1. Appuyez sur le bouton Marche/Veille pour allumer la radio.
2. Appuyez sur le bouton Mode, puis utilisez les touches Menu Haut ou Bas et Select pour sélectionner le mode de fonctionnement désiré.
3. Appuyez et maintenez le bouton Menu enfoncé pour accéder au système de menu de chaque mode. Mettez en surbrillance l'élément de menu à l'aide des boutons Menu Haut ou Bas. Appuyez sur le bouton Select pour sélectionner cet élément. Le bouton Info permet également d'afficher les informations relatives à la station de radio ou au fichier de musique en cours de lecture. Appuyez sur le bouton Info pour parcourir les différentes options. En appuyant sur le bouton Back, vous retournez dans un menu de niveau supérieur.
4. Appuyez sur  ou  pour régler le niveau sonore au besoin.

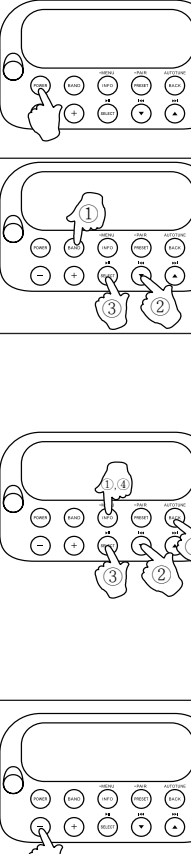



5. Stockage d'un préréglage: maintenez le bouton Preset pour accéder au menu « Enregistrer dans le préréglage ». Appuyez sur les boutons Menu Haut ou Bas pour sélectionner le numéro de préréglage requis. Appuyez sur le bouton Select pour mémoriser le préréglage.

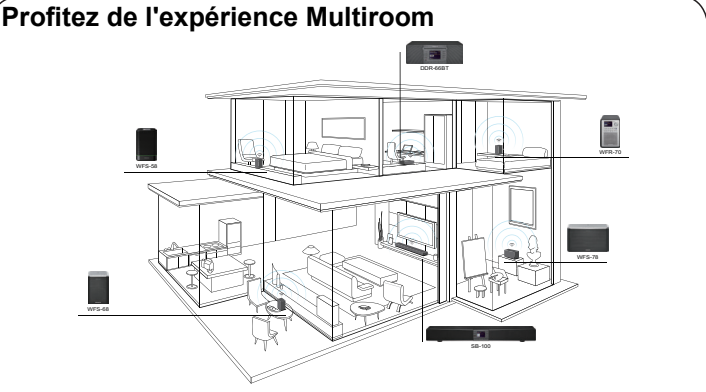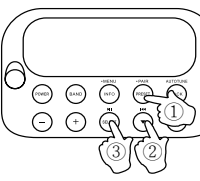Rappel d'un préréglage: appuyez sur le bouton Preset pour afficher le menu « Rappeler un préréglage ». Appuyez sur les boutons Menu Haut ou Bas pour sélectionner la station préréglée requise et appuyez sur le bouton Select.




WFS-58 fait partie de la gamme multi-pièces (multi-room) de Sangean. La gamme multi-pièces de Sangean propose un système extensible pour diffuser de la musique sans fil autour de votre maison. Cela crée une expérience d'écoute multi-pièces, de sorte que vous pouvez jouer la même musique partout ou écouter des pistes individuelles dans différentes pièces simultanément. Dans ce réseau, les appareils fonctionnels multi-pièces peuvent être considérés individuellement ou organisés en groupes synchronisés.

Pour profiter de la musique avec cette fonctionnalité, vous pouvez télécharger l'application UNDOK sur votre smartphone/tablette pour contrôler toutes les sources audio disponibles sur votre WFS-58 partout dans votre maison.

1. Téléchargez l'application UNDOK  depuis la boutique App Store pour votre smartphone iOS ou téléchargez depuis Google Play pour votre smartphone Android.
2. Démarrez l'application UNDOK, en vous assurant que votre radio et votre smartphone sont connectés au même réseau WiFi.
3. Tous les périphériques capables de regroupement multi-pièces mais ne faisant pas partie d'un groupe à ce moment-là seront répertoriés sur l'écran de votre smartphone. Sélectionnez la radio, par exemple « Sangean WFS-58 » pour établir une connexion entre UNDOK et votre radio. Maintenant, vous pouvez créer un groupe multi-pièces.
4. Créez un groupe en appuyant sur l'icône  à côté d'un périphérique audio. L'application suggérera un nom par défaut que vous pouvez écraser au besoin. Lorsque vous êtes satisfait du nom du groupe, sélectionnez les produits audio que vous souhaitez ajouter à votre groupe. Après que l'étape d'ajout d'appareil soit complet, appuyez sur Terminé.

Pour obtenir une documentation complète des fonctions du WFS-58, veuillez analyser le code QR ou visiter le site Web pour télécharger le manuel complet.

<http://www.sangean.com.tw>




Guía de inicio rápido

E

Antes de poder usar su radio, debe tener lo siguiente:


- Una conexión a internet de banda ancha (no necesaria para las funciones de DAB, FM, Bluetooth, entrada auxiliar).
- Un módem o router inalámbrico (Wi-Fi) conectado a su internet de banda ancha.
- Su clave o contraseña WEP/WPA para acceder a su red inalámbrica si fuera necesario.

También le recomendamos que:


- Descargue e instale la aplicación gratuita UNDOK™  desde la App Store de Apple o el Play Store de Google.
- También puede usar esta potente aplicación para controlar múltiples dispositivos en diferentes habitaciones.

Conectar la radio a la red del ordenador



1. Encender su radio
Al suministrar alimentación, la pantalla de la radio se encenderá y mostrará "SANGEAN".




2. Realizar el proceso de configuración que aparece en pantalla
Para completar el proceso de configuración, asegúrese de que el router está encendido y de que tenga una conexión a internet.

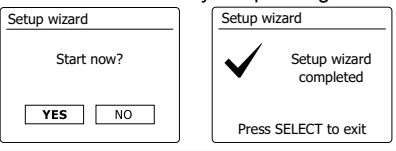


Uso de la radio
Nota: Todas las funciones se pueden controlar por medio de la aplicación UNDOK.

1. Presione el botón On/Standby (Encendido/ modo espera) para encender la radio.
2. Presione el botón Mode (modo) y a continuación use los botones Menu Up/ Down (menú arriba o abajo) y Select (seleccionar) para seleccionar el modo de funcionamiento deseado.
3. Mantenga presionado el botón Menu (menú) para acceder al sistema de menús de cada modo. Seleccione el elemento del menú usando los botones Menu Up/Down (menú arriba o abajo). Presione el botón Select (seleccionar) para seleccionar ese elemento. El botón Info (información) permite la visualización de información relacionada con la emisora de radio o del archivo de música que se está reproduciendo. Presione el botón Info (información) para moverse a través de las diferentes opciones. Presione el botón de atrás para volver al menú de nivel superior.
4. Presione  o  para ajustar el nivel de sonido según desee.

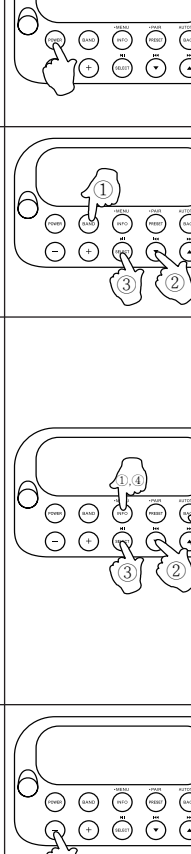



5. Guardar una presintonía: Mantenga presionado el botón Preset (presintonía) para entrar al menú de "Guardar en presintonía". Presione el botón Menu Up/Down (menú arriba o abajo) para seleccionar el número de presintonía deseado. Presione el botón Select (seleccionar) para guardar la presintonía.

Seleccionar una presintonía: Presione el botón Preset (presintonía) para mostrar el menú de "Seleccionar de presintonías". Presione los botones de Menu Up/Down (menú arriba o abajo) para seleccionar la emisora presintonizada deseada y presione el botón de seleccionar.

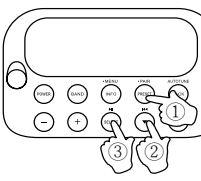


El WFS-58 es parte de la serie multihabitación de Sangean. La serie multihabitación de Sangean es un sistema ampliable para transmitir música de forma inalámbrica alrededor de su hogar. Crea una experiencia de multihabitación con lo que puede reproducir la misma música en cualquier lugar o escuchar pistas individuales en diferentes habitaciones al mismo tiempo. En esta red, los dispositivos con capacidad multihabitación pueden ser tratados de forma individual u organizarse en grupos sincronizados.

Para disfrutar de la música con esta función, puede descargar la aplicación UNDOK en su smartphone/tableta para controlar todas las fuentes de audio disponibles en su WFS-58 en cualquier lugar de su hogar.

1. Descargue la aplicación UNDOK  desde la App Store para su smartphone iOS o desde el Play Store para su dispositivo Android.
2. Inicie la aplicación UNDOK asegurándose de que la radio y el smartphone están conectados a la misma red Wi-Fi.
3. Todos los dispositivos con capacidad de agrupación multihabitación pero que actualmente no están en un grupo, aparecerán en la pantalla de su smartphone. Seleccione la radio, por ejemplo "Sangean WFS-58", para establecer una conexión entre UNDOK y su radio. Ahora podrá crear un grupo multihabitación.
4. Cree un grupo tocando el icono  junto a un dispositivo de audio. La aplicación le sugerirá un nombre por defecto que puede sobrescribir según sea necesario. Cuando esté contento con el nombre del grupo, seleccione los productos de audio que desea añadir al grupo. Tras terminar de añadir el dispositivo, presione "Listo".

Para una documentación completa de la funcionalidad del WFS-58, escanee el código QR o visite la página web para descargar el manual completo.

<http://www.sangean.com.tw>



3A87c01000060

Snelstartgids

NL

Voordat u uw radio kunt gebruiken, dient u over de volgende zaken beschikken:

- Een breedbandinternetverbinding (niet vereist voor de functies DAB, FM, Bluetooth, Aux in).
- Een draadloze (Wi-Fi) modem of router aangesloten op uw breedbandinternet.
- De WEP/WPA sleutel of het wachtwoord voor toegang tot het draadloos netwerk, indien van toepassing.

We raden u ook aan om:

- De gratis UNDOK™ App  te downloaden en installeren uit de Apple iTunes App Store of Android Google Play. Hiermee kunt u uw apparaat bedienen.
- U kunt deze krachtige app ook gebruiken om meerdere apparaten in verschillende kamers te behoren.

De radio verbinden met uw computernetwerk



1. Schakel uw radio in.
Nadat u de radio inschakelt, licht het display op en toont het de tekst "SANGEAN".




2. Volg het instellingproces op het scherm.
Zorg ervoor dat uw router is ingeschakeld en verbonden met het internet om het instellenproces te voltooien.





De radio bedienen
Opmerking: Alle functies kunnen worden bediend via de UNDOK-app.

1. Druk op On/Standby om de radio in te schakelen.
2. Druk op Mode en gebruik daarna Menu Omhoog of Omlaag en Select om de gewenste gebruiksmodus te selecteren.
3. Houd Menu ingedrukt om het menustelsysteem van de gebruikte modus te openen. Selecteer het menu-item met behulp van Menu Omhoog of Omlaag en druk daarna ter bevestiging op Select. U kunt de knop Info gebruiken om informatie weer te geven over de huidige radiozender of het muziekbestand dat wordt afgespeeld. Druk op Info om door de verschillende opties te bladeren. Druk op Back om terug te gaan naar een menu van een hoger niveau.
4. Druk op  of  om het volume naar wens in te stellen.

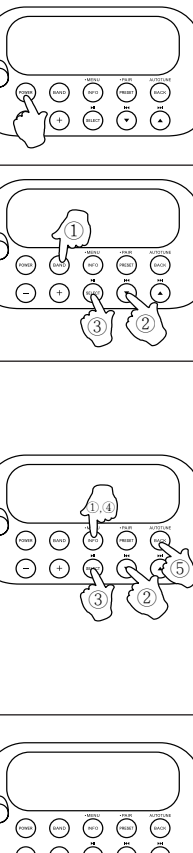



5. Een voorkeuzender opslaan: Houd Preset ingedrukt om het menu 'Save to Preset' te openen. Druk op Menu Omhoog of Omlaag om het gewenste voorkeuzendernummer te selecteren. Druk daarna op Select om de voorkeuzender op te slaan.

Een voorkeuzender oproepen: Druk op Preset om het menu 'Recall from Preset' te openen. Druk op Menu Omhoog of Omlaag om de gewenste voorkeuzender te selecteren en druk daarna ter bevestiging op Select.

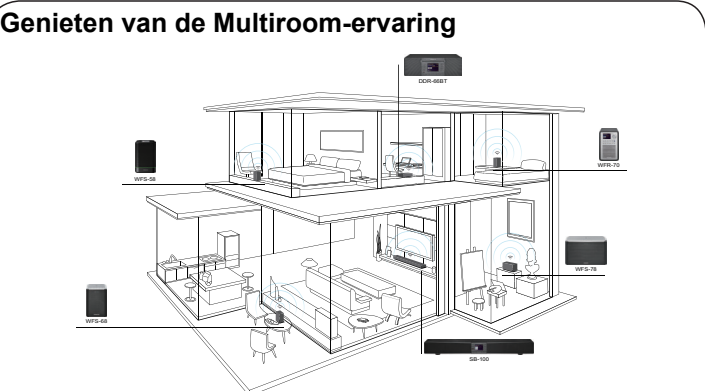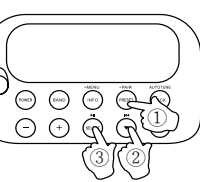

WFS-58 is onderdeel van de Sangean Multiroom-serie, een uitbreidbaar systeem om muziek draadloos te streamen in huis. Het creëert een luisterervaring in meerdere kamers, zodat u in uw hele huis dezelfde muziek kunt luisteren of in verschillende kamers tegelijkertijd naar individuele tracks kunt luisteren. Binnen het netwerk kunnen apparaten met multiroom-functie worden behandeld als individueel apparaat of worden ingedeeld in gesynchroniseerde groepen.

Als u gebruik wilt maken van deze functie om naar muziek te luisteren, dan kunt u de UNDOK-app downloaden op uw smartphone/tablet om alle audiobronnen die beschikbaar zijn op uw WFS-58 overal in huis te bedienen.

1. Download de UNDOK-app  uit de App Store op uw iOS-smartphone of download de app uit Google Play op uw Android-smartphone.
2. Start de UNDOK-app en zorg ervoor dat uw radio en de smartphone zijn verbonden met hetzelfde draadloze (WiFi) netwerk.
3. Alle apparaten die beschikken over multiroom-functie, maar op dit moment nog niet in een groep zitten, worden getoond op het scherm van uw smartphone. Selecteer de radio, bijvoorbeeld "Sangean WFS-58" om verbinding te maken tussen UNDOK en uw radio. U kunt nu een multiroom-groep creëren.
4. Creëer een groep door op het pictogram  naast een audioparaat te tikken. De app zal een standaardnaam voorstellen, die u indien gewenst kunt aanpassen. Als u tevreden bent met de groepsnaam, selecteer dan de audioproducten die u wilt toevoegen aan de groep. Tik na het toevoegen van de producten op de optie "Done".

Voor volledige documentatie over de functionaliteit van de WFS-58, scan de QR-code of bezoek de website om de volledige handleiding te downloaden.

<http://www.sangean.com.tw>




Kurzanleitung

D

Für den Gebrauch Ihres Radios benötigen Sie:


- Eine Breitband-Internetverbindung (nicht erforderlich für DAB, UKW, Bluetooth, Aux-Modus).
- Ein schnurloses (Wi-Fi) Modem oder einen Router, das/der mit Ihrem Breitband-Internet verbunden ist.
- Ihren WEP/WPA-Code oder Ihr Passwort für den Zugang zum schnurlosen Netzwerk, sofern erforderlich.

Wir empfehlen Ihnen außerdem:


- Die kostenlose UNDOK™ App  aus dem Apple iTunes App-Store bzw. Android Google Play Store für die Steuerung Ihres Geräts herunterzuladen und zu installieren.
- Sie können diese leistungsstarke App auch zur Steuerung mehrerer Geräte in unterschiedlichen Räumen verwenden.

Radio mit dem Computer-Netzwerk verbinden



1. Schalten Sie Ihr Radio ein.
Sobald Sie das Gerät einschalten, leuchtet das Display auf und es erscheint die Anzeige „SANGEAN“.




2. Führen Sie die Setup-Anleitungen auf dem Bildschirm durch.
Um den Setup abschließen zu können, müssen der Router eingeschaltet und das Internet verbunden sein.

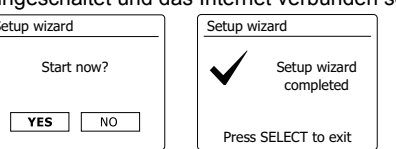



Verwendung der Radios
Hinweis: Alle Funktionen können mit die UNDOK-App ausgeführt werden.

1. Drücken Sie auf die Taste Ein/Standby, um das Radio auszuschnallen.
2. Drücken Sie die Modus-Taste und verwenden Sie dann die Menü-Tasten Aufwärts und Abwärts sowie die Auswahl-Taste, um den gewünschten Betriebsmodus einzustellen.
3. Halten Sie die Menü-Taste gedrückt, um das Menü für den jeweiligen Modus aufzurufen. Markieren Sie die gewünschte Menü-Option mit den Menü-Tasten Aufwärts und Abwärts. Drücken Sie die Auswahl-Taste zum Bestätigen. Mit der Info-Taste können Sie Informationen bzgl. der aktuell wiedergegebenen Radiosender und Musikdateien anzeigen. Drücken Sie die Info-Taste, um durch die unterschiedlichen Optionen zu navigieren. Drücken Sie die Zurück-Taste, um zum übergeordneten Menü zurückzukehren.
4. Stellen Sie mit den Tasten  oder  die Lautstärke entsprechend ein.

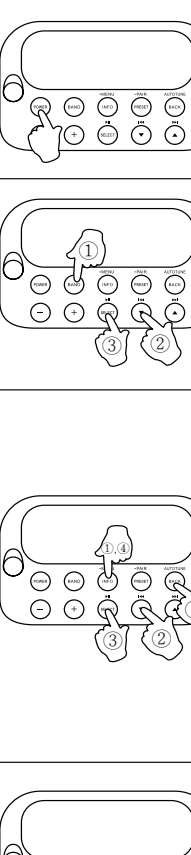



5. Sender speichern: Halten Sie die Speicher-Taste gedrückt, um das Menü „Sender speichern“ zu öffnen. Wählen Sie mit den Menü-Tasten Aufwärts oder Abwärts den gewünschten Speicherplatz aus. Drücken Sie dann die Auswahl-Taste, um den Sender zu speichern.

Gespeicherte Sender aufrufen: Drücken Sie die Speicher-Taste, um das Menü „Sender aufrufen“ zu öffnen. Wählen Sie mit den Menü-Tasten Aufwärts oder Abwärts den gewünschten Sender aus und bestätigen Sie mit der Auswahl-Taste.

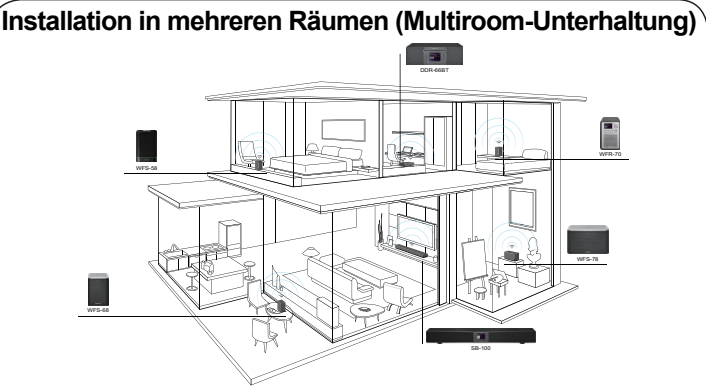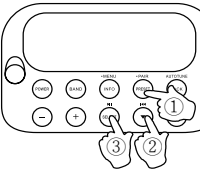

Das WFS-58 Radio ist Teil der Sangean Multiroom-Produktreihe. Die Sangean Multiroom-Produktreihe ist ein erweiterbares System für die schnurlose Musikübertragung in der gesamten Wohnung. Dieses System ermöglicht Multiroom-Unterhaltung, sodass Sie überall in der Wohnung Musik hören oder einzelne Titel gleichzeitig in allen Räumen abspielen können. In solch einem Netzwerk können Sie die Multiroom-fähigen Geräte einzeln oder in synchronisierten Gruppen steuern.

Installieren Sie für diese Funktion die UNDOK-App auf Ihrem Smartphone/ Tablet, um alle Audioquellen, die an Ihrer WFS-58 in Ihrer Wohnung verfügbar sind, steuern zu können.

1. Laden Sie die UNDOK-App  aus dem App-Store (iOS) bzw. Google Play Store (Android) herunter.
2. Starten Sie die UNDOK-App und vergewissern Sie sich, dass Ihre Radio und Ihr Smartphone mit dem gleichen Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.
3. Im Display Ihres Smartphones werden alle Geräte angezeigt, die Multiroom-fähig, jedoch noch nicht in einer Gruppe organisiert sind. Wählen Sie die Radio, z.B. „Sangean WFS-58“, um eine Verbindung zwischen der UNDOK-App und Ihrer Radio herzustellen. Sie können nun eine Multiroom-Gruppe erstellen.
4. Erstellen Sie eine Gruppe, indem Sie auf das Icon  neben einem Audiogerät tippen. Die App wird Ihnen einen Namen vorschlagen, den Sie jedoch überschreiben können. Sofern Ihnen der Gruppenname gefällt, wählen Sie die Audiogeräte aus, die Sie zur Gruppe hinzufügen möchten, und tippen Sie zum Abschluss auf Fertig.

Um eine vollständige Anleitung für die WFS-58 zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder laden Sie die vollständige Bedienungsanleitung von unserer Webseite herunter.

<http://www.sangean.com.tw>




Guida all'Avvio Veloce

I

Prima di usare la vostra Radio, è necessario munirsi di quanto segue:


- Una connessione Internet a banda larga (non necessaria per le funzioni DAB, FM, Bluetooth, Aux-In).
- Un modem o router senza fili (Wi-Fi) connesso a una linea Internet a banda larga.
- La chiave o password WEP/WPA per accedere la vostra rete Wi-Fi, se richiesta.

Si consiglia inoltre di:


- Scaricare e installare l'App gratuita UNDOK™  dall'App Store di Apple o da Android Google Play per controllare il vostro dispositivo.
- Questa versatile App può essere usata per gestire più dispositivi in stanze differenti.

Collegare la Radio alla vostra rete di computer



1. Attivare la Radio
Quando lo si attiva, il quadrante sulla Radio si accenderà mostrando la scritta "SANGEAN".




2. Completare le impostazioni sullo schermo
Per completare le impostazioni, accertarsi che il proprio router sia attivo e collegato a internet.

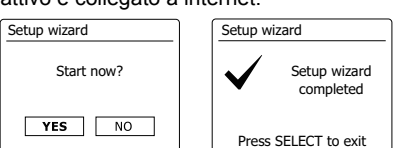


Funzionamento della Radio
Nota: Tutte le funzioni possono essere controllate tramite la App UNDOK.

1. Premere il tasto On/Standby per attivare la Radio.
2. Premere il tasto Modalità e selezionare la modalità operativa desiderata usando i tasti Menu Su e Giù e Seleziona.
3. Tenere premuto il tasto Menu per accedere al menu di sistema di ciascuna modalità. Evidenziare la voce del menu usando i tasti Menu Su e Giù. Premere il tasto Seleziona per scegliere la voce. Il tasto Info permette inoltre di visualizzare le informazioni relative alla stazione radio o al file audio in riproduzione. Premere il tasto Info per scorrere tra le differenti opzioni. Premere il tasto Indietro per passare al menu di livello superiore.
4. Premere  o  per regolare il volume sul livello desiderato.

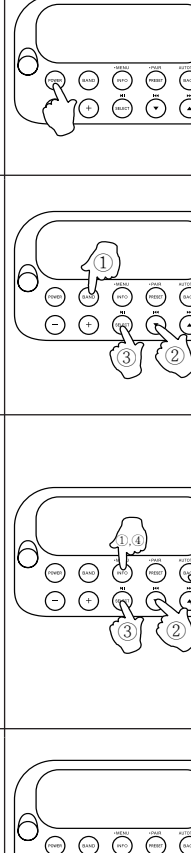



5. Memorizzare la preselezione: Tenere premuto il tasto Preselezione per accedere al menu "Salva nella Preselezione". Premere i tasti Menu Su e Giù per selezionare il numero desiderato della preselezione. Premere il tasto selezione per memorizzare la preselezione.

Recalling a preset: Premere il tasto Preselezione per visualizzare il menu "Richiamo dalla Preselezione". Premere i tasti Menu Su e Giù per selezionare la stazione desiderata dalla preselezione e premere il tasto Selezione.

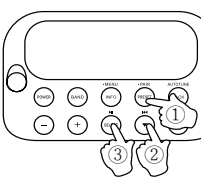


WFS-58 fa parte della gamma di prodotti multistanza Sangean. La serie Sangean è un sistema espandibile per trasmettere musica senza fili in tutta la casa. È capace di creare un'esperienza di ascolto multistanza, che vi permetterà di ascoltare la stessa musica ovunque, o di ascoltare differenti brani individuali in differenti stanze simultaneamente. In questa rete, i dispositivi compatibili con il sistema multistanza possono essere trattati individualmente od organizzati in gruppi sincronizzati.

Per utilizzare appieno questa caratteristica, scaricare la App UNDOK sul proprio smartphone o tablet, in modo da controllare tutte le fonti audio disponibili sul vostro WFS-58 ovunque nella vostra casa.

1. Scaricare nel vostro smartphone la App UNDOK  dall'App Store per iOS o da Google Play per Android.
2. Avviare la App UNDOK, accertandovi che sia la Radio che lo Smartphone siano collegati alla stessa rete Wi-Fi.
3. Tutti i dispositivi compatibili con il sistema multistanza che sono raggruppabili ma non ancora raggruppati verranno elencati sullo schermo del vostro smartphone. Selezionare la Radio, ad esempio "Sangean WFS-58", per stabilire una connessione tra UNDOK e la Radio. Sarà ora possibile creare un gruppo multistanza.
4. Creare un gruppo toccando l'icona  vicino al dispositivo audio. La App suggerirà un nome di default, che può essere sovrascritto come desiderato. Una volta scelto il nome del gruppo, selezionare i dispositivi audio che si desidera aggiungere a detto gruppo. Una volta terminato di aggiungere i dispositivi, toccare Fatto.

Per la documentazione completa delle funzioni del WFS-58, scansionare il codice QR o visitare il sito internet e scaricare l'intero manuale.

<http://www.sangean.com.tw>




Hurtigstartsveiledning

N

Før du begynner å bruke radioen din, må du ha følgende:

- En bredbåndsforbindelse (ikke nødvendig for DAB, FM, Bluetooth, Aux in).
- Et trådløst (Wi-Fi) modem eller en ruter som er koblet til internett via bredbåndet.
- WEP/WPA-nøkkelen eller -passordet til det trådløse nettverket, hvis det er passordbeskyttet.

Vi anbefaler også at du:

- Laster ned og installerer UNDOK™-appen  gratis i Apples iTunes App Store eller Androids Google Play Store for styring av enheten.
- Denne appen kan også brukes til å styre flere enheter i forskjellige rom.


Koble radioen til datanettverket ditt

1. Slå på radioen.
Når du slår på enheten, vil displayet på radioen lyse opp og det vil stå "SANGEAN".



2. Gå gjennom installasjonstrinnene på skjermen.


Pass på at ruterens er påslått og at den har en internetforbindelse for å fullføre installasjonen.

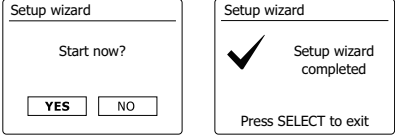


Bruk av radioen

Berk: Alle radioens funksjoner kan styres ved hjelp av UNDOK-appen.


1. Trykk på På-knappen for å slå på radioen.

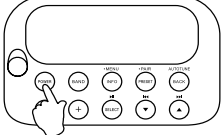




2. Trykk på Mode (Modus)-knappen og velg ønsket modus med knappene Meny opp/ ned og Select (Velg).

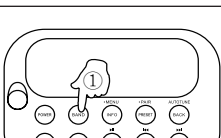


3. Trykk på og hold inne Menu Meny-knappen for å gå inn på menysystemet til hver modus. Velg ønsket menyvalg med Meny opp- eller ned-knappene, og bekreft valget med Select (Velg)-knappen. Info-knappen gir informasjon om radiokanalen eller musikkfilen som spilles av. Trykk på Info-knappen for å gå gjennom forskjellige visningsmuligheter. Hvis du trykker på Back (Tilbake)-knappen, går du tilbake til forrige meny.

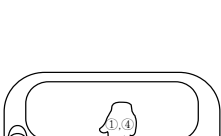

4. Trykk på  eller  for å justere lydnivået etter behov.

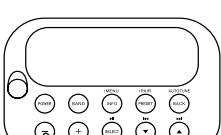

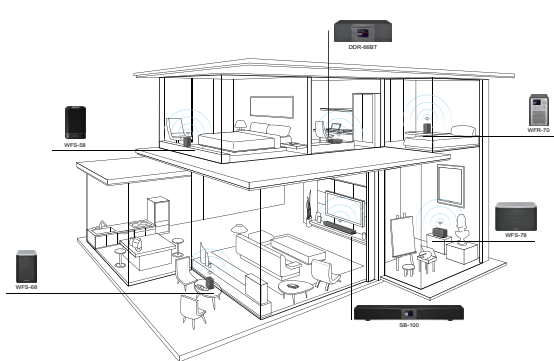

Nyt multiromfunksjonen




WFS-58 er en del av Sangean Multiromserien. Sangean Multiromserien er et utvidbart system for trådløs streaming av musikk i huset ditt. Med dette systemet kan du spille den samme musikken i hele huset eller høre på forskjellige sanger i forskjellige rom samtidig. Via nettverket kan enheter med multiromfunksjonalitet brukes enten som enkeltstående enheter eller organiseres i synkroniserte grupper.

For å nyte musikk med denne funksjonen kan du laste ned UNDOK-appen på smarttelefon/nettbrettet, og med den styre alle lydkildene på WFS-58 fra hvor som helst i hjemmet ditt.

1. Last ned UNDOK-appen  i App Store for smarttelefoner med iOS eller i Google Play for smarttelefoner med Android.
2. Start UNDOK-appen, pass på at både radioen og smarttelefonen er koblet til det samme WiFi-nettverket.
3. Alle enheter med støtte for Multi-room-gruppering, men som ikke er med i en gruppe, vil vises på skjermen til smarttelefonen din. Velg radioen, for eksempel "Sangean WFS-58", for å opprette en kobling mellom UNDOK og radioen. Du kan nå lage en multirom-gruppe.

4. Lag en gruppe ved å trykke på  ved siden av en lydenhet. Appen vil anbefale et standardnavn som du kan endre etter behov. Når du er ferdig med gruppenavnet, kan du velge enhetene du ønsker å legge til i gruppen. Trykk på Done (Ferdig) når du er ferdig med å legge til enheter.

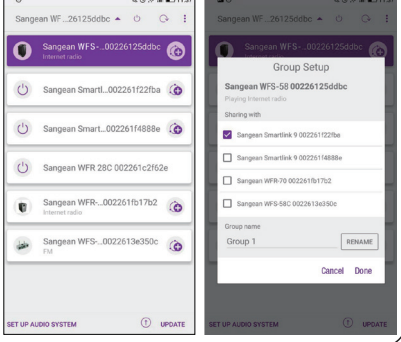

Skann QR-koden eller besøk nettsiden for å laste ned hele brukermanualen samt se full dokumentasjon av WFS-58s funksjoner.

<http://www.sangean.com.tw>




Snabbstartsguide

S

Innan du kan använda din Radio, måste du ha följande:

- En bredbandsanslutning (krävs inte för DAB, FM, Bluetooth, Aux in).
- Ett trådlöst (Wi-Fi) modem eller en router ansluten till ditt bredbandsanslutning.
- Din WEP/WPA-nyckel eller lösenord för att komma åt ditt trådlösa nätverk, om det behövs.

Vi rekommenderar också att du:

- Hämtar och installerar gratis appen UNDOK™  från Apple iTunes App Store eller Android Google Play Butiken för att styra din enhet.
- Du kan också använda den här kraftfulla appen för att hantera flera enheter i olika rum.

Anslut din Radio till datornätverket


1. Starta upp din Radio.

När du ansluter ström tänds displayen på din Radio och visar "SANGEAN".



2. Gå igenom installationen på skärmen.


För att slutföra installationsprocessen, se till att routern är på och den har en internetanslutning.

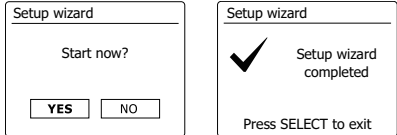


Användning av Radio

OBS: Alla funktioner kan styras via appen UNDOK™.


1. Tryck på På/Standby-knappen för att starta din Radio.

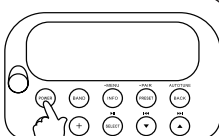



2. Tryck på Lägesknappen och använd sedan menyerna Upp eller Ned och Välj för att välja önskat driftsläge.

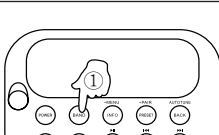


3. Tryck och håll ner Meny-knappen för att komma åt menysystemet för varje läge. Markera menyalternativet med Meny-knapparna Upp eller Ned. Tryck på Välj-knappen för att välja det alternativet. Info-knappen kan också visa information om radiostationen eller musikkfilen som spelas. Tryck på Info-knappen för att gå igenom de olika alternativen. Om du trycker på bakåtknappen återgår du till en högre meny nivå.

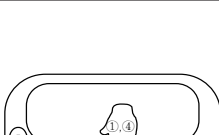


4. Tryck  eller  för att justera ljudnivån efter behov.

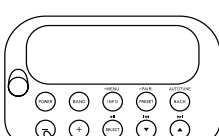

5. Lagring av förinställning: Tryck och håll ned Förinställningsknappen för att öppna menyn "Spara förinställning". Tryck på Meny-knapparna Upp eller Ned för att välja önskat förinställt nummer. Tryck på Välj-knappen för att spara förinställningen. **Ta bort förinställning:** Tryck på Förinställningsknappen för att visa menyn "Ta bort förinställning". Tryck på Meny-knapparna Upp eller Ned för att välja önskat förinställt nummer och tryck på Välj-knappen.

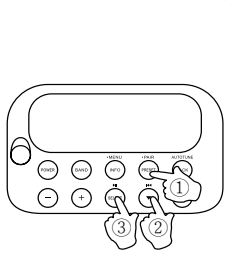

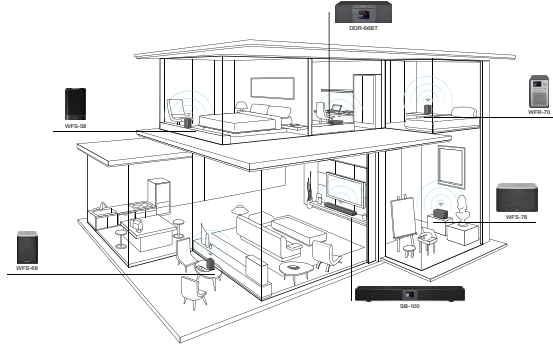


Njut av Multi-room-upplevelsen



WFS-58 är en del av Sangean Multi-room serie. Sangean Multi-room serie är ett expanderbart system för att strömma musik trådlöst i ditt hem. Det skapar en Multi-room-upplevelse, så du kan spela samma musik överallt eller lyssna på enskilda sånger i olika rum samtidigt. I det här nätverket kan Multi-room enheterna hanteras som enskilda eller organiserade i synkroniserade grupper.

För att njuta av musik med den här funktionen kan du hämta appen UNDOK™ på din smartmobil/surfplatta för att styra alla tillgängliga ljudkällor på din WFS-58 överallt i ditt hem.

1. Hämta appen UNDOK™  från App Store i din iOS smartmobil eller hämta från Google Play i din Android smartmobil.
2. Starta appen UNDOK™, se till att din Radio och din smartmobil är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
3. Alla enheter som kan Multi-room gruppera men för närvarande inte är i en grupp kommer att listas på skärmen på din smartmobil. Välj Radio, till exempel "Sangean WFS-58" för att upprätta en anslutning mellan appen UNDOK™ och din Radio. Nu kan du skapa en Multi-room-grupp.
4. Skapa en grupp genom att peka på ikonen  bredvid en lydenhet. Appen kommer att föreslå ett standardnamn som du kan ändra efter behov. När du är nöjd med gruppnamnet väljer du de ljudprodukter som du vill lägga till i din grupp. Efter att du har lagt till enheten, tryck på Klar.

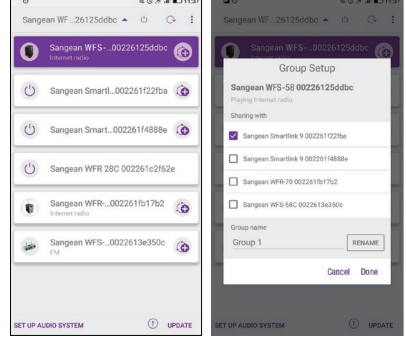

För fullständig dokumentation av funktionaliteten för WFS-58, skanna QR-koden eller besök webbplatsen för att hämta hela manualen.

<http://www.sangean.com.tw>




Kortfattet vejledning

DA

Før du kan bruge din radio, skal du have følgende:

- En bredbåndsinternetforbindelse (ikke nødvendig for DAB, FM, Bluetooth, Aux in).
- Et trådløst (Wi-Fi) modem eller en router, der er sluttet til dit bredbåndsternetet.
- Din WEP/WPA-nøgle eller adgangskode for at få adgang til dit trådløse netværk, hvis det er nødvendigt.

Vi anbefaler også at du:

- Downloader og installerer den gratis UNDOK™ App  Fra Apple iTunes App Store eller Android Google Play-butikken for at kunne styre din enhed.
- Du kan også bruge denne app til at styre flere enheder i forskellige rum.

Slut din radio til dit computernetværk


1. Tænd for din radio.

Når du tilsletter strømmen, lyser displayet på din radio og det viser "SANGEAN".



2. Gennemfør installationen på skærmen.


For at fuldføre installationsprocessen skal du sørge for, at din router er tændt, og at den har forbindelse med internettet.

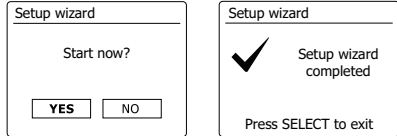


Betjening af din radio

Bemærkning: Alle funktioner kan styres via UNDOK-appen.

1. Tryk på tænd/standby-knappen for at tænde din radio.

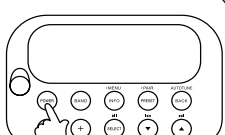


2. Tryk på tilstandsknappen, og brug derefter knappene Menu Op eller Ned og Vælg for at vælge den ønskede tilstand.

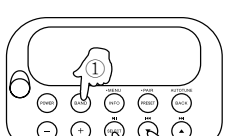


3. Tryk på Menu-knappen og hold den inde for at få adgang til menysystemet i hver tilstand. Fremhæv menupunktet ved hjælp af knappene Menu op eller Ned. Tryk på knappen Vælg for at vælge det pågældende element. Knappen Info giver også mulighed for visning af oplysninger vedrørende den radiostation eller musikfil, der spiller. Tryk på knappen Info for at blade gennem de forskellige muligheder. Hvis du trykker på knappen Tilbage, går du tilbage til en højere niveau.




4. Tryk på  eller  for at justere lydniveauet efter behov.

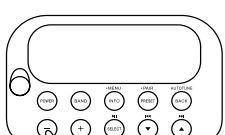

5. Lagring af en forudindstilling: Tryk på og hold knappen Forudindstilling for at åbne menuen "Save to Preset" (Gem til forudindstilling). Tryk på Menu Op eller Ned for at vælge det ønskede forudindstillingsnummer. Tryk på knappen Vælg for at gemme forudindstillingen. **Gendannelse af en forudindstilling:** Tryk på knappen Forudindstilling for at vise menuen "Recall from Preset" (Gendan fra en forudindstilling). Tryk på Menu Op eller Ned for at vælge det ønskede forudindstillede station og tryk på valgnappen.

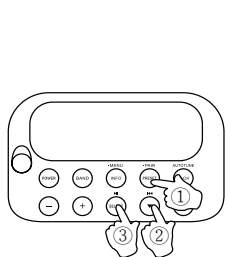




Nyd oplevelsen i flere rum

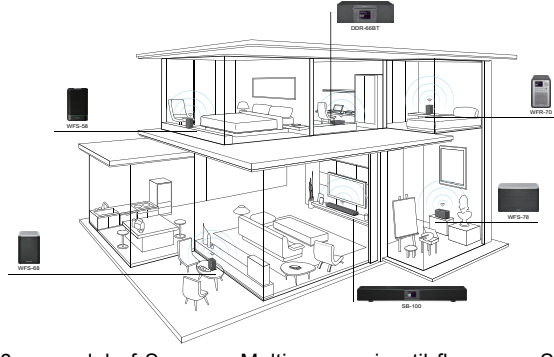

WFS-58 er en del af Sangean Multiroom-serien til flere rum. Sangean Multiroom-serien er et system, der kan udvides til streaming af musik trådløst rundt omkring i dit hjem. Det skaber en lytteoplevelse, der spænder over flere rum, så du kan spille den samme musik overalt eller lytte til forskellig musik i forskellige rum samtidigt. I dette netværk kan kompatible enheder behandles som individuelle enheder eller organiseres i synkroniserede grupper.

For at nyde musik med denne funktion skal du downloade UNDOK-appen til din smartphone/tablet, så du kan styre alle tilgængelige lydkilder via din WFS-58 overalt i dit hjem.

1. Download UNDOK-appen  Fra App Store til din iOS-smartphone eller download fra Google Play til din Android-smartphone.
2. Start UNDOK-appen, og sørg for at din radio og smartphone er tilsat til det samme WiFi-netværk.
3. Alle enheder, der er kompatible med gruppering i flere rum, men som i øjeblikket ikke er del af en gruppe, vises på skærmen på din smartphone. Vælg din gruppe, for eksempel "Sangean WFS-58" for at oprette forbindelse mellem UNDOK og din radio. Nu kan du oprette en gruppe med flere rum.
4. Opret en gruppe ved at trykke på ikonet  ved siden af en lydenhed. Appen vil foreslå et standardnavn, som du kan overskrive efter behov. Når du er tilfreds med gruppenavnet, skal du vælge de lydprodukter, som du vil føje til din gruppe. Når du er færdig med at tilføje enheden, skal du trykke på Done (Udført).

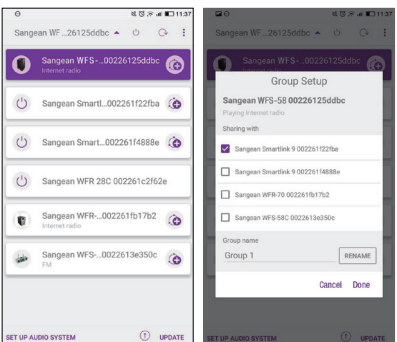

For fuld dokumentation af WFS-58-funktionaliteten kan du scanne QR-koden eller besøge webstedet for at hente den komplette vejledning.

<http://www.sangean.com.tw>

